

BEDRADE AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING



MODEL BRC1E51A7

Juist gebruik voor effectieve energiebesparing

- Dank u voor de aanschaf van de bedrade afstandsbediening.
- In deze gebruiksaanwijzing worden de veiligheidsmaatregelen aangegeven die voor het gebruik van het product vereist zijn.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u volledig vertrouwd bent met de geleverde informatie alvorens te proberen het product te gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing na het doorlezen op een handige plaats.

Als het product in de toekomst van gebruiker verwisselt, deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe gebruiker overhandigen.

Inhoudsopgave

Mededelingen

Veiligheidsmaatregelen

Strikt in acht te nemen punten	2
Namen en functies	8

Eenvoudige instellingen in directe toetsen voor basisbedieningsfuncties

Basisbedieningsmethode (Gebruik van directe toetsen)

Koelen/Verwarmen/Automatisch/Ventilator

functie	14
Droogprogramma functie	17
Afwezig-functie	19
Ventilatie functie	20
Instellingsmethode voor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid	21
Sleutelvergrendeling	23

Gemak van celmatige functie-instellingen

Kort overzicht van de hoofdmenu-onderdelen

Hoofdmenu-onderdelen	24
----------------------------	----

Menu manipulatie

Manipuleren van het hoofdmenuscherm	26
Ingestelde temperatuurmodus overschakeling	27
Instelling luchtstroomrichting	28
Power functie	31
Ventilatie	32
Klokprogramma	34
Servicecontact/Modelinformatie	44
Scherm menu	45
Statuslijst	48
Klok instelling	48
Taal selectie	50

Onderhoud

Filtersymbool resetten	51
Onderhoud van unit en LCD	52

Nuttige informatie

Storingscodedisplay	53
Klantenservice	54

Veiligheidsmaatregelen

Lees voor een correct gebruik van het product de veiligheidsmaatregelen nauwkeurig.

- De hierin beschreven veiligheidsinstructies zijn ingedeeld in **WAARSCHUWING** en **VOORZORGSMAATREGELEN**. Deze bevatten beide belangrijke informatie betreffende veiligheid. Neem alle veiligheidsinstructies nauwkeurig in acht.

 WAARSCHUWING	Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.
 VOORZORGSMAATREGELEN	Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden.

- In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt.

	Doe dit nooit.		Volg altijd de instructies op.
	Voorzie het apparaat van een aardaan-sluiting.		Het apparaat absoluut niet met natte handen aanraken.
	Laat het apparaat absoluut niet in aanraking komen met water en vocht.		

■ Over de afstandsbediening

 WAARSCHUWING	
	De afstandsbediening niet zelf installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer.
	De afstandsbediening niet wijzigen of repareren. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer.
	De afstandsbediening niet zelf verplaatsen of opnieuw installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer.
	Gebruik geen ontvlambare stoffen (bijv. haarspray of insectenverdelgingsmiddel) in de buurt van het product. Reinig het product niet met organische oplosmiddelen zoals verfverdunder. Het gebruik van organische oplosmiddelen kan beschadiging van het product, elektrische schokken of brand veroorzaken.

—Strikt in acht te nemen punten—

 VOORZORGSMaatregelen	
	• Niet met het apparaat of met de afstandsbediening spelen. Wanneer het apparaat per ongeluk door een kind wordt ingeschakeld, kunnen de lichaamsfuncties aangetast worden en kan dit schade aan de gezondheid toebrengen.
	• De afstandsbediening nooit demonteren. Aanraking van de interne onderdelen kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer of erkende leverancier voor interne inspecties en afstellingen.
	• Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
	• De afstandsbediening niet afspoelen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	• Laat de afstandsbediening niet achter op plaatsen waar de kans bestaat dat deze nat wordt. Als water in de afstandsbediening terechtkomt, bestaat het gevaar van kortsluiting en beschadiging van de elektrische onderdelen.

■ Binnenunit en buitenunit

 WAARSCHUWING	
	• Houd er rekening mee dat langdurige directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die te koel of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw lichamelijke conditie en gezondheid.
	• Plaats geen voorwerpen, zoals staven, vingers, enz., in de luchtinlaat of luchtuitlaat. Als gevolg van aanraking met de hoge-snelheid ventilatorbladen van de airconditioner kan letsel ontstaan.
	• Raadpleeg deskundig personeel over de bevestiging van accessoires en gebruik enkel accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Als er een defect ontstaat als gevolg van door uzelf uitgevoerde werkzaamheden, kan dit waterlekage, elektrische schokken of brand veroorzaken.
	• Gebruik het product niet in een atmosfeer die verontreinigd is met oliedampen, zoals bakolie- of machineoliedampen. Oliedampen kunnen beschadiging, elektrische schokken of brand veroorzaken.
	• Gebruik het product niet op plaatsen met een grote hoeveelheid vette rook, zoals kookruimten of op plaatsen met ontbrandbare gassen, bijtende gassen of metaalstof. Gebruik van het product op dergelijke plaatsen kan brand of defecten veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING

	• Pas bij lekkage van koelmiddel op voor brandgevaar. Als de airconditioner niet correct functioneert, d.w.z. geen koele of warme lucht produceert, kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn. Neem contact op met uw leverancier voor assistentie. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Echter in het geval van een lekkage, contact met een open vlam, verwarmingstoestel of kookapparaat, kunnen schadelijke gassen geproduceerd worden. Stop met het gebruik van de airconditioner totdat een deskundige onderhouds-monteur heeft bevestigd dat de lekkage is gerepareerd.
	• In het geval een veiligheidsschakelaar met zekering gebruikt wordt, er voor zorgen dat de capaciteit van de zekering correct is. Gebruik van een normale geleidende kabel kan defecten of brand veroorzaken.
	• Start of stop de airconditioner niet door de voedingshoofdschakelaar op ON of OFF te zetten. Dit kan namelijk resulteren in brand of in waterlekkage. Bovendien zal de ventilator plotseling beginnen te draaien als de stroomuitvalcompensatie wordt geactiveerd, wat kan resulteren in lichamelijk letsel.
	• Voorzie het apparaat van een aardaansluiting. Aard het apparaat niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan de airconditioner beschadigen.
	• Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), het apparaat uitschakelen en contact opnemen met uw plaatselijke leverancier. Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	• Neem contact op met uw plaatselijke leverancier over wat te doen in het geval van koelmiddellekkage. Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, is het noodzakelijk de juiste maatregelen te nemen zodat in het geval van koelmiddellekkage de hoeveelheid weggelekt koelmiddel de concentratielimiet niet overschrijdt. Anders kan dit een ongeval als gevolg van zuurstoftekort veroorzaken.
	• Plaats een aardlekschakelaar. Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	• Neem contact op met uw dealer als de airconditioner onder water komt te staan als gevolg van een natuurramp, zoals een overstroming of harde storm. Gebruik de airconditioner in dat geval niet, want dit zou kunnen resulteren in een defect, een elektrische schok of in brand.
	• Gebruik een aparte stroomvoorziening voor de airconditioner. Het gebruik van een andere stroomvoorziening kan warmteontwikkeling, brand of defecten veroorzaken.

—Strikt in acht te nemen punten—




VOORZORGSMAAATREGELEN

	• Controleer na langdurig gebruik de standaard van het apparaat en de bevestiging ervan op beschadiging. Als deze in beschadigde toestand wordt gelaten, kan het apparaat komen te vallen en letsel veroorzaken.
	• Laat kinderen niet op de buitenunit klimmen en plaats er geen voorwerpen bovenop. Door vallen of omvallen van de voorwerpen kan letsel veroorzaakt worden.
	• De luchtinlaten of luchtuitlaten niet blokkeren. Een geblokkeerde luchtstroom kan verminderde prestaties of defecten veroorzaken.
	• Raak ter voorkoming van letsel de luchtinlaat of de aluminium vinnen van het apparaat niet aan.
	• De ventilatorbeschermplaat van de buitenunit niet verwijderen. De beschermplaat beveiligd tegen de hoge-snelheid ventilator van de unit, welke letsel kan veroorzaken.
	• Plaats geen voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of de koelmiddel-eleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer waterlekage veroorzaken, waardoor het betreffende voorwerp vervuild of defect kan raken.
	• Plaats geen bakken met water (bloemenvazen, enz.) op het apparaat, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
	• Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is. Gebruik de airconditioner niet voor het koel houden van precisie-instrumenten, voedsel, dieren, planten of kunstvoorwerpen, aangezien dit de prestaties, kwaliteit en/of levensduur van het betreffende voorwerp nadelig kan beïnvloeden.
	• Plaats geen apparatuur die open vuur produceert op plaatsen die blootstaan aan de luchtstroom van het apparaat aangezien dit de verbranding van de brander nadelig kan beïnvloeden.
	• Plaats geen verwarmingstoestellen direct onder het apparaat, aangezien de resulterende warmte vervorming kan veroorzaken.
	• Zorg ervoor dat kinderen, planten of dieren niet direct blootgesteld worden aan de luchtstroom van het apparaat, aangezien dit nadelige gevolgen kan hebben.
	• Plaats geen ontvlambare containers zoals spuitbussen binnen 1 m van de uitblaasopening. De containers kunnen tot ontploffing komen als gevolg van het effect van de uitvoer van warme lucht van de binnen- of buitenunit.
	• Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar het gevaar bestaat van lekkage van ontvlambaar gas. In het geval van een gaslekage, kan de opeenhoping van gas in de buurt van de airconditioner brandgevaar veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen

 VOORZORGSMaatregelen	
	• Ga tijdens het bedienen van de airconditioner of het uitvoeren van onderhoud niet op een onstabiel platform zitten of staan. Het platform kan omvallen met letsel als gevolg.
	• Raak tijdens het vervangen van het filter de motor niet aan. De motor is zeer heet wanneer deze in werking is en kan brandwonden veroorzaken.
	• Spoel de airconditioner of de afstandsbediening niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
	• Ventileer de ruimte regelmatig. Wees voorzichtig wanneer u de airconditioner gebruikt samen met andere verwarmings-apparatuur. Onvoldoende ventilatie kan zuurstofgebrek veroorzaken.
	• Zet altijd de airconditioner stop en schakel de circuitonderbreker UIT alvorens u het apparaat gaat reinigen. Wanneer u dit niet doet kan dit elektrische schokken of letsel veroorzaken.
	• Het interne gedeelte van de binnen- en buitenunits niet zelf reinigen. Neem altijd contact op met uw Daikin dealer. Een verkeerde manier van reinigen of het gebruik van een verkeerd reinigingsmiddel kan de kunststof onderdelen van de binnenunit aantasten of waterlekage veroorzaken. Bovendien kan er storing, rookontwikkeling of brand ontstaan als de elektrische onderdelen of de motor in de binnenunit door het reinigingsmiddel nat zijn geworden.
	• Plaats geen voorwerpen in de directe nabijheid van de buitenunit en zorg er voor dat bladeren of andere overblijfselen zich niet rondom het apparaat ophopen. Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.
	• Zet de units stevig vast. Als de units niet stevig vastgezet worden, kunnen deze komen te vallen en letsel veroorzaken.
	• Leg de afvoer zo aan dat waterafvoer volledig kan plaatsvinden. Als tijdens de werking van de airconditioner de afvoer van de afvoerpijp van de buitenunit niet juist kan plaatsvinden, kan als gevolg van opeenhoping van vuil en restanten in de leiding deze geblokkeerd raken. Dit kan waterlekage van de binnenunit tot gevolg hebben. Zet onder deze omstandigheden de airconditioner stop en neem contact op met uw leverancier voor assistentie.

Namen en functies

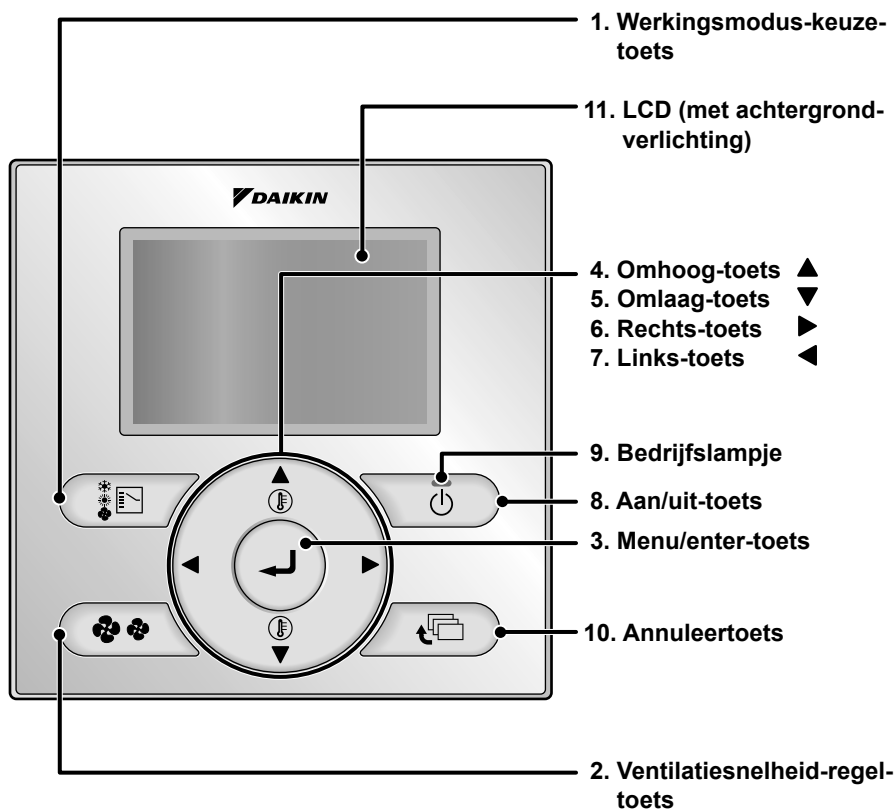

Andere functies dan de basisbedieningsfuncties (bijv. aan/uit, werkingsmodus-keuzetoets, ventilatorsnelheidsregeling en temperatuurinstellingen) worden ingesteld op het menuscherm.

OPMERKING

- Installeer de afstandsbediening niet op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Anders kan het LCD display verkleuren, waardoor de gegevens niet langer leesbaar zijn.
- Niet aan het kabel van de afstandsbediening trekken of deze verdraaien. Anders kan de afstandsbediening defect raken.
- Druk de toetsen op de afstandsbediening niet in met voorwerpen met scherpe uiteinden. Anders kan de afstandsbediening beschadigd of defect raken.

1. Werkingsmodus-keuzetoets

- Druk op deze toets voor het selecteren van de gewenste werkingsmodus. **(Zie pagina 14.)**
* De beschikbare modi verschillen afhankelijk van het model dat is aangesloten.

2. Ventilatiesnelheid-regeltoets

- Druk op deze toets voor het selecteren van de gewenste ventilatorsnelheid. **(Zie pagina 15.)**
* De beschikbare ventilatorsnelheid verschilt afhankelijk van het model dat is aangesloten.

3. Menu/enter-toets

- Gebruik deze toets om het hoofdmenu weer te geven. **(Zie pagina 24 voor de menu-onderdelen.)**
- Gebruik deze toets om de geselecteerde instelling in te voeren.

4. Omhoog-toets ▲ (Druk het gedeelte in met het ▲ symbool)

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verhogen.
- De volgende onderdelen aan de bovenkant zullen oplichten.
(De oplichtende onderdelen verschuiven continu wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden.)
- Gebruik deze toets om het geselecteerde onderdeel te veranderen.

5. Omlaag-toets ▼ (Druk het gedeelte in met het ▼ symbool)

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verlagen.
- De volgende onderdelen aan de onderkant zullen oplichten.
(De oplichtende onderdelen verschuiven continu wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden.)
- Gebruik deze toets om het geselecteerde onderdeel te veranderen.

6. Rechts-toets ► (Druk het gedeelte in met het ► symbool)

- Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de rechterkant te selecteren.
- Elk scherm wordt naar rechts verschoven.
- Door deze toets tenminste 4 seconden ingedrukt te houden worden de instellingen voor de afwezig-functie ingeschakeld. **(Zie pagina 19.)**

7. Links-toets ◀ (Druk het gedeelte in met het ◀ symbool)

- Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de linkerkant te selecteren.
- Elk scherm wordt naar links verschoven.
- Door deze toets tenminste 4 seconden ingedrukt te houden worden de instellingen voor de afwezig-functie ingeschakeld. **(Zie pagina 19.)**

8. Aan/uit-toets

- Druk deze toets in en het systeem zal starten.
- Druk deze toets nogmaals in en het systeem zal stoppen.

9. Bedrijfslampje (Groen)

- Dit lampje gaat branden wanneer het systeem in bedrijf is.
- Dit lampje gaat knipperen als er zich een fout voordoet.

10. Annuleertoets

- Gebruik deze toets om naar het vorige scherm terug te keren.

11. LCD (met achtergrondverlichting)


- De achtergrondverlichting gaat gedurende ongeveer 30 seconden branden wanneer op een van de bedieningstoetsen wordt gedrukt. Bedien terwijl de achtergrondverlichting brandt toetsen behalve de aan/uit-toets.
- Als twee afstandsbedieningen gebruikt worden voor de bediening van één enkele binnenuit, zal de achtergrondverlichting van de afstandsbediening die het eerst gebruikt is gaan branden.

Namen en functies

LCD scherm



- Er zijn twee soorten LCD schermen beschikbaar. Het standaard display is standaard ingesteld.
- Selecteer het gedetailleerde display in het hoofdmenu om over te gaan naar het gedetailleerde display. (Zie pagina 46.)
- De getoonde gegevens op het scherm variëren met de werkingsmodus van de gekoppelde apparatuur. (Het volgende scherm verschijnt wanneer de airconditioner op automatische verwarming is ingesteld.)

Standaard display

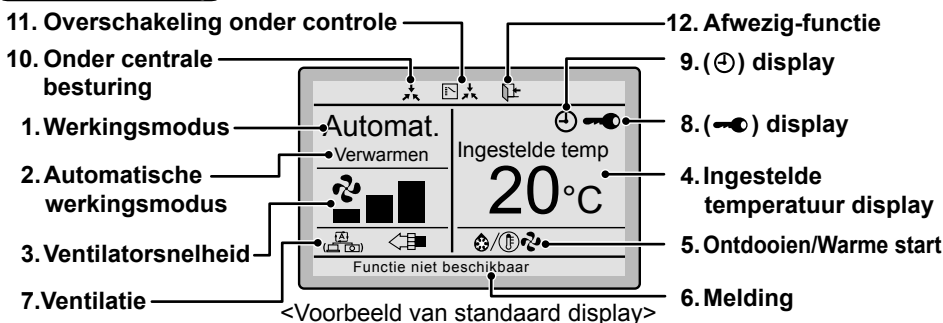

Gedetailleerde display

- De luchtstroomrichting, klok en de gedetailleerde keuze-onderdelen verschijnen op het gedetailleerde display, afgezien van de onderdelen die op het standaard display verschijnen.

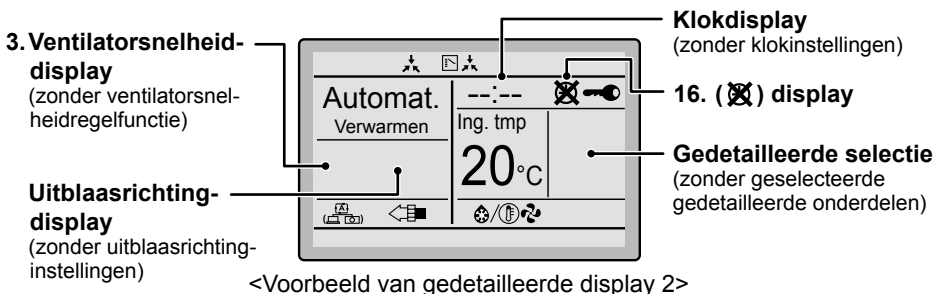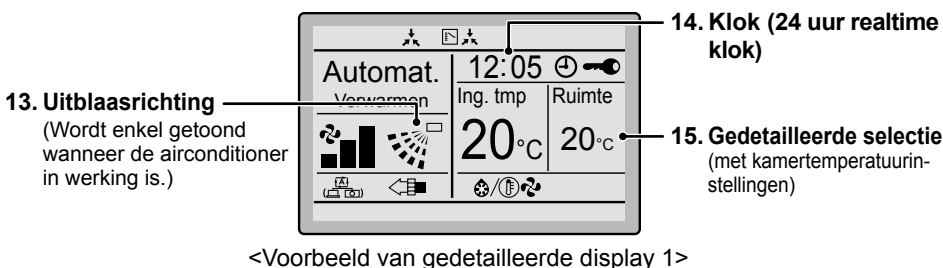

1. Werkingsmodus

- Wordt gebruikt voor het tonen van de huidige koelen, verwarmen, ventilatie, ventilator, drogen werkingsmodus of automatische modus.

2. Automatische werkingsmodus

- Wordt gebruikt voor het tonen van de huidige automatische werkingsmodus (koelen of verwarmen).

3. Ventilatorsnelheid

- Wordt gebruikt voor het tonen van de ventilatorsnelheid die voor de airconditioner is ingesteld.
- De ventilatorsnelheid wordt niet getoond als de airconditioner geen ventilatorsnelheidregelfunctie heeft.

4. Ingestelde temperatuur display

- Wordt gebruikt voor het tonen van de temperatuur die voor de airconditioner is ingesteld.

5. Ontdooien/Warme start “ ” (Zie pagina 16.)

Als Ventilatiefunctie “” wordt getoond:

- Wordt getoond wanneer een totale warmtewisselaareenheid zoals de Ventiair is aangesloten. Zie voor bijzonderheden de handleiding behorend bij de Ventiair.

6. Melding

De volgende meldingen worden getoond.

“Functie niet beschikbaar”

- Wordt gedurende enkele seconden getoond wanneer een bedieningstoets wordt ingedrukt als de binneneenheid niet is uitgerust met de bijbehorende functie.
- Als een aantal binneneenheden in werking zijn, verschijnt de melding enkel als geen van de binneneenheden uitgerust is met de bijbehorende functie, d.w.z. dat de melding niet zal verschijnen als tenminste één van de binneneenheden voorzien is van de bijbehorende functie.

“Storing: Druk op de menutoets”

“Waarschuwing: Druk op menutoets”

- Wordt getoond als een fout is opgespoord of als een waarschuwing wordt gegeven (zie pagina 53).

“Power functie” (enkel SkyAir)

- Wordt getoond als de power functie is ingeschakeld (zie pagina 31).

“Reinig het filter”

“Reinig het element”

“Reinig het filter/element”

- Wordt getoond wanneer het tijd is om het filter of het element te reinigen (zie pagina 51).

7. Ventilatie / Luchtreiniging

- Wordt getoond wanneer een totale warmtewisselaareenheid zoals de Ventiair is aangesloten.
- **Ventilatiemode pictogram.** “  ”
Deze pictogrammen duiden de huidige ventilatiemode aan. (enkel HRV) (AUTOMATISCH, WARMTE-UITWISSELING, OMLOOP)
- **Luchtverversingspictogram** “”
Dit pictogram geeft aan dat de luchtreinigingseenheid (optie) in werking is.

8. display (Zie pagina 23.)

- Wordt getoond wanneer de sleutelvergrensdeling is ingesteld.

9. display (Zie pagina 35.)

- Wordt getoond als de programmatimer of de overwerktimer is ingeschakeld.

10. Onder centrale besturing “”

- Wordt getoond als het systeem onder beheer staat van centrale regelapparatuur (optionele accessoires) en de bediening van het systeem via de afstandsbediening verboden is.

Namen en functies

11. Overschakeling onder controle

“” (enkel VRV)

- Wordt getoond op de afstandsbediening als de afstandsbediening geen modus voor de keuzemogelijkheid koelen/verwarmen heeft (zie pagina 21).

12. Afwezig-functie “”

(Zie pagina 19.)

- Het afwezig-pictogram toont de status van de afwezig-functie.

AAN	Afwezig-functie is ingeschakeld
KNIPPERT	Afwezig-functie is actief
UIT	Afwezig-functie is uitgeschakeld

13. Uitblaasrichting “”

- Wordt getoond wanneer de luchtstroom-richting en de draaiklep zijn ingesteld (zie pagina 28).
- Dit onderdeel wordt niet getoond als het systeem niet voorzien is van een functie voor het instellen van luchtstroomrichtingen.

14. Klok (24 uur realtime klok)

- Wordt getoond als de klok is ingesteld (zie pagina 48).
- Als de klok niet is ingesteld, zal “-- : --” worden getoond.

15. Gedetailleerde selectie

- Wordt getoond als de gedetailleerde display-onderdelen geselecteerd worden (zie pagina 47).
- Standaard worden er geen gedetailleerde onderdelen geselecteerd.


16. display

- Wordt getoond om te informeren dat de klok opnieuw ingesteld moet worden.
- De programmatimer werkt niet als de klok niet opnieuw wordt ingesteld.

Basisbedieningsmethode

(Gebruik van directe toetsen)

Koelen/Verwarmen/Automatisch/Ventilator functie (SkyAir en VRV)

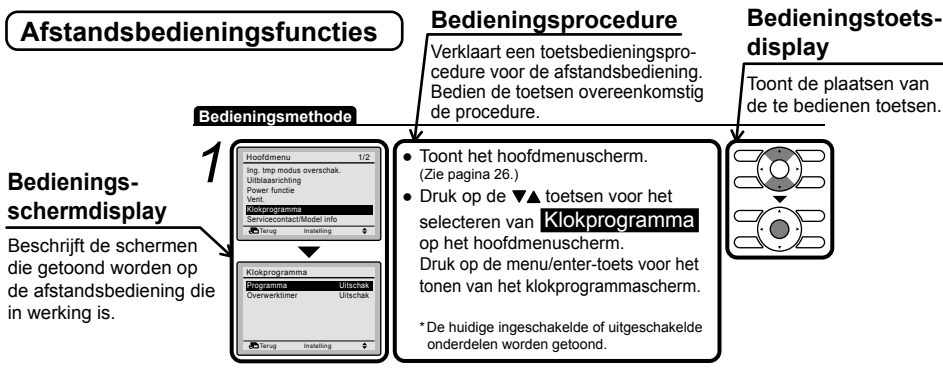


Vorbereiding

- Met het oog op mechanische bescherming, het systeem tenminste 6 uur vóór het starten van de bediening van het systeem inschakelen.
- In het seizoen het systeem niet uitschakelen om te zorgen dat het systeem soepel gestart kan worden.

Bedieningsmethode

1

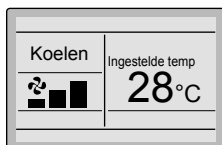

- Druk de werkingsmodus-keuzetoets enkele malen in totdat de gewenste koelen, verwarmen, ventilatormodus of automatische modus is geselecteerd.



- * Werkingsmodi die niet beschikbaar zijn worden niet getoond.
- * Alleen de koelen of ventilatormodus kan geselecteerd worden als de airconditioner een model is met enkel een koelfunctie.
- * De automatische modus kan ingesteld worden in het geval van het gebruik van een VRV koelen/verwarmen systeem met simultane werking.
- * Overschakeling onder controle zal op elke afstandsbediening verschijnen, echter enkel de koelen of ventilatormodus kan ingesteld worden in het geval van een VRV alleen-koelen systeem.

Opmerking

- Alvorens een modus te veranderen, er op letten dat Overschakeling onder controle niet op de afstandsbediening wordt getoond. De koelen of verwarmen modus kan niet geselecteerd worden als bovenstaande melding op de afstandsbediening wordt getoond. Zie pagina 21 als de Overschakeling onder controle aanduiding knippert.


2




- Druk op de aan/uit-toets. Het werkingslampje (groen) brandt en het systeem begint te werken.



3

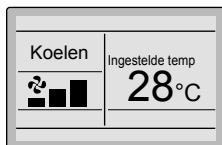


- De ingestelde temperatuur wordt met 1°C verhoogd wanneer de ▲ toets wordt ingedrukt en met 1°C verlaagd wanneer de ▼ toets wordt ingedrukt.





* In de ventilatormodus kunnen geen temperatuurstellingen gemaakt worden.

4

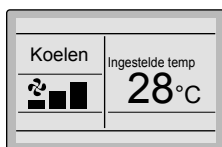

- Voor het afstellen van de ventilatorsnelheid, de ventilatorsnelheidregeldoets indrukken en de gewenste ventilatorsnelheid kiezen uit Laag, Midden of Hoog.

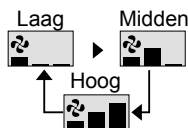

* Er zijn mogelijk twee niveaus Laag, Hoog voor afstelling van de ventilatorsnelheid beschikbaar, afhankelijk van het type binnen-unit.

* Het is mogelijk dat het systeem op automatische regeling van de ventilatorsnelheid overgaat met het oog op mechanische bescherming.

* Het is mogelijk dat het systeem op automatische regeling van de ventilatorsnelheid overgaat al naargelang de kamertemperatuur. Het is mogelijk dat de werking van de ventilator wordt stopgezet, echter dit duidt niet op een defect.

* Het kan enige tijd duren voordat de keuze van de ventilatorsnelheid wordt uitgevoerd, echter dit duidt niet op een defect.

5

- Stel de instellingen voor de luchtstroomrichting in op het hoofdmenu (zie pagina 28).

* De luchtstroomrichting van het systeem kan niet veranderd worden tenzij het systeem voorzien is van een functie waarmee veranderingen in de luchtstroomrichting gemaakt kunnen worden.

Basisbedieningsmethode

(Gebruik van directe toetsen)

6



- Het werkingslampje wordt uitgeschakeld en de werking van het systeem zal worden stopgezet wanneer de aan/uit-toets nogmaals wordt ingedrukt.



- * Wanneer het systeem op verwarmen staat ingesteld, is het mogelijk dat de ventilator nog gedurende ongeveer 1 minuut blijft draaien om de warmte uit de binnenunit te verwijderen nadat de verwarmingsfunctie gestopt is.

Opmerking

- Nadat het systeem gestopt is dit niet spoedig daarna uitschakelen.
Wacht tenminste 5 minuten zodat de waterafvoerinrichting gereed is met het afvoeren van het resterende afvoerwater. Het is anders mogelijk dat er water lekt of dat defecten ontstaan.

Kenmerken van de verwarmingsfunctie

Starten van het systeem

- In het algemeen heeft het systeem in de verwarmingsfunctie meer tijd nodig voor het bereiken van de ingestelde temperatuur dan bij de koelfunctie.
Het wordt aanbevolen het systeem van te voren te starten met gebruik van de timer.

Bedien het systeem op de volgende wijze om te voorkomen dat de verwarmingscapaciteit afneemt of dat er koude lucht wordt uitgeblazen.

Ontdooifunctie

- De verwarmingscapaciteit van het systeem neemt af als de buitenunit bevroert. Het systeem schakelt dan automatisch over naar ontdooien.
- Het systeem stopt met het uitblazen van hete lucht en “/” (Ontdooien/Warme start) wordt op de afstandsbediening getoond.
- Het systeem keert terug naar de normale werking na een periode van ongeveer zes tot acht minuten (echter niet meer dan 10 minuten).

Warme start (enkel VRV)

- Wanneer het systeem overgaat naar de verwarmingsfunctie, stopt het uitblazen van de lucht om te voorkomen dat in de ontdooifunctie koude lucht uit het systeem wordt geblazen.
(In dat geval wordt “/” (Ontdooien/Warme start) op de afstandsbediening getoond.)

Buitentemperatuur en verwarmingscapaciteit

- De verwarmingscapaciteit van het systeem neemt af naarmate de buitentemperatuur lager wordt.
Gebruik in dit geval een ander verwarmingsapparaat samen met dit systeem.
(Zorg ervoor in bovenstaand geval de ruimte zo vaak mogelijk te ventileren.)
Gebruik het verwarmingsapparaat niet op plaatsen waar dit blootgesteld is aan de luchtstroom van het systeem.
- Het systeem is een type met hete luchtcirculatie. Het duurt daarom enige tijd voordat de kamer is opgewarmd vanaf het tijdstip dat het systeem gestart is.
De ventilator van de binnenunit wordt automatisch op bries ingesteld totdat de binnentemperatuur van het systeem een bepaald niveau bereikt heeft.
- Als de hete lucht bij het plafond blijft en uw voeten koud aanvoelen, wordt het gebruik van een luchtcirculator aanbevolen.
Neem voor bijzonderheden contact op met uw Daikin dealer.


Droogprogramma functie

Vorbereiding


- Met het oog op mechanische bescherming, het systeem tenminste 6 uur vóór het starten van de bediening van het systeem inschakelen.
- In het seizoen het systeem niet uitschakelen om te zorgen dat het systeem soepel gestart kan worden.
- Het is mogelijk dat de drogen modus niet geselecteerd kan worden als de afstandsbediening geen keuzemodus voor het selecteren van koelen/verwarmen heeft (zie pagina 22 voor bijzonderheden).

Bedieningsmethode

1

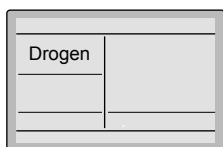

- Druk de werkingsmodus-keuzetoets enkele malen in totdat de drogen modus is geselecteerd.



* Het is mogelijk dat de drogen modus niet beschikbaar is afhankelijk van het type binnenunit.

Basisbedieningsmethode

(Gebruik van directe toetsen)

2



- Druk op de aan/uit-toets. Het werkingslampje (groen) brandt en het systeem begint te werken.



* De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch door de microcomputer geregeld. Instellingen voor temperatuur of ventilatorsnelheid kunnen dus niet gemaakt of veranderd worden zolang de airconditioner in werking is.

3

- Stel de instellingen voor de luchtstroomrichting in op het hoofdmenu (zie pagina 28).

* De luchtstroomrichting van het systeem kan niet veranderd worden tenzij het systeem voorzien is van een functie waarmee veranderingen in de luchtstroomrichting gemaakt kunnen worden.

4



- Het werkingslampje wordt uitgeschakeld en de werking van het systeem zal worden stopgezet wanneer de aan/uit-toets nogmaals wordt ingedrukt.




Opmerking

- Nadat het systeem gestopt is dit niet spoedig daarna uitschakelen.
Wacht tenminste 5 minuten zodat de waterafvoerinrichting gereed is met het afvoeren van het resterende afvoerwater. Het is anders mogelijk dat er water lekt of dat defecten ontstaan.
-

Werkingsgegevens

Droogprogramma

De droogprogramma functie van het systeem herhaalt met intervalwerking de zwakke koelfunctie van het systeem om de kamer te ontvochtigen en zorgt ervoor dat daarbij de kamertemperatuur niet ineens te laag wordt om overmatig afkoelen te voorkomen.

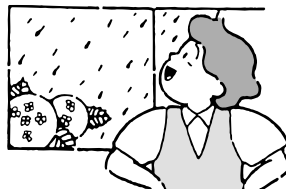

Droogprogramma functie

- De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch door de microcomputer geregeld. Instellingen voor temperatuur of ventilatorsnelheid kunnen dus niet gemaakt of veranderd worden zolang de airconditioner in werking is.

Afwezig-functie



De afwezig-functie is een functie waarmee de kamertemperatuur boven 10°C gehouden kan worden wanneer de bewoners afwezig zijn.

Opmerking


- Deze functie schakelt de verwarming in als de installatie is uitgeschakeld.
- Neem voor de instelling contact op met uw plaatselijke dealer.

Bedieningsmethode De afwezig-functie kan niet ingeschakeld worden wanneer een centrale besturing is aangesloten.

1

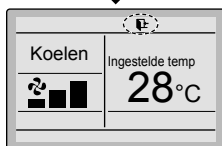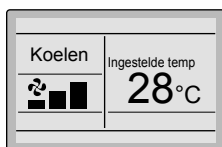

- Houd de “▶” of “◀” toets langer dan 4 seconden ingedrukt. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt)
- Het afwezig-pictogram wordt getoond en de functie wordt ingeschakeld.



Het afwezig-pictogram toont de status van de afwezig-functie.

AAN	Afwezig-functie is ingeschakeld
KNIPPERT	Afwezig-functie is actief
UIT	Afwezig-functie is uitgeschakeld

- Voor het annuleren van de afwezig-modus, de menu/enter-toets gedurende tenminste 4 seconden ingedrukt houden. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt)

Basisbedieningsmethode

(Gebruik van directe toetsen)


Ventilatie functie Wanneer de airconditioner gekoppeld is aan de totale warmtewisselaar

Vorbereiding


- Met het oog op mechanische bescherming, het systeem tenminste 6 uur vóór het starten van de bediening van het systeem inschakelen.
- In het seizoen het systeem niet uitschakelen om te zorgen dat het systeem soepel gestart kan worden.

Bedieningsmethode

1

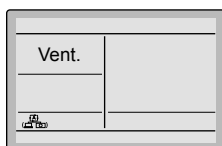

- Zet de werkingsmodus-keuzetoets op ventilatie in het geval u tussen de seizoenen de totale warmtewisselaar gebruikt zonder het systeem.



2

- Maak voor het veranderen van de instelling van de ventilatiemode de noodzakelijke instellingen op het hoofdmenu (zie pagina 33).

* Ventilatiemode: Automatisch, warmte-uitwisseling en bypass

3

- Maak voor het veranderen van de hoeveelheid ventilatie de noodzakelijke instellingen op het hoofdmenu (zie pagina 32).

* Hoeveelheid ventilatie: Laag of hoog

4




- Druk op de aan/uit-toets. Het werkingslampje (groen) brandt en het systeem begint te werken.



5



- Het werkingslampje wordt uitgeschakeld en de werking van het systeem zal worden stopgezet wanneer de aan/uit-toets nogmaals wordt ingedrukt.




Instellingsmethode voor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid


(enkel VRV)

Veranderen van de instellingen Zie pagina 22 voor een verklaring van de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid.

1

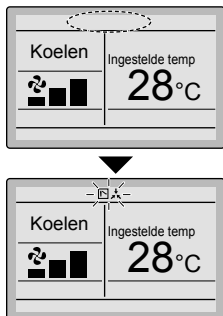

- Houd de werkingsmodus-keuzetoets van de afstandsbediening gedurende tenminste 4 seconden ingedrukt. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt) Een afstandsbediening zal niet “” (Overschakeling onder controle) tonen als een koelen/verwarmen keuzemogelijkheid aan de afstandsbediening is toegekend.



- De aanduiding “” (Overschakeling onder controle) op de afstandsbedieningen die aangesloten zijn op dezelfde buitenunit of BS unit beginnen te knipperen.


- * Veranderingen in de instelling van de ventilatiemodus zijn mogelijk ongeacht de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid.
- * Als een koelen/verwarmen keuzemogelijkheid ingesteld is in de afstandsbediening voor selectie van koelen/verwarmen (★), zullen alle afstandsbedieningen “” tonen (Overschakeling onder controle). In dit geval kan geen koelen/verwarmen keuzemogelijkheid in de afstandsbedieningen ingesteld worden.
- ★ Zie de gebruiksaanwijzing behorende bij de buitenunit voor bijzonderheden van de afstandsbediening voor selectie van koelen/verwarmen.

- Stel op de volgende wijze een koelen/verwarmen keuzemogelijkheid in.

Selectie-instellingen

De aanduiding “” (Overschakeling onder controle) gaat knipperen wanneer het apparaat voor de eerste maal ingeschakeld wordt.

2

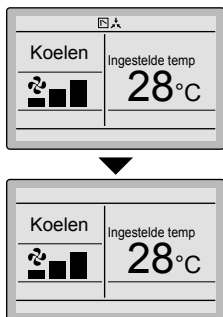

- Druk de werkingsmodus-keuzetoets in van de afstandsbediening waarvoor u de keuzemogelijkheid wilt instellen. De koelen/verwarmen keuzemogelijkheid wordt dan ingesteld en de aanduiding “” (Overschakeling onder controle) zal verdwijnen. De aanduiding “” (Overschakeling onder controle) zal verschijnen op de overige afstandsbedieningen.




Basisbedieningsmethode


(Gebruik van directe toetsen)

Selectie van de gebruiksfunctie

3

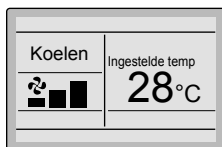

- Druk de afstandsbediening die beschikt over de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid (of de afstandsbediening zonder de aanduiding “” (Overschakeling onder controle)) enkele malen in totdat de gewenste modus is geselecteerd. Het display verandert naar “Vent.”, “Drogen”, “Automat.”, “Koelen”, “Verwarmen” telkens wanneer op de toets gedrukt wordt.



- De aanduiding “Automat.” zal enkel verschijnen bij een koelen/verwarmen systeem met simultane werking.

De overige afstandsbedieningen zonder selectierechten zullen dan volgen en de aanduiding automatisch veranderen.

Koelen/verwarmen keuzemogelijkheid

- “Koelen”, “Verwarmen”, “Automat.” kan enkel ingesteld worden voor de afstandsbediening waarvoor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid is ingesteld.
(De aanduiding “Automat.” zal enkel verschijnen bij een koelen/verwarmen systeem met simultane werking.)

1.

De afstandsbediening met de keuzemogelijkheid
(getoond zonder “”
(Overschakeling onder controle))

Stel in op de
“Koelen”, “Verwarmen”, “Drogen”,
“Automat.” modus.

Overige afstandsbedieningen
(met de “”
(Overschakeling onder controle) aanduiding)

- Het systeem schakelt over naar de modus die ingesteld is op de afstandsbediening. Geen andere modi zijn beschikbaar.
- Het systeem kan echter overgeschakeld worden naar de ventilatormodus of van “Koelen” naar “Drogen”.

2.

De afstandsbediening met de keuzemogelijkheid
(getoond zonder “”
(Overschakeling onder controle))

Stel in op “Vent.”
modus.


Overige afstandsbedieningen
(met de “”
(Overschakeling onder controle) aanduiding)

- Het systeem kan niet op andere modi ingesteld worden behalve de ventilatormodus.

Voorzorgsmaatregelen bij het instellen van de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid

- De koelen/verwarmen keuzemogelijkheid moet in het volgende geval voor een enkele afstandsbediening ingesteld worden.


(Systeem met geselecteerde koelen/verwarmen werking)

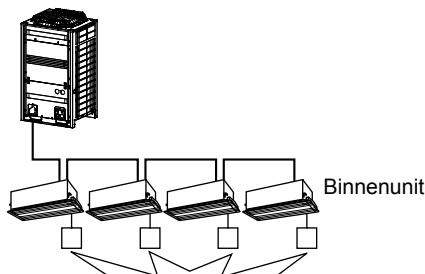

Een aantal binnenunits zijn aangesloten op een enkele buitenunit.

Stel de koelen/verwarmen/ventilator keuzemogelijkheid in op één van de afstandsbedieningen.

(Systeem met simultane koelen/verwarmen werking)

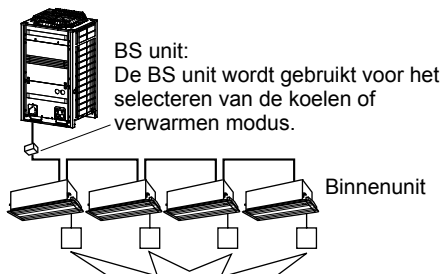

BS unit:
De BS unit wordt gebruikt voor het selecteren van de koelen of verwarmen modus.


Een enkele BS unit is aangesloten op een aantal binnenunits.

Stel de koelen/verwarmen/automatisch/ventilator keuzemogelijkheid in op één van de afstandsbedieningen.

Sleutelvergrendeling

Bedieningsmethode Maak instellingen en annuleer instellingen op het basisscherm.

1

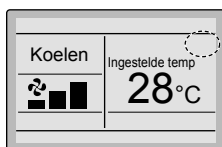


Basisscherm

- Houd de menu/enter-toets gedurende tenminste 4 seconden ingedrukt. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt)



2

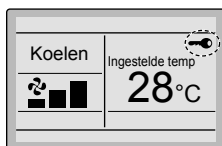

- “” verschijnt. Alle toetsen zijn uitgeschakeld wanneer de sleutels vergrendeld zijn.
- Voor het annuleren van de sleutelvergrendelmodus, de menu/enter-toets gedurende tenminste 4 seconden ingedrukt houden. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt)


Kort overzicht van de hoofdmenu-onderdelen

■ Het hoofdmenu heeft de volgende onderdelen.

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentiepagina
Ingestelde temperatuurmodus overschakeling		Selecteer normale ingestelde temperatuur of gelimiteerde besturing.	27
Instelling luchtstroomrichting		Gebruikt voor het maken van instellingen voor de luchtstroomrichting. - De luchtstroomrichtinglamellen worden automatisch omhoog en omlaag bewogen (links en rechts). - De vaste luchtstroomrichtingen worden ingesteld op 5 standen * Deze functie is niet beschikbaar voor alle modellen.	28
Power functie (enkel SkyAir)		Gebruikt om de kamer snel op een comfortabele temperatuur in te stellen (tenzij het systeem niet op de droogprogramma of ventilatorfunctie is ingesteld). De maximale werkingsperiode voor de power functie is 30 minuten.	31
Ventilatie (Instellingen voor de ventilatiefunctie voor de totale warmtewisselaar)	Ventilatiesnelheid	Gebruikt voor het instellen van "Laag" of "Hoog"	32
	Ventilatiemode	Gebruikt voor het instellen van automatisch, warmte-uitwisseling en bypass.	33
Klokprogramma	Programma	- De starttijd en stoptijd van de werking kan ingesteld worden overeenkomstig de dag van de week. Een van beide volgende werkingsmodi kan geselecteerd worden. - Werking bij ingestelde temperatuur: Normale werking - Werking binnen het ingestelde temperatuurbereik (tussen max. en min. temperaturen): Gelimiteerde werking In totaal kunnen er voor elke dag 5 acties ingesteld worden. - Handige instellingen voor vrije dagen en instellingen voor tijdelijke sluiting zijn mogelijk. * Klokinstellingen zijn noodzakelijk. * Het systeem gaat over naar de programmatimer in de eerder voor het systeem ingestelde modus.	35
	Overwerktimer	Gebruikt voor het instellen van de werkingsperiodes van het systeem. Mogelijkheid tot het instellen in eenheden van 10 minuten van 30 tot 180 minuten.	42
Servicecontact/Modelinformatie		Gebruikt voor het tonen van de klantenservice en modelinformatie.	44

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentiepagina
Schermmenu	Contrast instelling	Gebruikt voor het maken van de contrastinstelling van het LCD-schermm.	45
	Disp. Aanpassen Standaard of gedetailleerde display	Gebruikt voor het instellen van de standaard of gedetailleerde displaymodus. • Display Standaard of gedetailleerde display • Gedetailleerde display-instellingen Selecteerbaar uit de display van kamertemperatuur, buitentemperatuur, systeem of zonder display-onderdelen.	46
Statuslijst		• Gebruikt voor het tonen van een lijst van huidige instellingen voor beschikbare onderdelen.	48
Klok instelling		Gebruikt voor het tonen van een lijst van huidige instellingen voor beschikbare onderdelen. • De klok is een 24 uur realtime klok. • De nauwkeurigheid van de klok is binnen ± 30 seconden per maand. • Als er een stroomonderbreking is van een periode niet langer dan 48 uur, blijft de klok werken met de ingebouwde reservestroomvoorziening. De klok moet opnieuw ingesteld worden als de stroomonderbreking langer duurt dan 48 uur.	48
Taal selectie		De getoonde taal kan geselecteerd worden uit de volgende talen. (English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Ελληνικά/Nederlands/Portugues/Русский/Türkçe)	50

Opmerking: De beschikbare instellingsonderdelen verschillen afhankelijk van het aangesloten model.
Enkel de beschikbare instellingsonderdelen verschijnen in het menu.

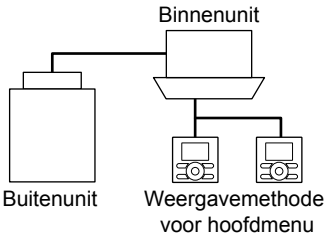Menu-onderdelen voor de hulpafstandsbediening	
Als twee afstandsbedieningen gebruikt worden voor de bediening van één enkele binnenunit, worden de volgende menu-onderdelen niet in de hulpafstandsbediening ingesteld. Stel deze in op de hoofdafstandsbediening.	
• Ingestelde temperatuurmodus overschakeling • Programma • Overwerktimer • Afwezig-functie	 The diagram illustrates a system architecture. At the top is a box labeled 'Binneneenheid' (Indoor unit). A line connects it to a box labeled 'Buiteneenheid' (Outdoor unit) on the left. Another line connects the 'Binneneenheid' to a central point, from which two lines branch out to two identical boxes labeled 'Weergavemethode voor hoofdmenu' (Display method for main menu).


Menu manipulatie

Manipuleren van het hoofdmenuscherm

■ Weergavemethode voor hoofdmenu

Bedieningsmethode

1

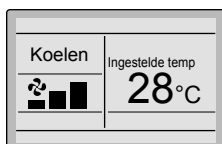


Basisscherm

- Druk op de menu/enter-toets.



2

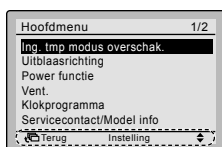


Hoofdmenuscherm

- Het hoofdmenuscherm verschijnt.

⇐ Instructies voor het manipuleren van de toetsen verschijnen.

3

- Selecteren van onderdelen van het hoofdmenu.
 1. Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van het gewenste in te stellen onderdeel.
 2. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het geselecteerde instellingen-scherm.

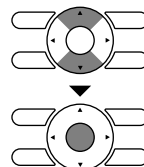

4

- Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het basisscherm vanuit het hoofdmenuscherm.



Voorzorgsmaatregelen

- Als tijdens het instellen van onderdelen gedurende 5 minuten geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm automatisch terug naar het basisscherm.



Ingestelde temperatuurmodus overschakeling

■ Gelimiteerde werking

Gelimiteerde werking biedt thermostaatregeling binnen het bereik van de ingestelde minimum en maximum temperatuur. Bij de minimum temperatuurinstelling wordt verwarmen ingeschakeld. Bij de maximum temperatuurinstelling wordt koelen ingeschakeld.


Bedieningsmethode De gelimiteerde werking kan niet ingeschakeld worden wanneer een centrale besturing is aangesloten.

1

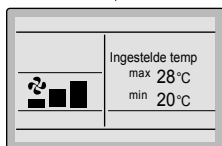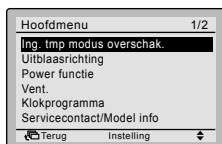


Basisscherm

- Toon het hoofdmenuscherm. (Zie pagina 26.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van “Ing. tmp modus overschak.” op het hoofdmenuscherm.
- Het indrukken van de menu/enter-toets brengt u terug naar het basisscherm en de ingestelde temperatuur wordt getoond in max °C min °C. (Gelimiteerde werking)

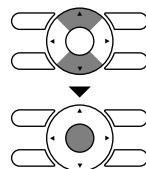


* Gebruik nogmaals “Ing. tmp modus overschak.” in het hoofdmenu om terug te keren naar het normale ingestelde temperatuurscherm.

2

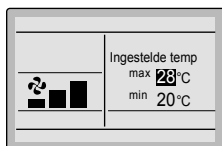


- Druk op de ▼▲ toetsen voor het veranderen van de ingestelde temperatuur. De ingestelde temperatuur licht op en is gereed om veranderd te worden.
- De ingestelde temperatuur wordt met 1°C verhoogd wanneer de ▲ toets wordt ingedrukt en met 1°C verlaagd wanneer de ▼ toets wordt ingedrukt.



Opmerking

- Het verschil tussen de maximum en minimum temperaturen kan niet op minder dan 6°C worden ingesteld. (* Maximum temperatuur – Minimum temperatuur ≥ 6°C)

3

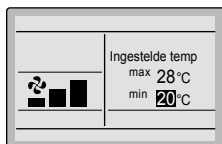

- Door het indrukken van de ◀▶ toetsen wordt de variabele ingestelde temperatuur overgeschakeld tussen max. en min.




Menu manipulatie

Instelling luchtstroomrichting


■ Manipuleren van de luchtstroomrichtinginstelling

Bedieningsmethode

1

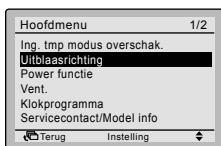


- Toon het hoofdmenuscherm.
(Zie pagina 26.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van de **Uitblaasrichting** op het hoofdmenuscherm en druk op de menu/enter-toets.
(Voor modellen zonder afstelling voor de luchtstroomrichting, wordt **Uitblaasrichting** niet getoond op het hoofdmenuscherm.)

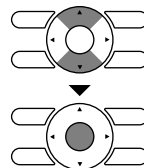

2



Uitblaasrichtinginstelling
(omhoog/omlaag)

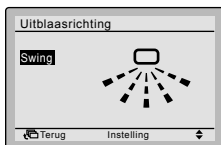


Uitblaasrichtinginstelling
(links/rechts)

- Het instellingenscherm voor de luchtstroomrichting verschijnt.

Opmerking


- De uitblaasrichting verschijnt op onderstaande wijze op het scherm.

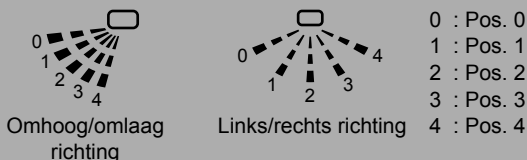

3



Omhoog/omlaag
richting

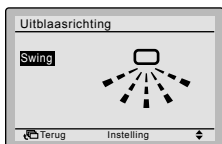

Links/Rechts-Richting

- Door het indrukken van de ▼▲ toetsen verandert de instelling naar (in volgorde) **Swing**,

Pos. 0,

Pos. 1,

Pos. 2,

Pos. 3, en

Pos. 4.

- Het selecteren van **Swing** heeft tot gevolg dat de luchtstroomrichtinglamellen heen en weer gaan bewegen.

Enkel voor de draaien instelling worden alle posities getoond.



4



Omhoog/omlaag
richting




Links/Rechts-Richting

- Wanneer u een van de Pos. 0 tot 4 selecteert, blijven de luchtstroomrichtinglamellen in een vaste positie staan.

* De illustratie toont een display wanneer Pos. 2 is geselecteerd.

- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van de gewenste luchtstroomrichting. Druk op de menu/enter-toets voor het terugkeren naar het basisscherm.

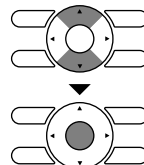


Menu manipulatie

Werkingsdetails en functies

Er zijn twee soorten luchtstroomrichtinginstelling.


Luchtstroomrichting draaien

De luchtstroomrichtinglamellen draaien automatisch omhoog en omlaag.

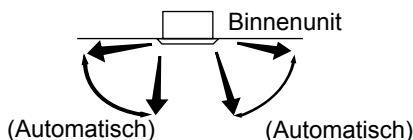

Luchtstroomrichting

U kunt selecteren uit vijf vaste richtingen. (Dit houdt geen verband met de hoek van de lamellen.)

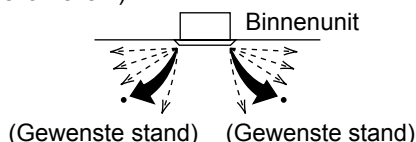

Beweging van de luchtstroomrichtinglamellen

Onder de werkingscondities die hieronder worden getoond, wordt de luchtstroomrichting automatisch geregeld. De feitelijke werking kan dus verschillend zijn van dat wat getoond wordt op de afstandsbediening.

Werkingscon- ditie

- Kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde temperatuur van de afstandsbediening (in de verwarmen modus).
- Bij ontdooien (in verwarmen modus).
(De luchtstroom wordt horizontaal uitgeblazen zodat de mensen in de kamer zich niet direct in de lijn van de koude lucht bevinden.)
- Continue werking waarbij de luchtstroom horizontaal wordt uitgeblazen.



Verwarmen modus is inclusief automatische werking.

Power functie


■ Power functie aan

Bedieningsmethode

1

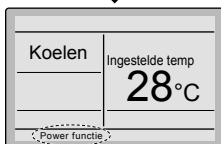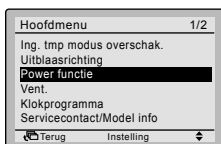



- Geef in de koelen, verwarmen of automatische modus het hoofdmenuscherm weer (zie pagina 26).
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Power functie** op het hoofdmenuscherm.
Druk op de menu/enter-toets voor het terugkeren naar het basisscherm.
- Power functie verschijnt op het basisscherm. De power functie is nu ingeschakeld.

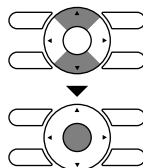


■ Power functie uit

Bedieningsmethode

2

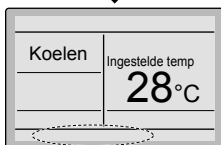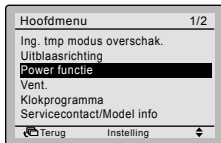

- Geef het hoofdmenuscherm weer terwijl power functie op het basisscherm wordt getoond (zie pagina 26).
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Power functie** op het hoofdmenuscherm.
Druk op de menu/enter-toets voor het terugkeren naar het basisscherm.
- Power functie zal niet langer op het basisscherm verschijnen.
- De power functie is nu uitgeschakeld.

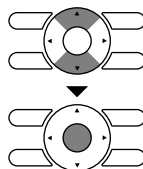

Menu manipulatie

Power functie

Power functie De binnenunit wordt automatisch geregeld en het vermogen van de buitenunit neemt toe waardoor de kamer snel op een comfortabele temperatuur wordt gebracht.


- Het display van de ventilatorsnelheid gaat uit en de ventilatorsnelheid kan niet langer overgeschakeld worden.
- Kan niet ingesteld worden in de ventilator en drogen modi.
- De power functie werkt gedurende maximaal 30 minuten alvorens de unit automatisch naar de normale werking terugkeert.
- Door het activeren van de modus-keuzetoets keert de airconditioner terug naar de normale werking.
- In de verwarmen modus, is het mogelijk dat de ventilatorsnelheid toeneemt en dat de temperatuur van de luchtstroom afneemt.
Stel de werking af zoals gewenst.

Ventilatie



■ Weergavemethode voor ventilatie-instellingenschermb

Bedieningsmethode

1

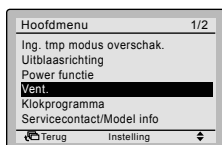


- Toon het hoofdmenuschermb. (Zie pagina 26.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Vent.** op het hoofdmenuschermb. (Voor modellen zonder ventilatiefunctie, wordt **Vent.** niet getoond op het hoofdmenuschermb.) Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het ventilatie-instellingenschermb.

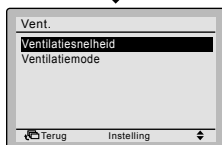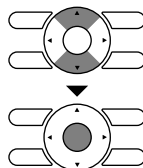


■ Veranderen van de ventilatiesnelheid

Bedieningsmethode

1

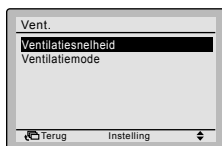


- Geef het ventilatie-instellingenschermb weer (zie boven).
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Ventilatiesnelheid** op het ventilatie-instellingenschermb. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het ventilatiesnelheid-instellingenschermb.

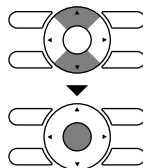

2



- Door het indrukken van de ▼▲ toetsen verandert de instelling in de volgorde **Laag** en **Hoog**.



* Enkel modi die kunnen worden ingesteld worden getoond.

3


- Door het selecteren van de gewenste ventilatiesnelheid en het indrukken van de menu/enter-toets wordt de instelling geselecteerd en keert het display terug naar het basisscherf. (Door het indrukken van de annuleertoets keert het display terug naar het vorige scherm zonder dat de ventilatiesnelheid verandert wordt.)




■ Veranderen van de ventilatiemode

Bedieningsmethode


1

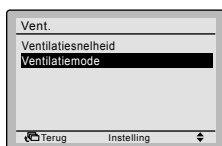

- Geef het ventilatie-instellingenscherf weer. (Zie pagina 32.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Ventilatiemode** op het ventilatie-instellingenscherf. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het ventilatiemode-instellingenscherf.

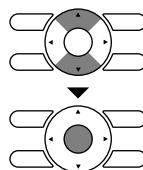


2

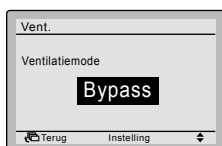

- Door het indrukken van de ▼▲ toetsen veranderen de instellingen in de hieronder getoonde volgorde.


→ **Bypass** ◀▶ **Warmte-uitwisseling** ◀▶ **Automat.** ◀




* Enkel modi die kunnen worden ingesteld worden getoond.

Menu manipulatie

3

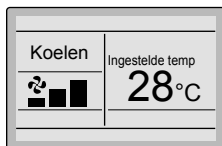

- Door het selecteren van de gewenste ventilatiemodus en het indrukken van de menu/enter-toets worden de instellingen ingevoerd en keert het display terug naar het basisscherm. (Door het indrukken van de annuleertoets keert het display terug naar het vorige scherm zonder dat de ventilatiemodus verandert wordt.)



Ventilatiemodus

Automatische modus

Met gebruik van informatie van de airconditioner (koelen, verwarmen, ventilator en ingestelde temperatuur) en de totale warmtewisselaarunit (binnen- en buitentemperaturen), wordt de modus automatisch overgeschakeld tussen warmte-uitwisseling en bypass.

Warmte-uitwisseling modus

Buitenlucht ondergaat warmte-uitwisseling en wordt naar de kamer gevoerd.

Bypass modus



Buitenlucht wordt naar de kamer gevoerd zonder toepassing van warmte-uitwisseling.

Klokprogramma

■ Weergavemethode voor het klokprogrammascherm


Bedieningsmethode


1

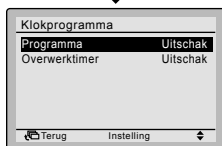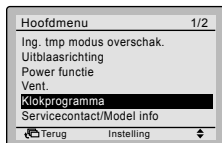

- Toon het hoofdmenu. (Zie pagina 26.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Klokprogramma** op het hoofdmenu-scherm. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het klokprogrammascherm.

* De huidige ingeschakeld/uitgeschakeld toestand wordt getoond.

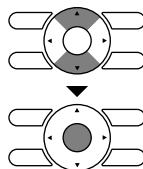

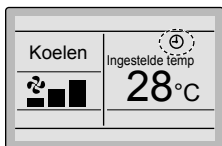

- Wanneer de programmatimer of overwerktimer is ingeschakeld, verschijnt ☺ op het basisscherm.


■ Instellen van de programmatimer

Weergavemethode voor het programma-instellingenschermb



Bedieningsmethode

De programmatimer kan niet ingeschakeld worden wanneer een centrale besturing is aangesloten.


1

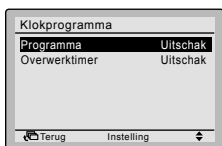


- Geef het klokprogrammascherm weer. (Zie pagina 34.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Programma** op het klokprogrammascherm. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het programma-instellingenschermb.

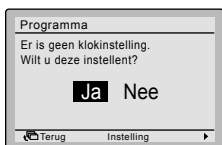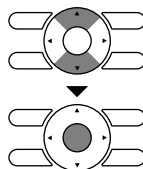


- Alvorens de programmatimer in te stellen, moet de klok worden ingesteld.
- Als de klok niet is ingesteld, verschijnt er een scherm zoals links aangegeven. Druk op de ◀▶ toetsen en selecteer **Ja** en druk op de menu/enter-toets. (Zie klokinstellingen op pagina 48.)

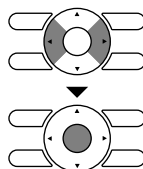

2

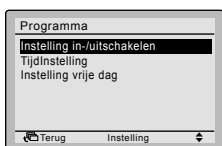

- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van de gewenste instellingsonderdelen op het programma-instellingenschermb en druk op de menu/enter-toets.

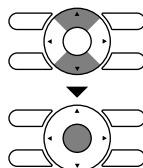


Menu manipulatie


■ Programma Tijdstelling

Bedieningsmethode


1

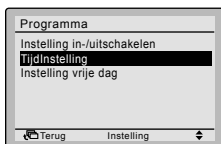

- Geef het programma-instellingen scherm weer. (Zie pagina 35.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Tijdstelling** op het programma-instellingen scherm. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het tijdstellingscherm.

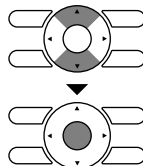


2

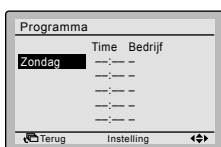

- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van de dag die op het tijdstellingscherm ingesteld gaat worden.
- Voer daarna het programma voor de geselecteerde dag in.

In de programmatimer kunnen per dag maximaal 5 werkingsfuncties geprogrammeerd worden.




3



- Druk op de ◀▶ toetsen om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de ▼▲ toetsen voor het invoeren van de gewenste starttijd.


Telkens wanneer de ▼▲ toetsen worden ingedrukt, worden de getallen met 1 uur of 1 minuut veranderd. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.

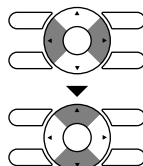

4



- Druk op de ◀▶ toetsen om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van de gewenste functie.

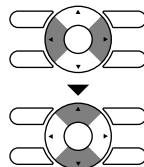

De volgende drie soorten gebruiksfuncties zijn beschikbaar.

- *1. de installatie op een bepaalde tijd inschakelen, in combinatie met een instelpunt (exacte temperatuurregeling)
- *2. de installatie op een bepaalde tijd inschakelen, met gelimiteerde werking
- *3. de installatie uitschakelen (einde controle)
- * De status blijft onveranderd in het geval van “-”.


Het display verandert in onderstaande volgorde wanneer de ▼▲ toetsen worden ingedrukt.



- Voor het maken van een wijziging in de ingestelde temperatuur, de ◀▶ toetsen indrukken om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk de ▼▲ toetsen in om de temperatuur op 22°C in te stellen.




- Druk voor het veranderen van de ingestelde temperatuur de menu/enter-toets in zodat de ingestelde temperatuur oplicht en gereed is om veranderd te worden.
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het veranderen van de ingestelde temperatuur. De ingestelde temperatuur wordt met 1°C verhoogd wanneer de ▲ toets wordt ingedrukt en met 1°C verlaagd wanneer de ▼ toets wordt ingedrukt.
- Door het indrukken van de menu/enter-toets wordt de verandering van de ingestelde temperatuur ingevoerd.

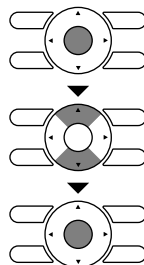


Menu manipulatie



5

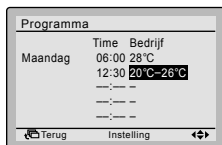

- Druk voor het maken van de instellingen voor de gelimiteerde werking op de ◀▶ toetsen om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de ▼▲ toetsen voor het invoeren van de gewenste insteltijd.
- Druk op de ◀▶ toetsen om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de ▼▲ toetsen om de werking op 20°C - 26°C in te stellen.

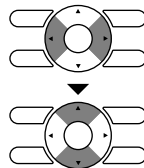


- Druk voor het veranderen van de maximum en minimum temperaturen op de menu/enter-toets om de temperaturen gereed te maken om veranderd te worden.

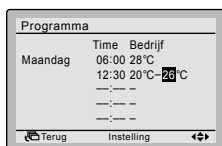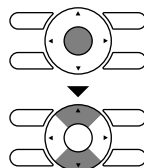

- Druk op de ◀▶ toetsen voor het selecteren van de gewenste temperatuur die veranderd moet worden.



- Druk op de ▼▲ toetsen voor het veranderen van de ingestelde temperatuur. De ingestelde temperatuur wordt met 1°C verhoogd wanneer de ▲ toets wordt ingedrukt en met 1°C verlaagd wanneer de ▼ toets wordt ingedrukt.

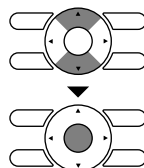

Opmerking


- Het verschil tussen de maximum en minimum temperaturen kan niet op minder dan 6°C worden ingesteld.
(* Maximum temperatuur – Minimum temperatuur ≥ 6°C)

- Door het indrukken van de menu/enter-toets wordt de verandering van de ingestelde temperatuur ingevoerd.

6




- Druk voor het maken van de werking-stop instellingen op de ◀▶ toetsen om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de ▼▲ toetsen voor het invoeren van de gewenste werking-stoptijd.
- Druk op de ◀▶ toetsen om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de ▼▲ toetsen om de werking **UIT** te zetten.

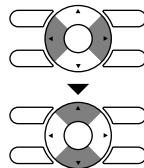

7

- Druk voor het instellen van een andere dag van de week op de ◀▶ toetsen zodat de huidige ingestelde dag oplicht.
- Druk op de ▼▲ toetsen om de dag te veranderen en voer het programma op dezelfde manier in.

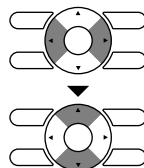



* Selecteer voor het kopiëren van de instellingen van de vorige dag de werkingsmodus-keuzetoets om de instellingen als geheel te kopiëren.

Voorbeeld: De gegevens voor Maandag worden gekopieerd door het indrukken van de werkingsmodus-keuzetoets na het selecteren van Dinsdag.


8



- Wanneer alle instellingen voor de dag voltooid zijn, andere onderdelen dan de werkingsgegevens selecteren zodat deze oplichten en op de menu/enter-toets drukken. Het instelling-bevestigingsscherm verschijnt.

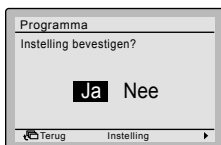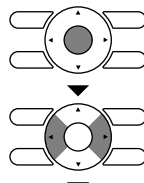

- Druk op de ◀▶ toets om **Ja** op het instelling-bevestigingsscherm te selecteren. Door indrukken van de menu/enter-toets worden de programma-instellingen ingevoerd en keert het display terug naar het basisscherm.




Menu manipulatie

Instelling vrije dag


(De programmatimer wordt uitgeschakeld voor dagen die als vrije dag zijn ingesteld.)

Bedieningsmethode

1

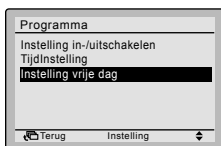


- Geef het programma-instellingenschermbaar. (Zie pagina 35.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Instelling vrije dag** op het programma-instellingenschermbaar. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het vrije dag instellingenschermbaar.

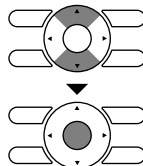

2




- Druk op de ◀▶ toetsen voor het selecteren van de gewenste dag. Druk op de ▼▲ toetsen voor het tonen van "✓" voor het maken van de vrije dag instellingen. Door het indrukken van de ▼▲ toetsen wordt de instelling overgeschakeld tussen instellen en vrijgeven. Meerdere dagen kunnen als vrije dagen geselecteerd worden. Opmerking: Voor het inschakelen van de programmatimer voor de dag die als vrije dag is geselecteerd, moet de vrije dag instelling worden vrijgegeven.

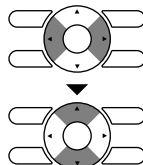


3




- Druk voor het voltooiën van de vrije dag instellingen op de menu/enter-toets. Het instelling-bevestigingsschermbaar verschijnt.



4

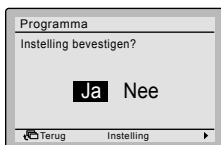

- Druk op de ◀▶ toets om **Ja** op het instelling-bevestigingsschermbaar te selecteren. Door het indrukken van de menu/enter-toets worden de vrije dag instellingen ingevoerd en keert het display terug naar het programma-instellingenschermbaar.

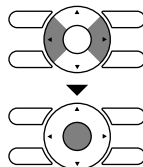




- De ingestelde vrije dagen worden getoond op het tijdinstellingscherm.




In- of uitschakelen van de programmatimer zonder de ingestelde dag of tijd te veranderen

Bedieningsmethode


1

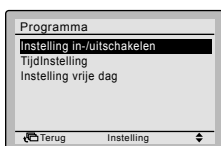


- Geef het programma-instellingenscherf weer. (Zie pagina 35.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Instelling in-/uitschakelen** op het programma-instellingenscherf. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het instelling in-/uitschakelen scherm.

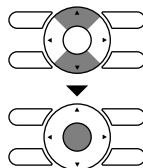


2

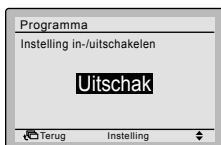


- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Inschak** of **Uitschak** op het instelling in-/uitschakelen scherm. Druk na het selecteren van het onderdeel op de menu/enter-toets. Het instelling-bevestigingsscherf verschijnt dan.

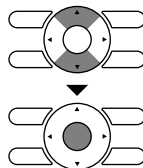

3

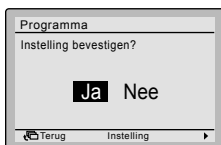

- Druk op de ◀▶ toets om **Ja** op het instelling-bevestigingsscherf te selecteren. Door het indrukken van de menu/enter-toets worden de in-/uitschakelen instellingen voor de programmatimer ingevoerd en keert het display terug naar het basisscherf.

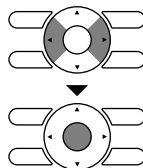


Menu manipulatie


■ Maken en controleren van de overwerktimer-instellingen

Bedieningsmethode


1

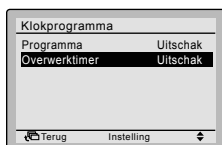


- Geef het klokprogrammascherm weer.
(Zie pagina 34.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Overwerktimer** op het klokprogrammascherm.
Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het overwerktimer-instellingenscherf.

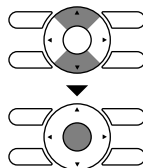


2

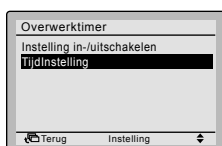


- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Tijdinstelling** op het overwerktimer-instellingenscherf.
Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het tijdinstellingscherf.

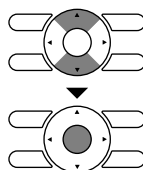


3

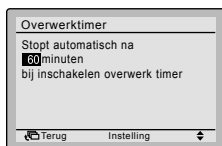


- Gebruik de ▼▲ toetsen voor het instellen van de tijd vanaf werking-start totdat de unit automatisch stopt.
Selecties kunnen gemaakt worden in stappen van 10 minuten van 30 tot 180 minuten.
Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.
- Selecteer de gewenste tijd en druk op de menu/enter-toets.
Het instelling-bevestigingsscherf verschijnt.

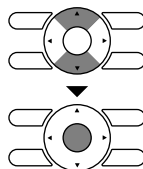

4

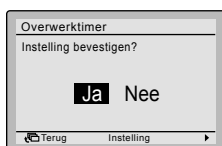

- Druk op de ◀▶ toets om **Ja** op het instelling-bevestigingsscherf te selecteren.
Door het indrukken van de menu/enter-toets worden de overwerktimer-instellingen ingevoerd en keert het display terug naar het basisscherf.

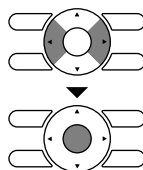





In- of uitschakelen van de overwerktimer zonder de ingestelde tijd te veranderen

Bedieningsmethode


1

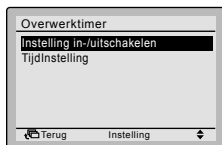


- Geef het overwerktimer-instellingenschermbloot weer. (Zie pagina 42.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Instelling in-/uitschakelen** op het overwerktimer-instellingenschermbloot. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het instelling in-/uitschakelen schermbloot.

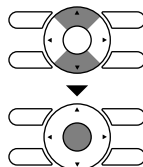


2

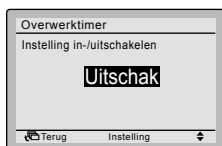


- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Inschak** of **Uitschak** op het instelling in-/uitschakelen schermbloot. Druk na het selecteren van het onderdeel op de menu/enter-toets. Het instelling-bevestigingsschermbloot verschijnt dan.

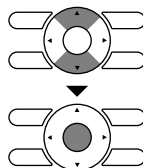

3

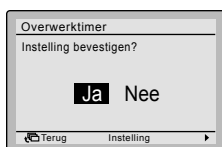

- Druk op de ◀▶ toets om **Ja** op het instelling-bevestigingsschermbloot te selecteren. Door het indrukken van de menu/enter-toets worden de in-/uitschakelen instellingen voor de overwerktimer ingevoerd en keert het display terug naar het basisschermbloot.

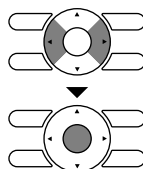


Menu manipulatie

Servicecontact/Modelinformatie


■ Weergavemethode voor klantenservice en modelinformatie

Bedieningsmethode


1

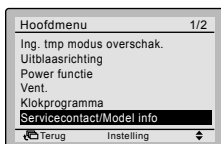

- Toon het hoofdmenuscherm. (Zie pagina 26.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Servicecontact/Model info** op het hoofdmenuscherm en druk op de menu/enter-toets.

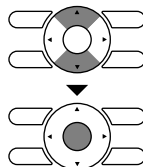

2

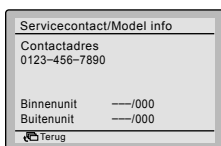

- Het telefoonnummer van het contactadres verschijnt bovenaan op het scherm. (Als u uw product nog niet hebt geregistreerd, zal dit niet verschijnen.)
- De modelinformatie van de binnen- en buitenunits van uw product verschijnen onderaan op het scherm. (Bij sommige modellen zal de productcode verschijnen.)

* De modelnaam zal niet verschijnen als u de printplaat heeft laten vernieuwen.

* Het is mogelijk dat de storingscodelog ook verschijnt.
Als dit niet knippert, werkt de unit correct.
De storingscodelog verdwijnt als u de aan/uit-toets langer dan 4 seconden ingedrukt houdt.




Schermmenu


■ Contrast instelling

Bedieningsmethode


1

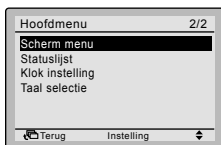


- Toon het hoofdmenuscher. (Zie pagina 26.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Schermmenu** op het hoofdmenuscher.
- Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het schermmenu-instellingenscher.

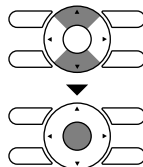

2

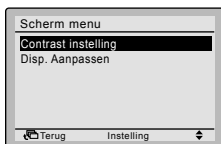


- Geef het schermmenu-instellingenscher weer.
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Contrast instelling** op het schermmenu-instellingenscher.
- Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het contrastinstelling-instellingenscher.

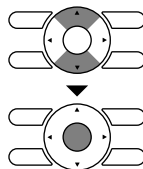

3



- Druk op het contrastinstelling-instellingen-scher op de ▼▲ toetsen totdat u het gewenste contrast bereikt.
- Druk na het instellen op de menu/enter-toets en keer terug naar het basisscher.

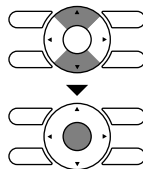


Menu manipulatie


■ Disp. Aanpassen Display-selectie

Bedieningsmethode


1

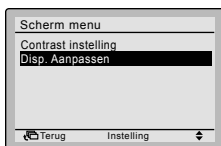


- Geef het schermmenu-instellingenschermbaar. (Zie pagina 45.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Disp. Aanpassen** op het schermmenu-instellingenschermbaar. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het display-selectie instellingenschermbaar.

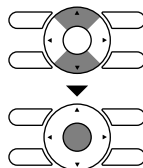

2

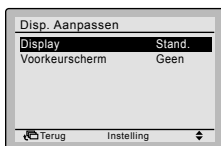


- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Display** op het schermmenu-instellingenschermbaar. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het display-instellingenschermbaar.

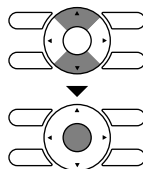

3



- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Stand.** of **Details** op het display-instellingenschermbaar.
- Druk dan op de menu/enter-toets voor het bevestigen van de instellingen en keer terug naar het basisschermbaar.

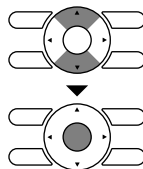


* Zie **Instellen van de gedetailleerde display-selectie** voor het veranderen van de gedetailleerde display-selectie. (Zie pagina 47.)

Instellen van de gedetailleerde display-selectie

Bedieningsmethode


1

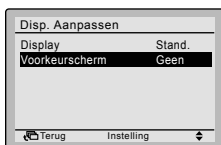


- Geef het display-selectie instellingenschermbaar. (Zie pagina 46.)

- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Voorkeurscherm** op het schermmenu-instellingenschermbaar.

Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het gedetailleerde display-selectie instellingenschermbaar.

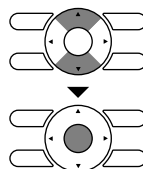

2

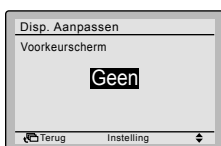

- Door het indrukken van de ▼▲ toetsen wordt het volgende getoond.



* Bij bepaalde modellen is het mogelijk dat deze onderdelen niet worden weergegeven ook als deze worden geselecteerd.

- Lees onderstaande opmerkingen betreffende de weergave van kamertemperatuur en buitentemperatuur.

Kamertemperatuur


..... Een schatting van de temperatuur nabij de afstandsbediening.

De temperatuur die wordt gemeten wordt beïnvloed door de lokatie van de unit.

Buitentemperatuur

..... Een schatting van de temperatuur nabij de buitenunit. De temperatuur die wordt gemeten wordt bepaald door factoren zoals de lokatie van de unit (als deze in direct zonlicht staat bijvoorbeeld) en de werking van de unit tijdens ontdooien.

- Druk na het instellen op de menu/enter-toets voor het bevestigen van de instellingen en keer terug naar het basisschermbaar.




Menu manipulatie

Statuslijst


■ Manipuleren van de statuslijst

Bedieningsmethode


1

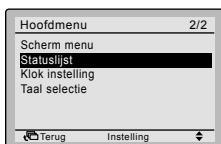


- Toon het hoofdmenuscherm. (Zie pagina 26.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van de **Statuslijst** op het hoofdmenuscherm en druk op de menu/enter-toets.

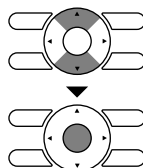

2

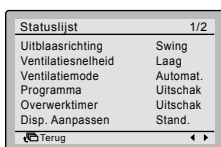

- Er verschijnt een lijst die de huidige instellingenstatus toont. Druk op de ◀▶ toetsen om door te gaan naar het volgende onderdeel.
- Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het hoofdmenuscherm.

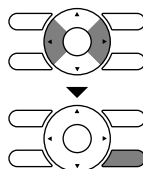

Display-onderdelen

Uitblaasrichting	Overwerktimer
Ventilatiesnelheid	Power functie
Ventilatiemode	Disp. Aanpassen
Programma	Gewenste disp sel.


* Display-onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van het model.
Enkel onderdelen die kunnen worden ingesteld worden getoond.

Klok instelling


■ Instellen van de klok

Bedieningsmethode

1

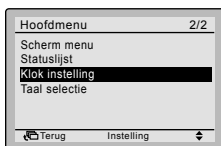


- Toon het hoofdmenuscherm. (Zie pagina 26.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Klok instelling** op het hoofdmenuscherm. Druk op de menu/enter-toets voor het tonen van het klokinstellingscherm.

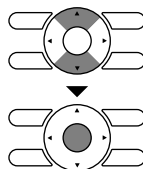

2




- Selecteer “Jaar” met de ◀▶ toetsen. Voer het jaar in met de ▼▲ toetsen. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.

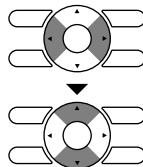

3




- Selecteer “Maand” met de ◀▶ toetsen. Voer de maand in met de ▼▲ toetsen. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.

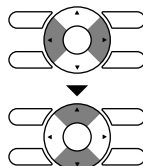

4




- Selecteer “Dag” met de ◀▶ toetsen. Voer de dag in met de ▼▲ toetsen. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu. Dagen van de week veranderen automatisch.

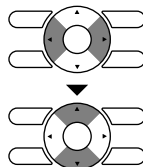

5




- Selecteer “Uur” met de ◀▶ toetsen. Voer het uur in met de ▼▲ toetsen. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu.

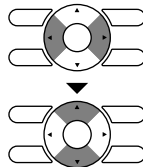

6



- Selecteer “Minuut” met de ◀▶ toetsen. Voer de minuut in met de ▼▲ toetsen. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu. Druk op de menu/enter-toets. Het instelling-bevestigingsscherm verschijnt.

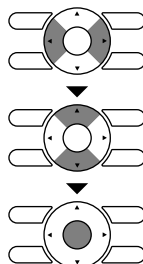


Opmerking:

De datum kan ingesteld worden tussen 1 Januari 2008 en 31 December 2099.


Menu manipulatie

7

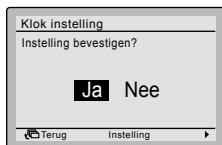

- Druk op de ◀▶ toets om **Ja** op het instelling-bevestigingsscherm te selecteren. Druk op de menu/enter-toets om de klok in te stellen en keer terug naar het basisscherm.

* Bij het instellen van de programmatimer keert het display terug naar het instellingen scherm.

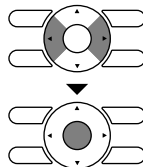

Vorzorgsmaatregelen

■ Zomer / Winter tijd

Vorzorgsmaatregelen :

Voor de volgende periode wordt zomertijd ingesteld.

[Start] Laatste zondag,
Maart AM 2:00

[Einde] Laatste zondag,
Oktober AM 3:00


Neem contact op met uw Daikin dealer voor het veranderen van de instelling.

Taal selectie


■ Selecteerbare talen

Bedieningsmethode

1

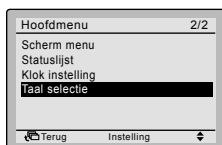


- Toon het hoofdmenuscherm. (Zie pagina 26.)
- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Taal selectie** op het hoofdmenuscherm en druk op de menu/enter-toets.

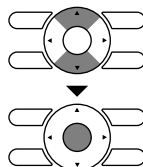

2



- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van “Taal” op het taalselectiescherm. English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Ελληνικά/Nederlands/Portugues/Русский/Τürkçe
- Druk op de menu/enter-toets voor het bevestigen van de instellingen en keer terug naar het basisscherm.

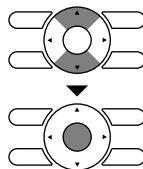


Onderhoud

Filtersymbool resetten

Bedieningsmethode

1

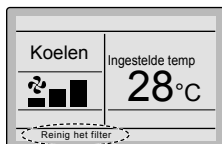


- Wanneer het tijd is om het filter of het element te reinigen, verschijnt een van de volgende meldingen onderaan op het basisscherm.
“Reinig het filter”
“Reinig het filter/element”
“Reinig het element”

- Was, reinig of vervang het filter of element. Zie voor details de gebruiksaanwijzing van de binnenunit.


2

- Stel het filtersymbool terug wanneer het filter of element is gewassen, gereinigd of vervangen.
- Druk op de menu/enter-toets. Het hoofdscherm verschijnt.





Onderhoud

3

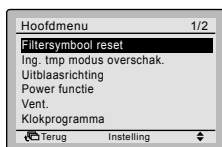

- Druk op de ▼▲ toetsen voor het selecteren van **Filtersymbool reset** op het hoofdscherm en druk op de menu/enter-toets.

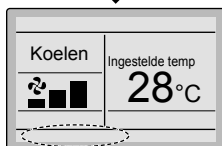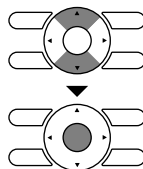

- Het display getoond in 1 zal van het basischerm verdwijnen wanneer het filtersymbool is teruggesteld.

⚠ Voorzorgsmaatregelen

- De afstandsbediening niet wassen.

Dit kan kortsluiting veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.



- Zet de airconditioner stop en schakel de circuitonderbreker uit alvorens onderhoud uit te voeren. Wanneer u dit niet doet kan dit elektrische schokken of letsel veroorzaken.



Onderhoud van unit en LCD

- Veeg het LCD scherm en de overige buitenste delen van de afstandsbediening schoon met een droge doek wanneer deze vuil geworden zijn.
- Als het vuil aan de buitenkant niet verwijderd kan worden, de poetsdoek in water met een neutraal reinigingsmiddel onderdompelen, de doek goed uitwringen en de buitenkant schoonvegen. Veeg daarna de buitenkant af met een droge doek.

Opmerking

- Gebruik geen ververdunner, organische oplosmiddelen of een sterk zuur.

⚠ Waarschuwing

- Gebruik geen ontvlambare stoffen (bijv. haarspray of insectenverdelingsmiddel) in de buurt van de airconditioner. Reinig het product niet met organische oplosmiddelen zoals benzine of ververdunner.

Het gebruik van organische oplosmiddelen kan beschadiging van het product, elektrische schokken of brand veroorzaken.



Nuttige informatie

Storingscodedisplay

- **Neem contact op met uw Daikin dealer in de volgende gevallen**


Waarschuwing

- **Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), de airconditioner stopzetten en het apparaat uitschakelen.**
Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Neem contact op met uw Daikin dealer.



Bedieningsmethode

1

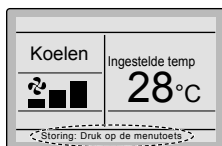

- Als zich een fout voordoet, gaat een van de volgende onderdelen op het basisscherm knipperen.

“Storing: Druk op de menu-toets”

* Het bedrijfslampje gaat knipperen.

“Waarschuwing: Druk op menu-toets”


* Het bedrijfslampje gaat niet knipperen.

- Druk op de menu/enter-toets.

Bedrijfslampje



2

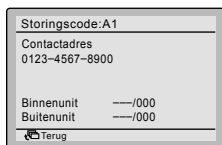

- De storingscode knippert en het contact-adres en de modelnaam verschijnen.
- Geef de foutcode en de modelnaam door aan uw Daikin dealer.

Nuttige informatie

Klantenservice



Waarschuwing

- **Het apparaat niet demonteren, wijzigen of repareren.**

Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Neem contact op met uw Daikin dealer.



- **De afstandsbediening niet zelf verplaatsen of opnieuw installeren.**

Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Neem contact op met uw Daikin dealer.



■ Geef de reparateur de volgende gegevens door

- Modelnaam
- Datum van installatie
- Omstandigheden waarbij de fout zich voordoet: Zo precies mogelijk.
- Uw adres, naam en telefoonnummer

■ Verplaatsen

Voor het verplaatsen van de afstandsbediening is speciale technologie vereist. Neem contact op met uw Daikin dealer.

De daadwerkelijke kosten van het verplaatsen van de afstandsbediening zullen in rekening worden gebracht.

■ Reparaties na de garantieperiode

Neem contact op met uw Daikin dealer.

Op verzoek van de klant zijn reparaties tegen gunstige voorwaarden mogelijk.

(De garantieperiode is één jaar gerekend vanaf de datum van installatie.)

■ Vragen over klantenservice

Neem contact op met uw Daikin dealer.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium