


Namen en functies

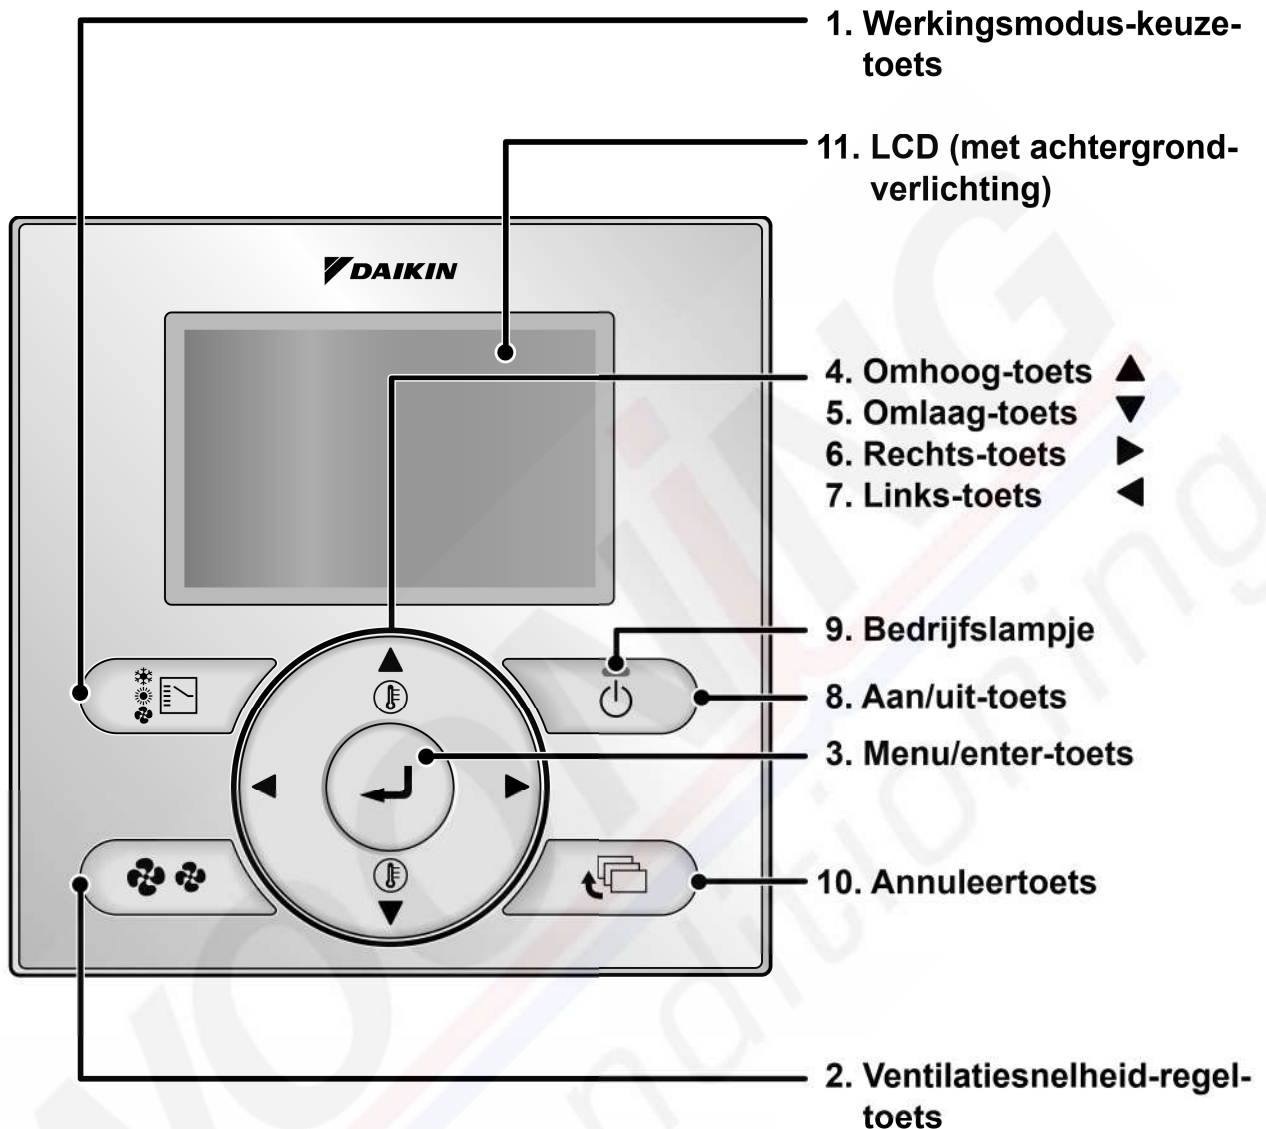

Andere functies dan de basisbedieningsfuncties (bijv. aan/uit, werksmodus-keuzetoets, ventilatorsnelheidregeling en temperatuurinstellingen) worden ingesteld op het menuscherm.

OPMERKING

- Installeer de afstandsbediening niet op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Anders kan het LCD display verkleuren, waardoor de gegevens niet langer leesbaar zijn.
- Niet aan het kabel van de afstandsbediening trekken of deze verdraaien. Anders kan de afstandsbediening defect raken.
- Druk de toetsen op de afstandsbediening niet in met voorwerpen met scherpe uiteinden. Anders kan de afstandsbediening beschadigd of defect raken.

1. Werkingsmodus-keuzetoets

- Druk op deze toets voor het selecteren van de gewenste werkingsmodus. **(Zie pagina 14.)**
*De beschikbare modi verschillen afhankelijk van het model dat is aangesloten.

2. Ventilatiesnelheid-regeltoets

- Druk op deze toets voor het selecteren van de gewenste ventilatorsnelheid.
(Zie pagina 15.)
*De beschikbare ventilatorsnelheid verschilt afhankelijk van het model dat is aangesloten.

3. Menu/enter-toets

- Gebruik deze toets om het hoofdmenu weer te geven.
(Zie pagina 24 voor de menu-onderdelen.)
- Gebruik deze toets om de geselecteerde instelling in te voeren.

4. Omhoog-toets ▲ (Druk het gedeelte in met het ▲ symbool)

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verhogen.
- De volgende onderdelen aan de bovenkant zullen oplichten.
(De oplichtende onderdelen verschuiven continu wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden.)
- Gebruik deze toets om het geselecteerde onderdeel te veranderen.

5. Omlaag-toets ▼ (Druk het gedeelte in met het ▼ symbool)

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verlagen.
- De volgende onderdelen aan de onderkant zullen oplichten.
(De oplichtende onderdelen verschuiven continu wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden.)
- Gebruik deze toets om het geselecteerde onderdeel te veranderen.

6. Rechts-toets ► (Druk het gedeelte in met het ► symbool)

- Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de rechterkant te selecteren.
- Elk scherm wordt naar rechts verschoven.
- Door deze toets tenminste 4 seconden ingedrukt te houden worden de instellingen voor de afwezig-functie ingeschakeld. **(Zie pagina 19.)**

7. Links-toets ◀ (Druk het gedeelte in met het ◀ symbool)

- Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de linkerkant te selecteren.
- Elk scherm wordt naar links verschoven.
- Door deze toets tenminste 4 seconden ingedrukt te houden worden de instellingen voor de afwezig-functie ingeschakeld. **(Zie pagina 19.)**

8. Aan/uit-toets

- Druk deze toets in en het systeem zal starten.
- Druk deze toets nogmaals in en het systeem zal stoppen.

9. Bedrijfslampje (Groen)

- Dit lampje gaat branden wanneer het systeem in bedrijf is.
- Dit lampje gaat knipperen als er zich een fout voordoet.

10. Annuleertoets

- Gebruik deze toets om naar het vorige scherm terug te keren.

11. LCD (met achtergrondverlichting)

- De achtergrondverlichting gaat gedurende ongeveer 30 seconden branden wanneer op een van de bedieningstoetsen wordt gedrukt. Bedien terwijl de achtergrondverlichting brandt toetsen behalve de aan/uit-toets.
- Als twee afstandsbedieningen gebruikt worden voor de bediening van één enkele binnenunit, zal de achtergrondverlichting van de afstandsbediening die het eerst gebruikt is gaan branden.