


eco touch REMOTE CONTROL RC-EX1

GEBRUIKERSHANDLEIDING

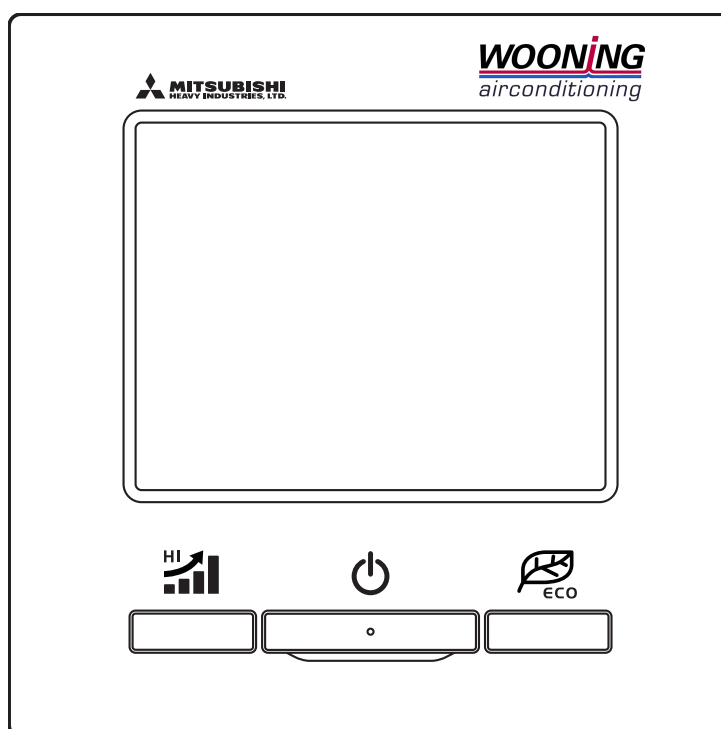

Hartelijk dank voor uw aankoop van de eco touch AFSTANDSBEDIENING

In deze gebruikershandleiding wordt een aantal veiligheidsinstructies beschreven. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de eenheid in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en zorg dat u deze zo nodig kunt raadplegen.

Als de eenheid van eigenaar wisselt, draag deze handleiding en de installatiehandleiding ("Installation Manual" op CD-R) dan over aan de nieuwe eigenaar.

U wordt afgeraden de eenheid eigenhandig te installeren of te verplaatsen. (Als u dit toch doet, is uw veiligheid of een juiste werking niet gegarandeerd.)

PJZ012A091F

Inhoud

1. Veiligheidsinstructies	2
2. Functies en menuopties van de afstandsbediening	4
3. Beknopt overzicht van menuopties.....	8
4. Menuopties	10
Start/Stop	10
Wijzig bedrijfsmodus	11
Wijzig temperatuur instelling	11
Wijzig uitblaasrichting.....	12
Wijzig ventilatorsnelheid	12
High power modus	13
Energiebesparingsmodus.....	13
Energiebesparingsinstellingen.....	17
Individuele uitblaaslouvers instelling	22
Externe ventilatie	25
Initialisatie instellingen.....	26
Timer.....	30
Weektimer.....	34
Afwezigheidsinstelling	38
Administrator instellingen	41
Taalselectie	52
5. Onderhoud	53
6. Nuttige informatie.....	55
Servicebedrijf en foutdisplay	55
7. Klantenservice	57

1. Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de eenheid in gebruik neemt. U dient zich volledig aan elk van deze instructies te houden omdat deze van belang zijn voor de veiligheid.

 WAARSCHUWING	Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige ongelukken, zoals zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood, tot gevolg hebben.
 LET OP	Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit ernstige lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben, afhankelijk van de oorzaak.

- In de tekst worden de volgende pictogrammen gebruikt.

	Nooit doen.		Volg altijd de gegeven instructies nauwkeurig op.
	Zorg ervoor dat de eenheid geaard is.		Vermijd elk contact met natte handen.
	Vermijd elk contact met water.		

- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en zorg dat u deze zo nodig kunt raadplegen. Toon deze handleiding aan installateurs bij verplaatsing of reparatie van de eenheid. Als de eenheid van eigenaar wisselt, geef deze handleiding en de installatiehandleiding ("Installation Manual" op CD-R) dan aan de nieuwe eigenaar.
- Werk aan de elektrische bedrading mag alleen worden uitgevoerd door erkende specialisten.

WAARSCHUWING

Neem contact op met uw dealer of een erkend bedrijf voor installatie van de eenheid.

Een onjuiste installatie door uzelf kan resulteren in een elektrische schok, brand of valschade.



Neem contact op met uw dealer wanneer u de eenheid wilt (laten) verplaatsen, demonteren of repareren.

Modificeer de eenheid nooit op eigen houtje.

Een onjuiste werkwijze kan resulteren in lichamelijk letsel, een elektrische schok, brand, etc.



Bescherm de terminal-aansluitingen tegen invloeden van buitenaf of spanning door bedrading.

Onjuiste aansluiting of bevestiging kan leiden tot overmatige verwarming, rook en/of brand.



Installeer de eenheid niet ergens waar brandbare gassen (zich) kunnen ontstaan, instromen, ophopen of lekken.

Brandbaar gas kan ontvlammen als het zich rond de eenheid opbouwt.



Gebruik geen brandbare substanties (haarspray, insecticiden, etc.) in de nabijheid van de eenheid.

Gebruik geen benzeen of verfverdunder (terpentine) om de eenheid te reinigen.

Dit kan resulteren in elektrische vonken, schokken of brand.



De eenheid mag niet worden gebruikt in een ongeschikte omgeving.

Gebruik van de eenheid op de volgende plaatsen kan de prestaties ervan aanzienlijk verminderen of leiden tot elektrische schokken, defecten, rook of brand ten gevolge van corrosie.

- Waar de lucht oliedamp, stoom, damp van een organisch oplosmiddel, corrosief gas (ammoniak, zwavelhoudende componenten, zuur, etc.) bevat
- Waar zuur- of basische oplossingen, cosmetica, speciale sprays, etc. regelmatig worden gebruikt
- Waar oliedampen ontstaan
- Waar veel wordt geroookt
- Waar er (veel) stofdeeltjes in de lucht zweven
- Waar waterdamp ontstaat of in een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad



Het maximumvoltage waarop de afstandsbediening mag worden aangesloten is 18V gelijkstroom. Sluit deze niet aan op 220~240V of 380/415V wisselstroom.



Hierdoor kan de eenheid defect raken of kortsluiting of brand veroorzaken.

Gebruik de eenheid niet onder abnormale omstandigheden.

Anders loopt u het risico van een defect, elektrische schok, brand, etc.

Als u iets vreemds bemerkt (brandlucht, etc.), zet de eenheid dan onmiddellijk stil, schakel de stroom uit en neem contact op met uw dealer.



Stel de eenheid buiten gebruik zodra u iets vreemds bemerkt.

Als u de eenheid toch blijft gebruiken, kan deze kapot gaan of brand veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.



LET OP

Gebruik de eenheid en de afstandsbediening niet om mee te 'spelen' en laat ook niet toe dat anderen dit doen.

Onjuiste bediening kan schadelijk zijn voor de conditie van het systeem.



Demonteer de afstandsbediening nooit.

Als u interne onderdelen per ongeluk aanraakt, kunt u een elektrische schok krijgen of problemen veroorzaken. Neem contact op met uw dealer als het nodig is de eenheid van binnen te inspecteren.



Reinig de afstandsbediening niet met water of andere vloeibare schoonmaakmiddelen.

Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.



Installeer de afstandsbediening niet op een plek waar er water tegen kan spatten.

Als er water in het apparaat komt, kan dit een elektrische schok veroorzaken. Ook kunnen elektronische onderdelen defect raken.



Raak elektrische onderdelen en bedieningsknoppen of -schermen niet aan met natte handen.

Dit kan resulteren in een elektrische schok, brand of defect.



Stop het apparaat en schakel de stroom eraf (met de stroomonderbreker) voordat u eventuele onderhoudswerkzaamheden begint.

Anders loopt u kans op een elektrische schok of lichamelijk letsel.



Installeer de afstandsbediening op een veilige, stabiele plek.

Als u de afstandsbediening onjuist of op een te zwakke plek installeert, kan deze naar beneden vallen.



Verwijder de afstandsbediening niet zelf.

Dit kan schadelijk zijn voor het milieu. Vraag uw dealer wanneer het nodig is de afstandsbediening te verwijderen.



De afstandsbediening mag niet worden geïnstalleerd op een plek waar direct zonlicht op schijnt of de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C of lager dan 0°C.

Dit kan resulteren in vervorming, verkleuring of defecten.



Gebruik geen benzeen, verfverdunder (terpentine), vochtige doekjes (wipes), etc. om de afstandsbediening te reinigen.

Hierdoor kan de afstandsbediening verkleuren of defect raken. Veeg de afstandsbediening schoon met een stuk doek dat goed is uitgeknepen nadat u hebt bevochtigd met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Veeg het apparaat ten slotte af met een droogdoekje.



Trek niet aan de kabel van de afstandsbediening.

Hierdoor kan deze defect raken.




Druk niet op de knoppen of het scherm van de afstandsbediening met puntige voorwerpen.

Hierdoor kan deze beschadigd of defect raken.



2. Functies en menuopties van de afstandsbediening

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (bedieningsgedeelte)

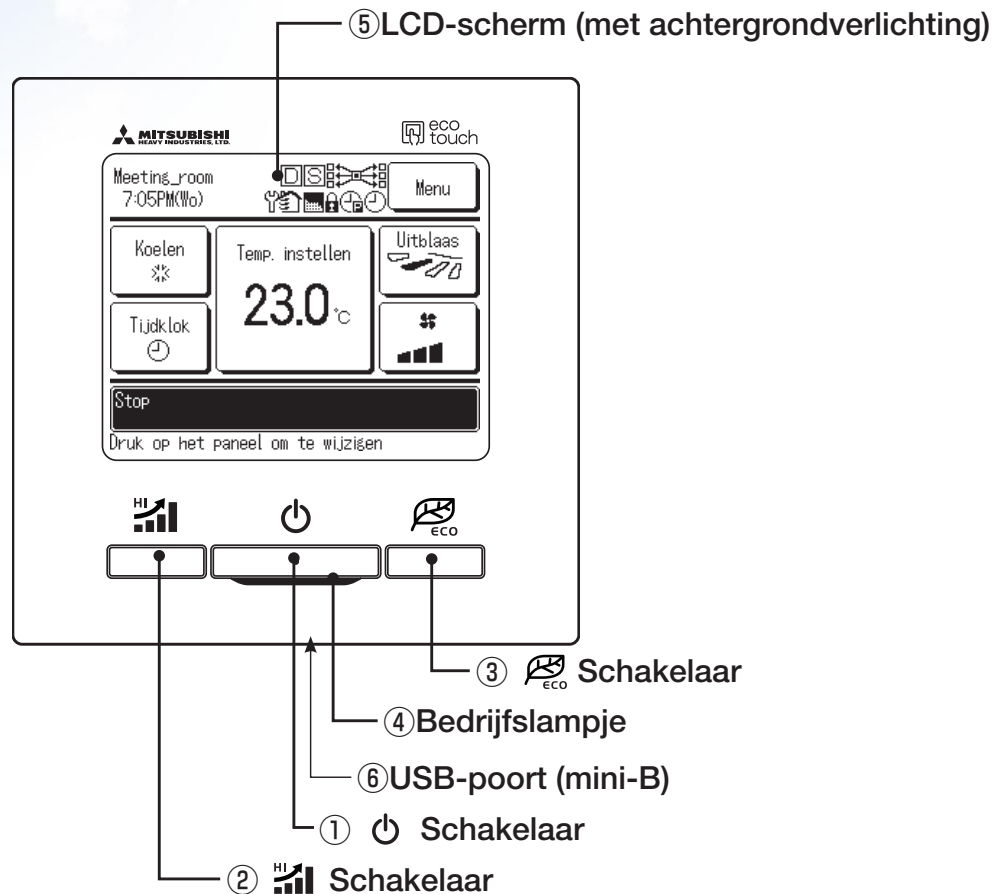

Touchscreen-systeem, dat wordt bediend door met een vinger op het LCD-scherm te drukken. Dit scherm wordt gebruikt voor alle bedieningsfuncties, behalve de schakelaars voor ① Start/Stop, ② High power modus en ③ Energiebesparing.

① Schakelaar (schakelaar Start/Stop)

Als u eenmaal op deze knop drukt, start het apparaat. Als u nogmaals op deze knop drukt, stopt het apparaat. (→ pagina 10)

② Schakelaar (schakelaar voor high power modus)

Als u op deze knop drukt, wordt de high power modus ingeschakeld. (→ pagina 13)

③ Schakelaar (schakelaar voor energiebesparing)

Als u op deze knop drukt, wordt de energiebesparingsmodus ingeschakeld. (→ pagina 13)

④ Bedrijfslampje

Dit lampje licht groen (geelgroen) op als het apparaat in bedrijf is. Bij een fout wordt het lampje rood.

⑤ LCD-scherm (met achtergrondverlichting)

Als u op het LCD-scherm drukt, gaat de achtergrondverlichting aan. De achtergrondverlichting gaat na een bepaalde tijd van inactiviteit automatisch weer uit. De tijdsduur van de achtergrondverlichting kan worden gewijzigd. (→ pagina 29)

Als de achtergrondverlichting is ingesteld op "AAN" en op het scherm wordt gedrukt terwijl de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, wordt alleen de achtergrondverlichting ingeschakeld. (Dit gebeurt niet bij bediening met de schakelaars ①, ② en ③.)

⑥ USB port


Via de USB-aansluiting (mini-B) kunt u het apparaat aansluiten op een pc (personal computer). Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de software voor uw pc (eco-touch remote control RC-EX1, utility software) voor informatie over bedieningsmogelijkheden.

Opmerking

- Als u het apparaat aansluit op een pc, sluit deze dan niet tegelijkertijd aan op andere USB-apparaten. Verbind het apparaat rechtstreeks met de computer, niet eerst via een hub of iets dergelijks.

Namen en functies van gedeelten op de afstandsbediening (display)

* Alle pictogrammen worden weergegeven ter informatie.

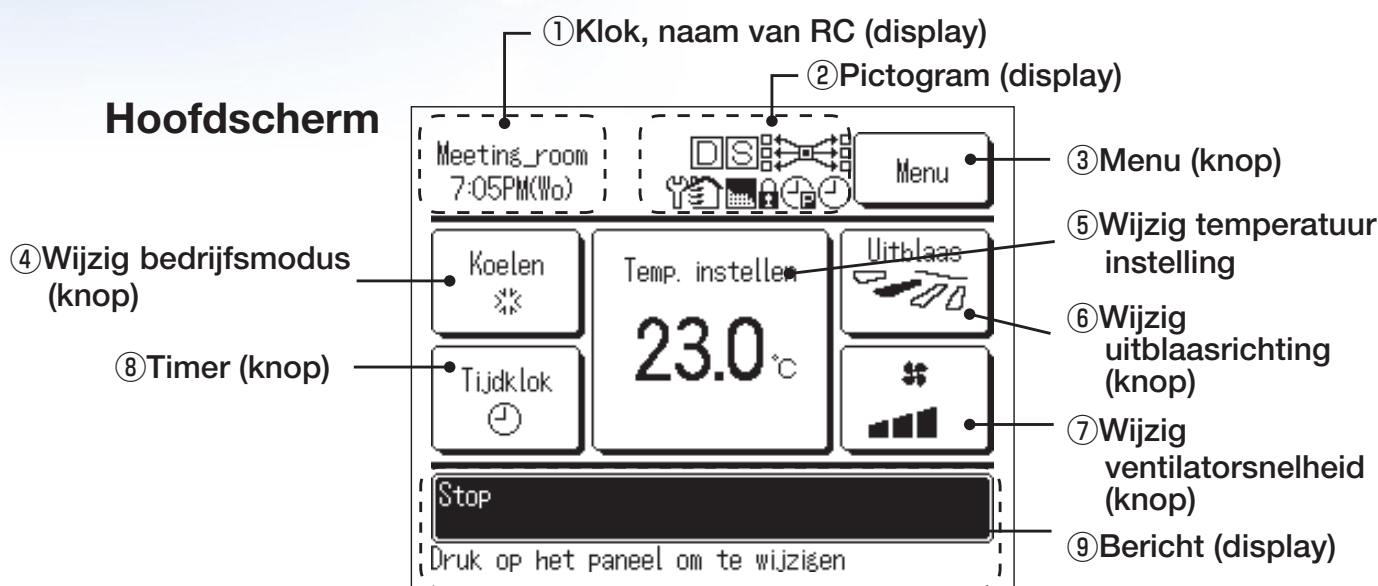

① Klok, naam van RC (display)

Weergave van de huidige tijd (→ pagina 27) en de naam van de RC (→ pagina 47)

② Pictogram (display)

Elk afzonderlijk pictogram wordt weergegeven bij een van de volgende instellingen.



Wanneer de opdrachtbesturing in werking is.



Wanneer de centrale besturing (optioneel) in bedrijf is.



Tijdens het ventileren. (→ pagina 25)



Wanneer "Toestemming/Verbod" is ingesteld. (→ pagina 43)



Wanneer de laagtarief tijdklok is ingesteld. (→ pagina 18)



Wanneer een instelling plaatsvindt vanaf de sub-RC. (→ pagina 14)



Wanneer de periodieke inspectie nodig is. (→ pagina 55)



Wanneer "filtersignaal" actief is. (→ pagina 53)



Wanneer de weektimer is ingesteld. (→ pagina 34)

③ Menu (knop)

Wanneer u andere instellingen dan ④-⑧ wilt instellen of wijzigen, drukt u op de menuknop. Wanneer menuopties worden weergegeven, selecteert u er een en stelt u deze in.

④ Wijzig bedrijfsmodus (knop) (→ pagina 11)

Weergave van de bedrijfsmodus die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de bedrijfsmodus wilt wijzigen.

⑤ Wijzig temperatuur instelling (knop) (→ pagina 11)

Weergave van de temperatuur die momenteel is ingesteld. Druk op deze knop als u de temperatuurinstelling wilt wijzigen.

⑥ Uitblaasrichting (knop) (→ pagina 12)

Weergave van de uitblaasrichting die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de uitblaasrichting wilt wijzigen.

⑦ Wijzig ventilatorsnelheid (knop) (→ pagina 12)

Weergave van de ventilatorsnelheid die momenteel is geselecteerd. Druk op deze knop als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.

⑧ Timer (knop) (→ pagina 30)

Vereenvoudigde inhoudsweergave van de timer/tijdklok die momenteel is ingesteld. (Wanneer er twee of meer timers zijn ingesteld, wordt de inhoud van de eerstvolgende timer weergegeven.) Druk op deze knop als u de timer wilt instellen.

⑨ Bericht (display)

Weergave van de status van de airconditioning en berichten omtrent de werking van de RC, etc.

Menuoptie

Hoofdmenu		
Basisfuncties		10
Start/Stop		10
Wijzig bedrijfsmodus		11
Wijzig temperatuur instelling		11
Wijzig uitblaasrichting		12
Wijzig ventilatorsnelheid		12
High power modus		13
Energiebesparingsmodus		13
Energie besparings instellingen		17
Slaaptimer		18
Laagtarief tijd klok		18
Autom. temperatuur daling		21
Individuele uitblaaslouvers instelling		22
Ventilatie		25
Initialisatie instellingen		26
Tijds instellingen		27
Datum en tijd weergeven		28
Zomertijd		28
Contrast		28
Achtergrondverlichting		29
Bedieningsgeluid		29
Timer		30
Activeer tijd klok bij uur		31
Deactiveer tijd klok bij uur		33
Activeer tijd klok bij klok		33
Deactiveer tijd klok bij klok		33
Bevestigen		34
Weektimer		34
Afwezigheidsinstelling		38
Administrator instellingen		41
Toestemming/Verbod-instelling		43
Tijd klok geluidsarme stand		44
Instelling temperatuurbereik		45
Oplopende temperatuur instellingen		46
RC display instellingen		47
Wijzig administrator wachtwoord		50
Wijzig temperatuur instelling display		51
Taalselectie		52
Filter signaal herstellen (Filter reset)		53

Hoofdmenu		
Installatie-instellingen	- Installatiedatum - Bedrijfsgegevens - Testrun - Statische druk verstelling - Wijzig auto-adressering - Adresinstelling van hoofd binnendeel - Back-upfunctie voor binnendeel	
RC-instellingen	- Master/Slave RC (Hoofd/Sub) - Retourluchttemp - RC sensor - RC sensor aanpassen - Bedrijfsmodus - Selecteer bedrijfsmodus °C / °F - Ventilatorsnelheid - Externe invoer - Ventilator instellingen - Ventilatorbesturing - Automatische herstart - Automatische temperatuur instelling - Automatische ventilator snelheid	
Binnendeel instellingen	- Hoog plafond - Filtersignaal - Externe invoer 1 - Externe invoer 1 signaal - Externe invoer 2 - Externe invoer 2 signaal - Verwarmen thermisch-UIT temp instelling - Retourlucht sensor aanpassing - Ventilator tijdens koelingsbedrijf UIT - Ventilator tijdens verwarmingsbedrijf UIT - Invries beveiliging temperatuur - Invries beveiliging instelling - Condenspomp in werking - Nadraaitijd ventilator na koeling - Nadraaitijd ventilator na verwarming - Intermittent ventilatorsturing verwarming - Ventilator circulatie werking - Drukverschil instellingen - Automatische bedrijfsmodus - Instelling thermisch bereik - Automatische ventilatorsnelheid bediening - Alarm voor overbelasting van binnendeel	Raadpleeg [Installatie handleiding]
Service en onderhoud	- Binnendeel adres - Inspectiedatum volgend onderhoud - Checkrunmodus - Data bedrijfsgegevens - Opslaan binnendeelgegevens - Gegevens speciaal	

3. Beknopt overzicht van menuopties


Administrator wachtwoord U moet het administrator wachtwoord invoeren om menuopties weer te geven.

Opties instellen en weergeven		Details	Referentie
Energiebesparingsinstellingen Administrator wachtwoord	Slaaptimer	Stel de bedrijfstijdsduur (tijd tussen starten en stoppen) in. ■ Het tijdsbereik dat u kunt selecteren varieert van 30 tot 240 minuten (in intervallen van 10 minuten). ■ Wanneer de instelling “Inschakelen” is, wordt deze timer geactiveerd bij een functie.	pagina 17
	Laagtarief tijd klok	Stel de begin- en eindtijd voor de capaciteitsbeperking en het laagtarief % in. ■ Een laagtarief % van 40% houdt in dat de airconditioning dan werkt op 40% van de nominale capaciteit. ■ U kunt maximaal 4 bedrijfspatronen per dag instellen. ■ De instellingstijd kan worden gewijzigd in intervallen van 5 minuten. ■ Het laagtarief % dat u kunt selecteren varieert van 0 tot 80% (in intervallen van 20%). ■ U kunt vakantie (inclusief tijdelijke vrije dag) instellen. * De klok moet worden ingesteld.	pagina 18
	Autom. temperatuur daling	Als de ingesteld tijd is verstreken, wordt de airconditioning automatisch teruggezet op de ingestelde temperatuur. ■ Het tijdsbereik dat u kunt instellen varieert van 20 tot 120 minuten (in intervallen van 10 minuten).	pagina 21
Individuele uitblaaslouvers instelling		Stel het bewegingsbereik (boven- en ondergrenspositie) van de uitblaaslouvers bij elke luchtuitlaat van het binnendeel in.	pagina 22
Externe ventilatie		De ventilatie wordt in- of uitgeschakeld. ■ Als de ventilatie is ingesteld op “Onafhankelijke bediening”, kan de ventilator onafhankelijk van het binnendeel worden in-/uitgeschakeld.	pagina 25
Filtersignaal herstellen (Filter reset)		Hiermee reset u het filtersignaal. Instelling volgend onderhoud.	pagina 53
Initialisatie instellingen	Tijdsinstellingen	Stel de huidige datum en tijd in of corrigeer deze. ■ Als de voeding 80 uur of korter uitvalt, loopt de klok door op de ingebouwde noodbatterijen. Als de voeding langer dan 80 uur uitvalt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.	pagina 27
	Datum en tijd weergeven	Stel in of de datum en tijd moeten worden weergegeven of niet, en kies voor de 12-uursnotatie of de 24-uursnotatie.	pagina 28
	Zomertijd	De klok wordt een uur vooruit of een uur achteruit gezet.	pagina 28
	Contrast	Het contrast van het LCD-scherm kan worden aangepast.	pagina 28
	Achtergrondverlichting	Kies of u de achtergrondverlichting wilt gebruiken of niet, en stel de verlichtingstijd in.	pagina 29
	Bedieningsgeluid	Kies of er al dan niet een geluid moet worden weergegeven bij bediening van het touchscreen.	pagina 29
Timer	Activeer tijd klok bij uur	Stel de tijdsduur in dat de eenheid moet werken nadat de bediening is gestopt. Dit kan variëren van 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur).	pagina 31
	Deactiveer tijd klok bij uur	Stel de tijdsduur in waarna de eenheid moet stoppen met werken. Dit kan variëren van 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur).	pagina 33
	Activeer tijd klok bij klok	Stel de kloktijd in waarop de airconditioning aan moet gaan. ■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten. ■ U kunt instellen of dit eenmalig (slechts een dag) of telkens opnieuw (elke dag) gebeurt. * De klok moet worden ingesteld als u de timer wilt instellen.	pagina 33
	Deactiveer tijd klok bij klok	Stel de tijd in waarop de airconditioning uit moet gaan. ■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten. ■ U kunt instellen of dit eenmalig (slechts een dag) of telkens opnieuw (elke dag) gebeurt. * De klok moet worden ingesteld als u de timer wilt instellen.	pagina 33

Opties instellen en weergeven		Details	Referentie
Weektimer		De tijd klok kan worden geactiveerd/gedeactiveerd op weekbasis. ■ U kunt maximaal 8 bedrijfspatronen per dag instellen. ■ De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten. ■ U kunt vakantie (inclusief tijdelijke vrije dag) instellen. * De klok moet worden ingesteld als u de tijd wilt instellen.	pagina 34
Afwezigheidsinstelling Administrator wachtwoord		Als de eenheid gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt de kamer-temperatuur op een gematigd niveau gehouden om extreem hoge of lage temperaturen te vermijden. ■ Koeling of verwarming wordt geregeld op basis van de buiten-temperatuur en de ingestelde temperatuur. ■ U kunt de temperatuur en de ventilatorsnelheid instellen.	pagina 38
Administrator instellingen Administrator wachtwoord	Toestemming/ Verbod-instelling	Stel voor elk van de volgende functies in of deze toegestaan of verboden zijn: [Start/Stop], [Wijzig temperatuur instelling], [bedrijfsmodus], [Wijzig uitblaas-richting], [Individuele uitblaaslouvers instelling], [Wijzig ventilatorsnelheid], [High power modus], [Energiebesparingsmodus], [Timer] en [Week-timer]	pagina 43
	Tijd klok geluidsarme stand	De tijdsperiode dat de eenheid zo stil mogelijk in bedrijf moet zijn kan worden ingesteld. ■ U kunt de begin- en eindtijd voor de geluidsarme stand instellen in intervallen van 5 minuten. * De klok moet worden ingesteld als u de tijd wilt instellen.	pagina 44
	Instelling temperatuur- bereik	Hiermee kunt u het instelbare temperatuurbereik beperken. ■ Het temperatuurbereik kan worden beperkt op basis van de bedrijfs-modus.	pagina 45
	Oplopende temperatuur- instellingen	Stel het interval voor het instellen van de temperatuur in (0,5°C/1,0°C).	pagina 46
	RC display instellingen	Registreer de namen van de afstandsbediening en het binnendeel. Stel in of het noodzakelijk is (Ja/Nee) dat de binnentemperatuur wordt weergegeven. Stel in of het noodzakelijk is (Ja/Nee) dat het volgende wordt weergegeven: foutcode, verwarming standby, ontdooicyclus en automatische koeling/verwarming.	pagina 47
	Wijzig administrator wachtwoord	Hiermee kunt u het administrator wachtwoord wijzigen.	pagina 50
	Temperatuurweergave instellen	Hiermee kunt u de weergavemethode voor de ingestelde temperatuur selecteren. Selecteer een werkelijke temperatuur of het verschil ten opzichte van de basistemperatuur, bijvoorbeeld +1,+2°C of -1,-2°C.	pagina 51
Taalselectie		Stel de gewenste taal voor weergave op de RC in.	pagina 52
Servicebedrijf en foutcodedisplay		Het adres (de contactgegevens) van het servicebedrijf wordt weergegeven.	pagina 55

4. Menuopties


Start/Stop

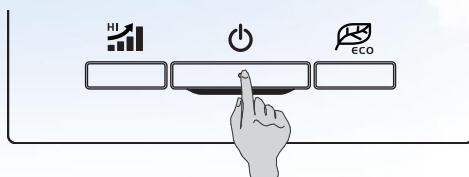

1 Start

Druk op de schakelaar .

Het bedrijfslampje gaat (groen) branden en de airconditioning gaat aan.

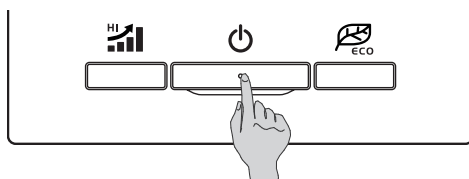

2 Stop

Druk op de schakelaar .

Het bedrijfslampje gaat uit en de airconditioning gaat uit.



Als de airconditioning wordt stopgezet, worden alle bedieningsknoppen op het scherm uitgeschakeld. Nadat de ingestelde verlichtingstijd van de achtergrondverlichting (📖 pagina 29) is verstreken, wordt de achtergrondverlichting uitgeschakeld.

Wanneer op het scherm wordt gedrukt, gaat de achtergrondverlichting weer aan en worden alle bedieningsknoppen weergegeven.

Opmerking



- Schakel de voeding niet onmiddellijk uit na het stopzetten. U dient minstens 5 minuten te wachten totdat de nadraaitijd van de condensafvoer-pomp is verstreken. Anders kan er waterlekage of een defect ontstaan.

Advies

- Mogelijk wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt doordat de bediening van de knop is ingesteld op "Uitschakelen". (📖 pagina 39)
- Als u de (voeding van de) unit voor het eerst inschakelt, worden de volgende instellingen gebruikt. U kunt deze instellingen desgewenst wijzigen.

Bedrijfsmodus	... Met automatische modus: Auto koeling
	Zonder automatische modus: Koeling
Temp. instellen	... 23,0°C
Ventilatorsnelheid	... Hoog
Louvrepositie	... Vlak
- In de volgende gevallen wordt het bericht "Werkingmodus is ongeldig" weergegeven en wordt overgeschakeld op de ventilator omdat de moduswaarden niet overeenkomen.
 Wanneer er verschillende bedrijfsmoduswaarden zijn geselecteerd tussen binnendelen die zijn verbonden met een buitendeel waarvoor geen gemengde modus van koeling en verwarming toegestaan is.

Wijzig bedrijfsmodus

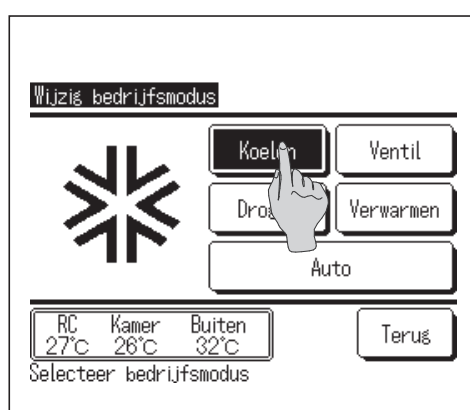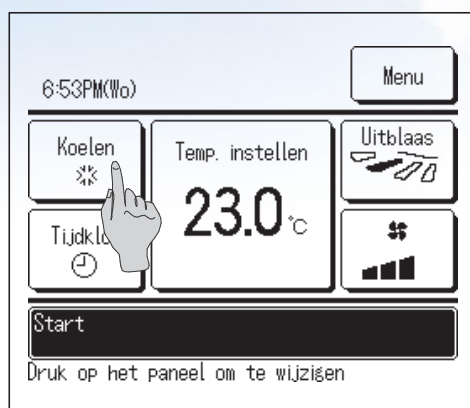

- 1 Druk op de knop "Wijzig bedrijfsmodus" op het hoofdscherm.
- 2 Druk in het scherm "Wijzig bedrijfsmodus" op de knop van de gewenste modus.
- 3 Nadat u de bedrijfsmodus hebt geselecteerd, keert u vanzelf terug naar het hoofdscherm.



Koelen



Ventileren



Drogen





Verwarmen



Auto

- Bedrijfsmoduswaarden die niet kunnen worden geselecteerd bij een bepaalde combinatie van binnen- en buitendelen, worden niet weergegeven.
- Wanneer "Auto" is geselecteerd, wordt de omschakeling tussen koelen en verwarmen automatisch uitgevoerd op basis van de binnen- en buitentemperatuur.

Wijzig temperatuur instelling

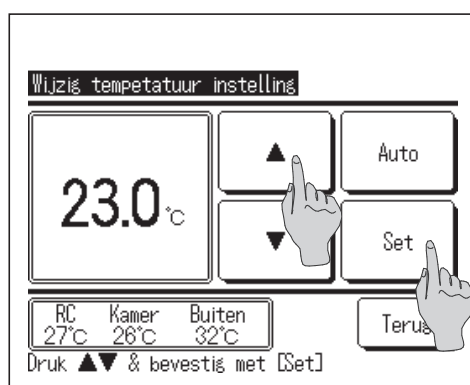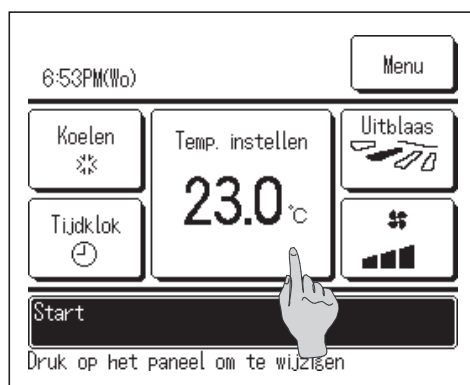

- 1 Druk op de knop "Temp. instellen" op het hoofdscherm.
- 2 Selecteer in het scherm "Wijzig temperatuur instelling" de gewenste temperatuur met behulp van de knoppen  .
- 3 Druk op de knop **Set** (instellen) om de gekozen temperatuur in te stellen.
- 4 Nadat u op **Set** hebt gedrukt, keert u vanzelf terug naar het hoofdscherm.

- Zie het bereik van de temperatuurinstelling voor meer informatie over toegestane waarden (pagina 45).

- Referentie temp. instellen

Koelen ... 26 tot 28°C

Drogen ... 24 tot 26°C

Verwarmen ... 20 tot 24°C



Ventileren ... Temp. instellen is niet verplicht.

- Als "Auto" is geselecteerd voor de temperatuurinstelling, wordt de waarde "0" weergegeven. Met de knoppen   kunt u de temperatuur instellen op een waarde van -6°C tot +6°C. Telkens wanneer u op  drukt, wordt de temperatuur met 1°C verhoogd. Telkens wanneer u op  drukt, wordt de temperatuur met 1°C verlaagd.

(Als "0" is ingesteld, wordt de temperatuur 24°C voor koelen of 26°C voor verwarmen.)

- Als u op **Terug** drukt zonder op **Set** te drukken, wordt de gekozen temperatuur genegeerd en keert u terug naar het hoofdscherm.

Wijzig uitblaasrichting

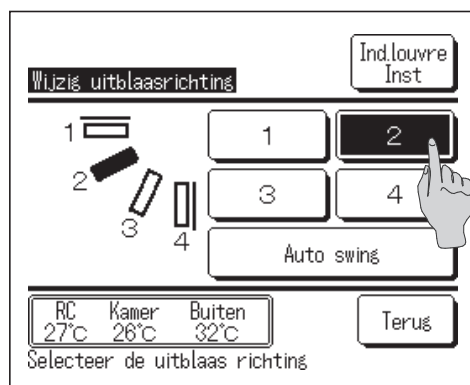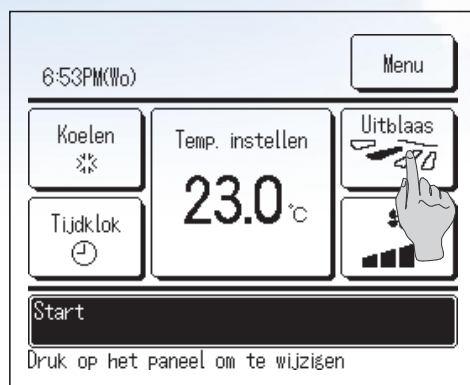

- 1 Druk op de knop "Wijzig uitblaasrichting" op het hoofdscherm.
- 2 Druk in het scherm "Wijzig uitblaasrichting" op de knop voor de gewenste richting.

Als u de louvres heen en weer wilt laten bewegen, drukt u op de knop **Auto swing**.

Als u de louvres wilt instellen op een vaste positie, drukt u op een van de knoppen met een waarde tussen **1** en **4**.

- 3 Nadat u de uitblaasrichting hebt geselecteerd, keert u vanzelf terug naar het hoofdscherm.

■ Omdat de uitblaasrichting automatisch wordt bestuurd in de volgende modus, kan de waarde afwijken van die op het display op de RC.



- Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur (bij verwarmen)
 - Wanneer "In werking voor verwarming standby" of "In werking voor ontdooien" wordt weergegeven (bij verwarmen)
- (Koele lucht wordt horizontaal geblazen om niet direct op iemands lichaam te blazen.)

■ Wanneer u op Individuele uitblaaslouvres instelling drukt, kan het bewegingsbereik van de louvres (onder- of bovenlimiet) van elke luchtuitlaat worden ingesteld. (zie pagina 23)

Verzoek

- Verstel de louvres niet met de hand, en zeker niet met geweld. Hierdoor kunt u de louvres beschadigen.
- Blaas bij koeling niet te lang lucht omlaag.
Hierdoor kan condensatie optreden en water langs het zijpaneel druppelen (bij FDE).

Wijzig ventilatorsnelheid

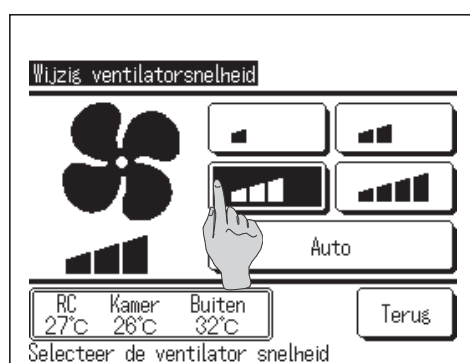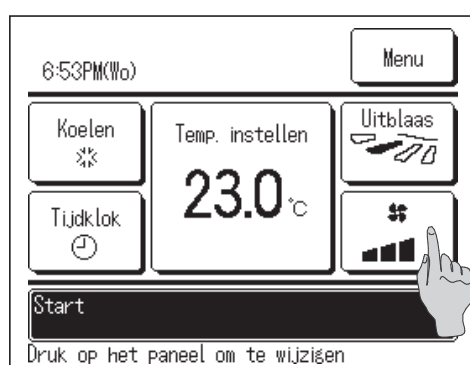

- 1 Druk op de knop "Wijzig ventilatorsnelheid" op het hoofdscherm.
- 2 Druk in het scherm "Wijzig ventilatorsnelheid" op de knop van de gewenste ventilatorsnelheid.



- 3 Nadat u de ventilatorsnelheid hebt geselecteerd, keert u vanzelf terug naar het hoofdscherm.

■ Welke ventilatorsnelheden u kunt instellen, kan per model binnendeel verschillen.

■ Als **Auto** is geselecteerd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast aan de capaciteit.

High power modus

Bij de high power modus wordt de kamertemperatuur snel op een aangenaam niveau gebracht door verhoging van de capaciteit. De high power modus duurt maximaal 15 minuten, waarna de eenheid vanzelf weer wordt ingesteld op de normale capaciteit. Ook als de bedrijfsmodus wordt gewijzigd, wordt de high power modus uitgeschakeld en de normale werking hervat.

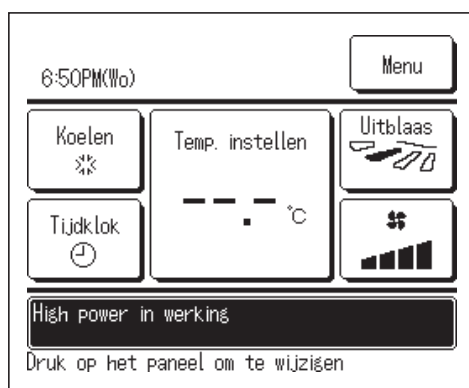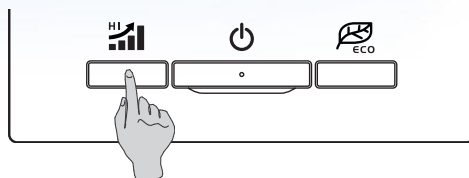

1 Druk op de schakelaar om de high power modus te starten.

■ De werking wordt gestart zodra u op de schakelaar drukt, ook als de schakelaar uit staat.

2 Tijdens de high power modus wordt op het scherm van de afstandsbediening het bericht "High power in werking" weergegeven en "—, —°C" op de knop "Temp. instellen".

3 Als u nogmaals op de schakelaar drukt, wordt de werking in high power modus beëindigd en de normale werking hervat.



Druk op de schakelaar als u de werking wilt beëindigen.

■ De werking in high power modus wordt ook beëindigd als de bedrijfsmodus, temperatuurinstelling of ventilatorsnelheid wordt gewijzigd.

Energiebesparingsmodus

Gebruik deze modus als u energie wilt besparen.

De temperatuurinstelling wordt vastgezet op 28°C bij koelen of op 22°C bij verwarmen. Omdat de capaciteit automatisch wordt bestuurd op basis van de buitentemperatuur, kan energie worden bespaard zonder in te boeten aan comfort.

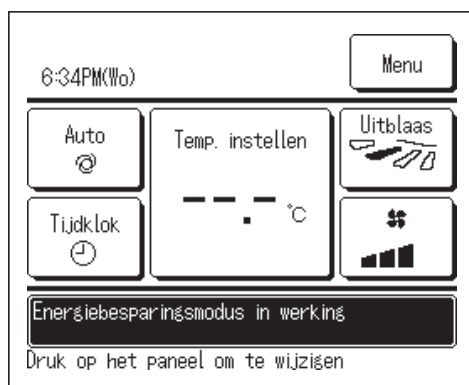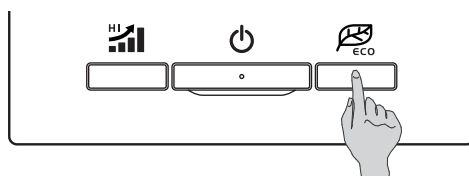

1 Druk op de schakelaar om de energiebesparingsinstellingen te activeren.

■ De werking wordt gestart zodra u op de schakelaar drukt, ook als de schakelaar uit staat.

2 Tijdens de energiebesparingsmodus wordt op het scherm het bericht "In werking voor energiebesparing" weergegeven. De temperatuurinstelling wordt vastgezet op 28,0°C bij koelen of op 22,0°C bij verwarmen. In de automatische bedrijfsmodus wordt bij de temperatuurinstelling "— °C" weergegeven.


3 Als u nogmaals op de schakelaar drukt, wordt de werking in energiebesparingsmodus beëindigd en de normale werking hervat. Druk op de schakelaar als u de werking wilt beëindigen.

■ De temperatuurinstelling kan in de energiebesparingsmodus niet worden gewijzigd. Als men dit toch probeert, wordt op het scherm een bericht met "Ongeldige invoer" weergegeven.

■ De energiebesparingsmodus kan alleen worden geactiveerd vanuit de bedrijfsmodus "Auto", "Koelen" of "Verwarmen". Als op de schakelaar wordt gedrukt vanuit een andere modus dan "Koelen", "Verwarmen" of "Auto", wordt het bericht "Ongeldige invoer" op het scherm van de R/C weergegeven.

■ De werking in de energiebesparingsmodus wordt ook beëindigd als de bedrijfsmodus wordt gewijzigd.

■ Beperkingen op de sub-RC (slave)

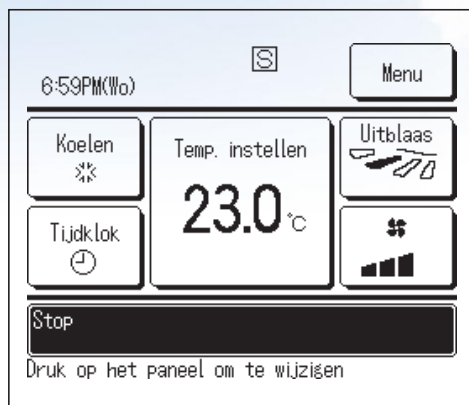

Wanneer een binnendeel wordt bediend met 2 RC's, zijn de volgende instellingen niet beschikbaar op de sub-RC (slave). In plaats daarvan moet u de hoofd-RC (master) gebruiken. In dat geval wordt op het scherm van de sub-RC het pictogram weergegeven.

	Hoofd	Sub
Basisfuncties	○	○
High power modus	○	○
Energiebesparingsmodus	○	○
Energiebesparingsinstellingen	○	
Individuele uitblaaslouvers instelling	○	
Externe ventilatie	○	○
Filtersignaal herstellen (Filter reset)	○	○
Initialisatie instellingen	○	○
Timer	○	○ *1
Weektimer	○	
Afwezigheidsinstelling	○	
Administrator instellingen	○	*2
Installatie-instellingen	○	
RC-instellingen	○	*3
Binnendeelinstellingen	○	
Service en onderhoud	○	*4
Taalselectie	○	○
Foutcodedisplay	○	○



*1 Opwarmingsfunctie kan niet worden ingesteld.

*2 "RC display instellingen", "Temp. instellen" display en "Wijzig administrator wachtwoord" kunnen worden ingesteld.

*3 Hoofd-/Sub-RC's kunnen worden ingesteld.

*4 "Binnendeeladres", "Foutcodedisplay", "Fouthistorie", "Reset periodieke check", "CPU reset" en "Touchpanel calibratie" kunnen worden ingesteld.

■ Opties in menuschermen

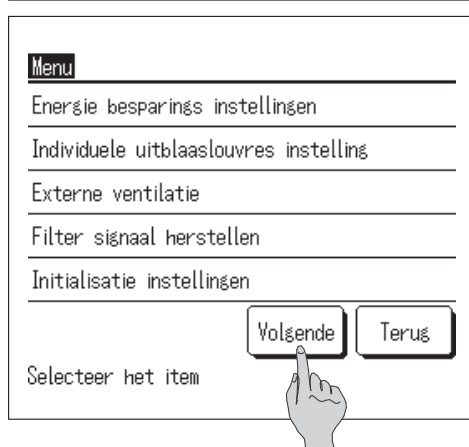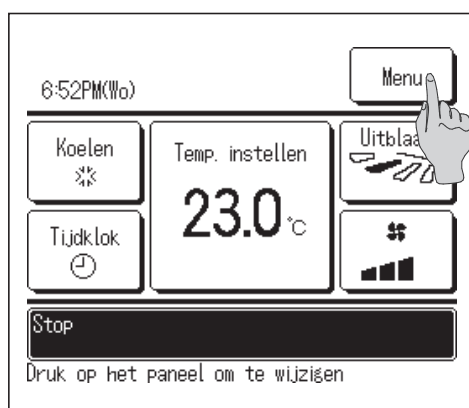

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm.


2 Het scherm van het hoofdmenu wordt weergegeven. Wanneer u op de gewenste menuoptie drukt, wordt het instellingsscherm voor de betreffende optie weergegeven.

3 Wanneer u op de knop **Volgende** drukt, wordt het volgende menuscherm weergegeven.


Wanneer er twee of meer pagina's zijn, wordt de knop **Volgende** weergegeven op de eerste pagina en de knop **Vorige** op de laatste pagina. Op de tussenliggende pagina's worden zowel de knop **Volgende** als de knop **Vorige** weergegeven.



4 Wanneer u op de knop **Terug** drukt, gaat u terug naar het hoofdscherm.

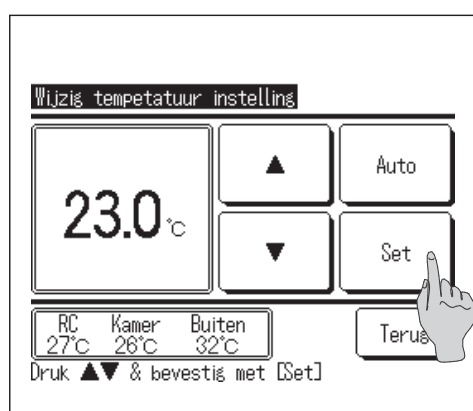

5 Wanneer de knop **Set** op het instellingsscherm voor de betreffende optie wordt weergegeven, moet u daarop drukken om de instelling te bevestigen.

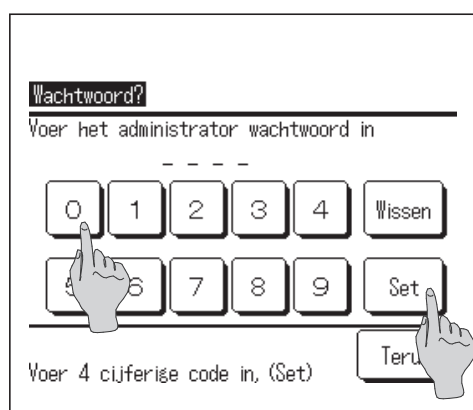

6 Wanneer een optie is gekoppeld aan het administrator wachtwoord in deze handleiding, wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven na selectie van het menu.

Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk op de knop **Set**.

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

Opmerking

- Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator wachtwoord (neem contact op met uw dealer).
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

■ Waarschuwingen voor elk instellingsscherf

- Gebruik de volgende knoppen of schakelaars wanneer u vanuit het betreffende instellingsscherf wilt terugkeren naar het hieronder vermelde scherf.

■ Terug naar hoofdscherf ... (knop)

■ Terug naar laatste vorige scherf ... (knop)


■ Terug naar hoofdscherf ...  schakelaar

- Wanneer u op de knop drukt zonder tijdens het instellen op de knop te hebben gedrukt, wordt de instelling genegeerd en keert u terug naar het laatste vorige scherf. Als u op de schakelaar  drukt tijdens het instellen, wordt de gewijzigde instelling genegeerd, de instellingsmodus beëindigd en keert u weer terug naar het hoofdscherf.
- Als er ongeveer 5 minuten lang op geen enkele knop wordt gedrukt bij het instellen van een optie, keert u automatisch terug naar het hoofdscherf. De gewijzigde inhoud van de instelling wordt genegeerd.
- Mogelijk wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven als u op een knop drukt. Dit is geen storing. Dit komt doordat de knop is ingesteld op "Verbod". ( pagina 43)
- U moet de airconditioning stoppen door op de schakelaar  te drukken voordat u de volgende instellingen gaat wijzigen. Als u in het menuscherf op de knop drukt terwijl de airconditioning in bedrijf is, wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven.

■ Energiebesparingsinstellingen

■ Administrator instellingen

Energiebesparingsinstellingen

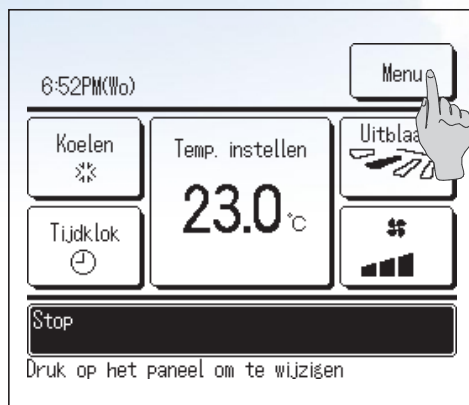


1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm.

Opmerking

· Druk altijd op de schakelaar  om de airconditioning te stoppen voordat u de energiebesparingsmodus activeert.

Als u op "Energie besparings instellingen" drukt terwijl de airconditioning in bedrijf is, wordt het bericht "Ongeldige invoer" weergegeven.

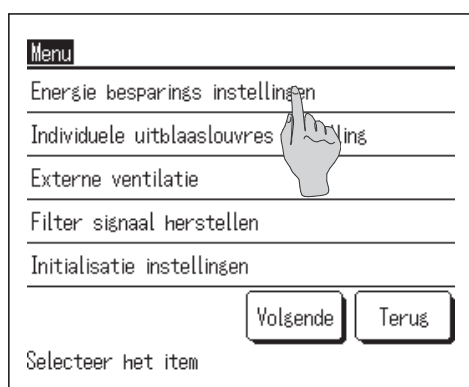

2 Druk op "Energie besparings instellingen" in het hoofdmenuscherm.

3 Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u het administrator wachtwoord in.

Nadat u het administrator wachtwoord (4-cijferige code) hebt ingevoerd, drukt u op de knop **Set**.


Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.



Opmerking

· Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator wachtwoord (neem contact op met uw dealer).

Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

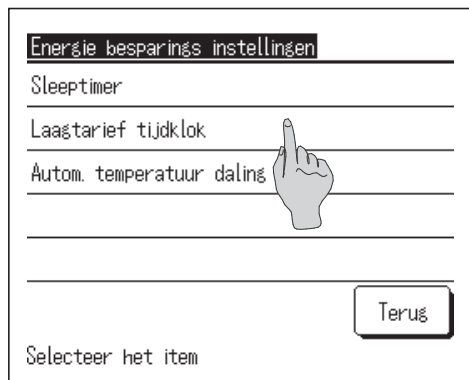


4 Wanneer het scherm "Energie besparings instellingen" wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

■ Slaaptimer

■ Laagtarief tijd klok

■ Autom. temperatuur daling

Slaaptimer

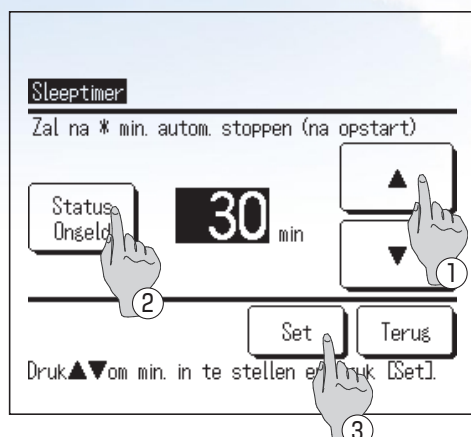

- 1 Als u in het menuscherm van de energiebesparingsinstellingen op "Slaaptimer" drukt, wordt de inhoud van de huidige instelling weergegeven.
- 2 Selecteer een gewenste tijd met de knoppen ① . Instellingsbereik: 30 tot 240 minuten, in intervallen van 10 minuten
- 3 Druk op de knop ② om te schakelen tussen "Modus inschakelen" en "Modus uitschakelen".

Als "Modus inschakelen" is geselecteerd, stopt de werking telkens op de ingestelde tijd.



Tenzij u de slaaptimer gebruikt, stelt u deze optie in op "Modus uitschakelen".

- 4 Druk na het instellen op de knop ③ . U keert terug naar het menuscherm "Energie besparings instellingen".


Laagtarief tijd klok

Advies

- Wanneer u de laagtarief tijd klok wilt gebruiken, moet u eerst de tijdsinstellingen opgeven (→ pagina 27).
- De laagtarief tijd klok kan mogelijk niet worden ingesteld, afhankelijk van de combinatie van binnen- en buitendeel.

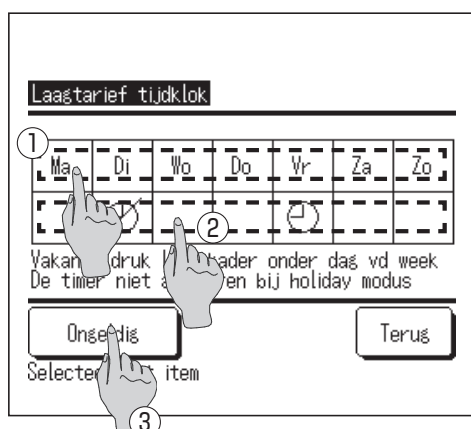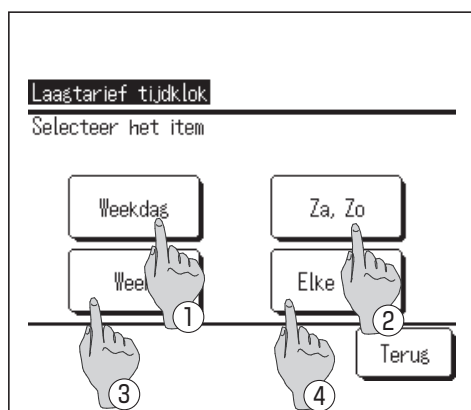


- 1 Wanneer het scherm voor het instellingsbereik wordt weergegeven, selecteert u een dag van de week.
 - ① Weekdagen : Maandag – Vrijdag
 - ② Zat. Zon : Zaterdag, Zondag (→ 4)
 - ③ Alle dagen : Maandag – Zondag
 - ④ Elke dag : Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de dag van de week. (→ 2)
- 2 Als u op een gewenste dag van de week ① drukt op het display, wordt de inhoud van de huidige instelling voor die dag weergegeven. (→ 5)
- 3 Voor de vakantie-instelling drukt op het blokje ② onder een dag om te schakelen tussen "☒" (de vakantie-instelling) en "(leeg)" (reset). De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag. U kunt twee of meer vakantiedagen instellen.
- Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u de vakantie-instelling resetten.
- 4 Als u op ③ "Alles uitschakelen" drukt, werkt de timer niet op alle dagen van de week. Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen op "Alles uitschakelen".

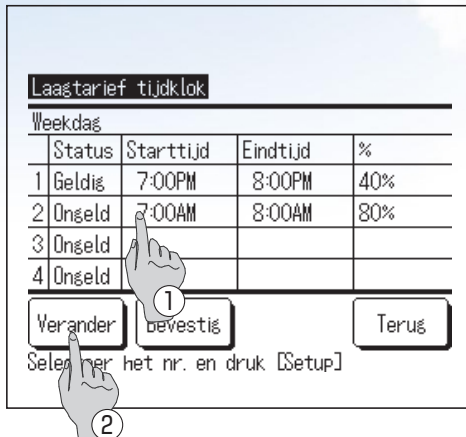

5 Het scherm voor het bekijken van de inhoud van de huidige instelling wordt weergegeven.

Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd,

① selecteert u een instellingsregelnnummer en ② drukt u op de knop **Verander**.

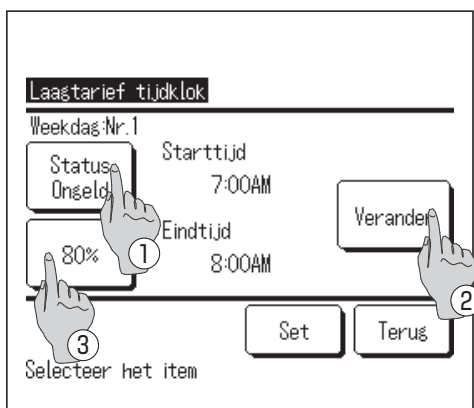


6 Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt weergegeven.

① Druk op de knop **Modus** om te schakelen tussen “Modus inschakelen” en “Modus uitschakelen”.

② Als u op de knop **Verander** drukt, kunt u de begin- en eindtijd instellen. (→ **7**)


③ Als u op de knop **Laagstarief** drukt, kunt u het laagstarief % instellen. (→ **9**)

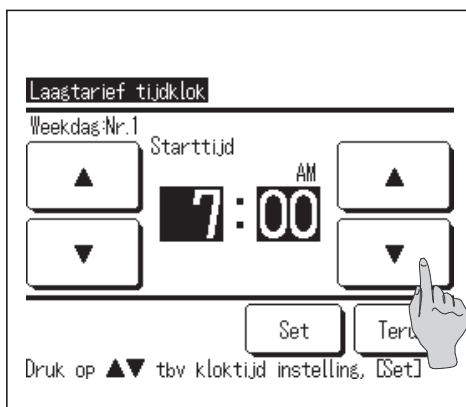

7 Stel de starttijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen **▲** **▼**. De tijd kan worden ingesteld in intervallen van 5 minuten.


Druk na het instellen op de knop **Set**. (→ **8**)

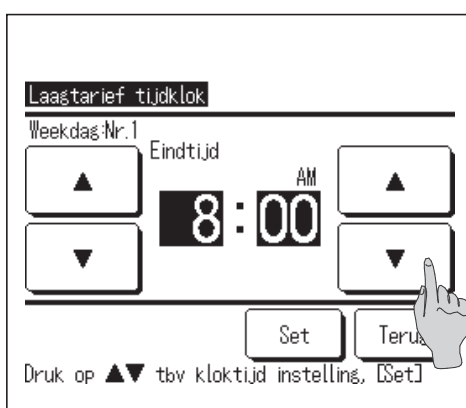

8 Stel de eindtijd in.

Stel het uur en het aantal minuten in met de knoppen **▲** **▼**. De eindtijd kan worden ingesteld van 5 minuten na de starttijd tot 24:00, in intervallen van 5 minuten.

Druk na het instellen op de knop **Set**. (→ **10**)

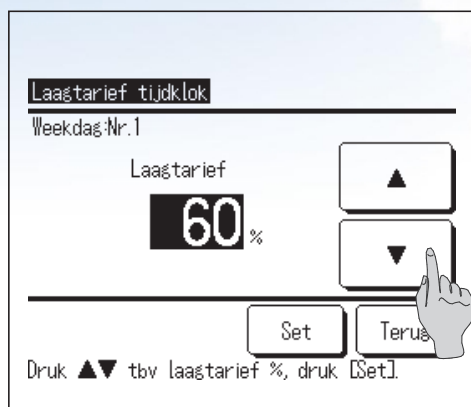

9 Stel het laagtarief % in.


Stel het laagtarief % in met de knoppen  .

Het laagtarief % kan worden ingesteld op 0%, 40%, 60% of 80%.
Hoe lager het laagtarief %, hoe hoger het energiebesparende effect.

Druk na het instellen op de knop . (➡ 10)

10 Het scherm voor het controleren van de inhoud van instellingen (➡ 6) wordt weergegeven.

Als u op de knop  drukt, wordt de inhoud bevestigd en wordt een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een dag van de week (➡ 5) weergegeven.

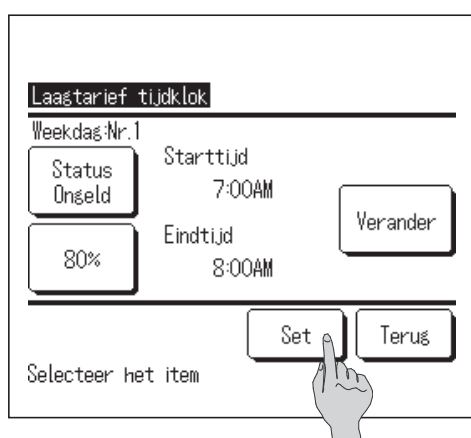

11 Als u de instellingen aanpast of instellingen toevoegt voor dezelfde dag, herhaalt u het instellingsproces. (➡ 5)

- Bij dubbele inhoud van de instelling krijgt de ingestelde inhoud met het kleinste laagtarief % voorrang.

12 Geef een inhoudscontrolescherm voor de instelling van een dag van de week weer. (➡ 5)


Als u de instelling wilt opslaan, drukt u op .

a) Bij groepsinstelling: (1-①Weekdagen, 1-②Zat., Zon, 1-③Alle dagen)

Ga naar het controlescherm voor de groepsinstelling. (➡ 13)

b) Bij individuele instelling: (1-④Elke dag)

Sla de instelling op en ga naar een scherm voor selectie van een dag van de week (➡ 2)

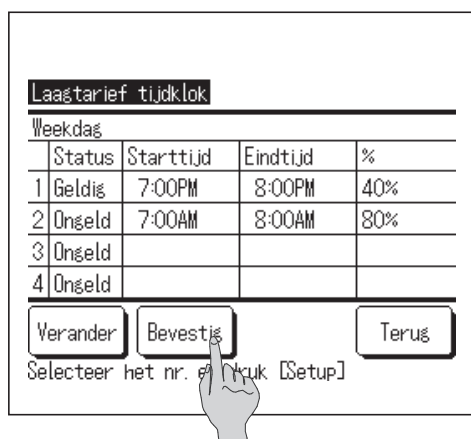


13 Geef het bevestigingsscherm voor de groepsinstelling weer.

Druk op  om de instelling op te slaan.

Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm voor een dag van de week. (➡ 3)


14 Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap 2.

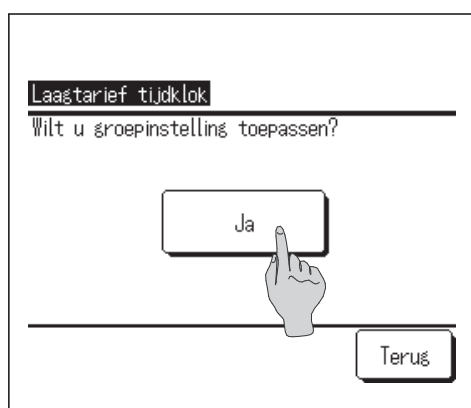

■ Autom. temperatuur daling

Opmerking

- Het is niet energiezuinig om een ruimte te veel te koelen. Als deze daalt tot een relatief hogere instelling wanneer de temperatuur een gewenst niveau heeft bereikt, wordt een energiebesparing gerealiseerd.
- Het is niet energiezuinig om een ruimte te veel te verwarmen. Als deze daalt tot een relatief lagere instelling wanneer de temperatuur een gewenst niveau heeft bereikt, wordt een energiebesparing gerealiseerd.

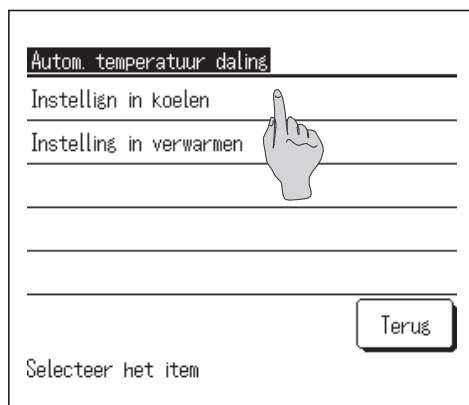


- 1 Druk op "Instelling in koelen" bij instelling voor koelen of op "Instelling in verwarmen" bij instelling voor verwarmen.

De functie "Instelling in koelen" omvat de functies "Koelen", "Drogen" en "Auto". De functie "Instelling in verwarmen" is alleen voor verwarmen.

Instelling tijdsbereik: 20 – 120 minuten, in intervallen van 10 minuten


Instelling temperatuurbereik: het temperatuurbereik kan worden ingesteld binnen het bereik dat vooraf is ingesteld in het menu voor instelling van het temperatuurbereik. (🔗 pagina 45)

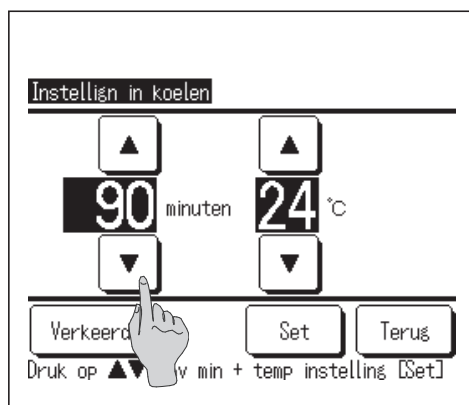

- 2 Stel de gewenste tijd en temperatuur in met de knoppen  .

Wanneer u op **Set** drukt, wordt de inhoud van de instelling bevestigd en gaat u terug naar het laatste vorige scherm.

Wanneer u op **Geen instelling** drukt, wordt "-- min --°C" weergegeven en wordt "Autom. temperatuur daling" niet toegepast.

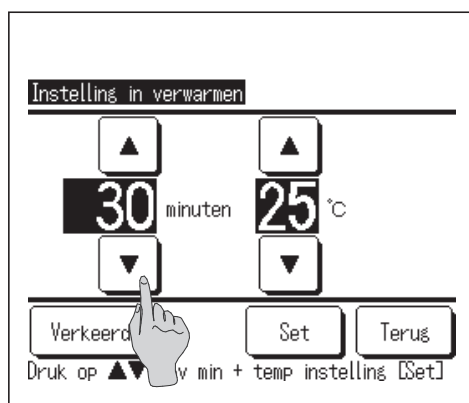




- 3 De instellingsmethode die wordt gebruikt voor "Instelling in koelen", kan ook worden gebruikt voor "Instelling in verwarmen".

Individuele uitblaaslouvers instelling

Het bewegingsbereik (boven- en onderlimietpositie) van de uitblaaslouvers kan per luchtuitlaat op het gewenste bereik worden ingesteld.

■ Wanneer de RC is ingesteld als sub-RC, kunt u de uitblaaslouvers niet individueel instellen.

■ Wanneer u de inhoud van de individuele uitblaaslouvers instelling wilt wijzigen, moet u de airconditioning stoppen.

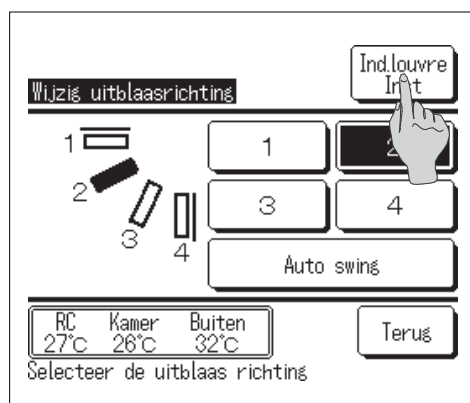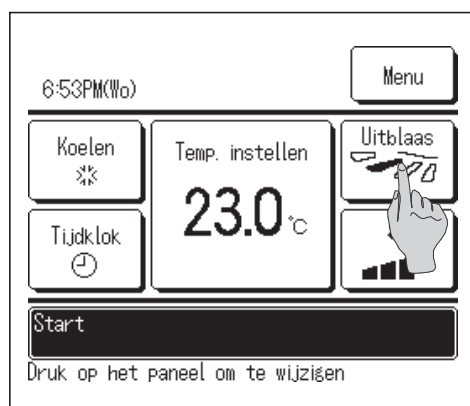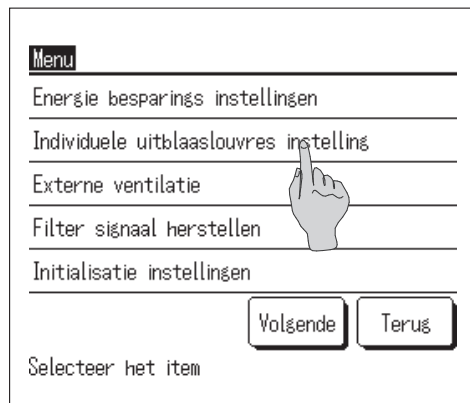

- 1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en kies “Individuele uitblaaslouvers instelling”, of druk op de knop **Wijzig uitblaasrichting** in het hoofdmenu. Het scherm “Wijzig uitblaasrichting” wordt weergegeven.

Druk in het scherm “Wijzig uitblaasrichting” op de knop **Individuele uitblaaslouvers instelling**.



2 Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u het administrator wachtwoord in.

■ In bepaalde gevallen wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven wanneer "Toestemming/Verbod" is ingesteld op "Verbod" (zie pagina 42).

Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk vervolgens op **Set**.


Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

Opmerking

- Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator wachtwoord (neem contact op met uw dealer).
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).


Als er slechts een binnendeel is aangesloten op een RC, gaat u naar stap **4**.

Als er twee of meer binnendelen zijn aangesloten op een RC, gaat u naar stap **3**.

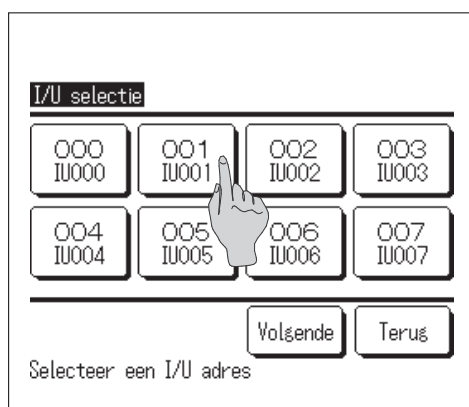


3 Als er twee of meer binnendelen zijn aangesloten op een RC, ziet u een lijst met binnendelen. Druk op het nummer van het binnendeel dat u wilt instellen.


In het selectiescherm worden maximaal 8 binnendelen weergegeven. Als er 9 of meer binnendelen zijn aangesloten, kunt u die weergegeven door te drukken op de knop **Volgende**.

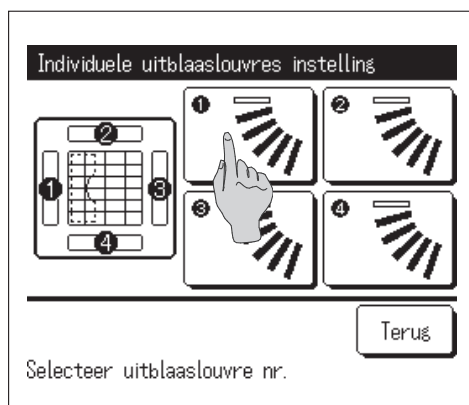


4 Selecteer het nummer van de luchtuitlaat waarvan u het bewegingsbereik van de louvre(s) wilt wijzigen.

■ Als er twee of meer luchtuitlaten zijn, zoals bij het FDT-type, en u weet niet welke luchtuitlaat u moet instellen, stelt u de boven- en onderlimietpositie van een louvre provisorisch in. Nadat u de instelling hebt bevestigd, beweegt de louvre van de ingestelde luchtuitlaat eenmalig naar de onderlimietpositie zodat u de luchtuitlaatpositie kunt bepalen. Nadat u de luchtuitlaatpositie aldus hebt gecontroleerd, selecteert u het nummer van de luchtuitlaat die u wilt instellen.

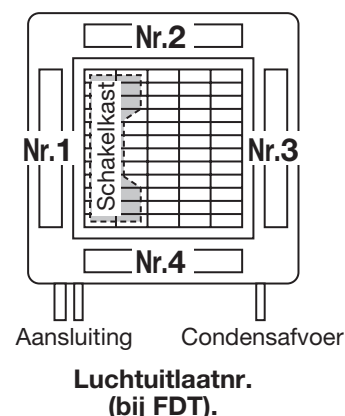

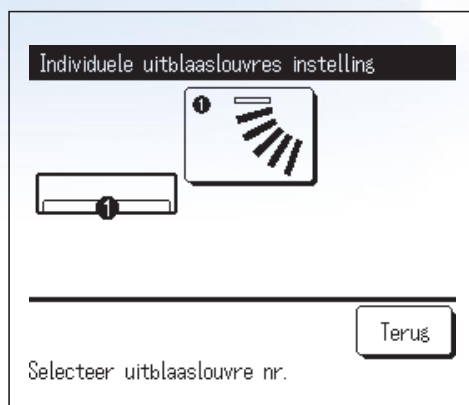

- Wanneer er slechts een uitlaatlouvre is, zoals bij het FDK-type, wordt alleen de louvre weergegeven.
(Dit geldt ook voor het FDE-type.)

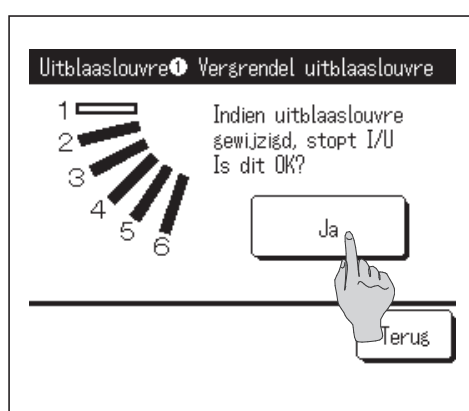

- 5** Wanneer de airconditioning in bedrijf is, verschijnt het bevestigingsscherm om de werking te stoppen.

Druk op **JA** om de airconditioning te stoppen.


- Wanneer de airconditioning in bedrijf is, kan “Individuele uitblaaslouvers instelling” niet worden gewijzigd. Druk op de schakelaar  om de airconditioning te stoppen of reset de “Individuele uitblaaslouvers instelling” met de knop **Terug**.



- 6** Selecteer een van de hoogste limietposities **1** ~ **6** voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvers.

De geselecteerde hoogste limietpositie wordt weergegeven op het scherm.


Druk na het instellen op de knop **Set**

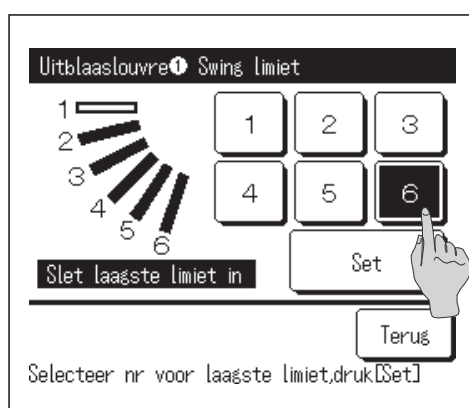

- 7** Selecteer een van de laagste limietposities **1** ~ **6** voor het bewegingsbereik van de uitblaaslouvers.

Het bewegingsbereik van de uitblaaslouvers op basis van de zojuist geselecteerde hoogste en laagste limietpositie, wordt weergegeven op het scherm.

Druk na het instellen op de knop **Set**.

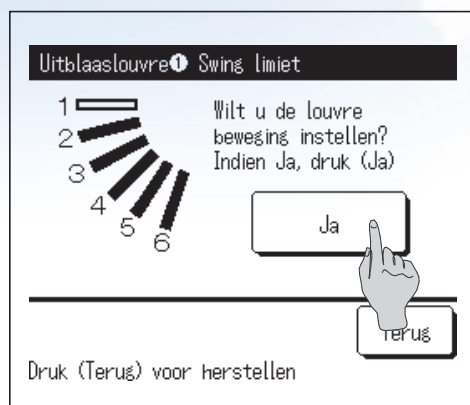

8 Het bevestigingsscherm voor het bewegingsbereik van de louvres wordt weergegeven.

Druk op de knop **JA** als de instelling niet is gewijzigd. Druk op **Terug** als de instelling wel is gewijzigd.




9 Het bevestigingsscherm voor het voltooien van de instelling wordt weergegeven.


Als u het bewegingsbereik van de uitblaaslouvre(s) voor een andere luchtuitlaat wilt wijzigen, drukt u op de knop **JA**. (➡ **4**)

Als u het instellingsproces wilt beëindigen, drukt u op de knop **Nee**. U keert terug naar het hoofdscherm.

Externe ventilatie

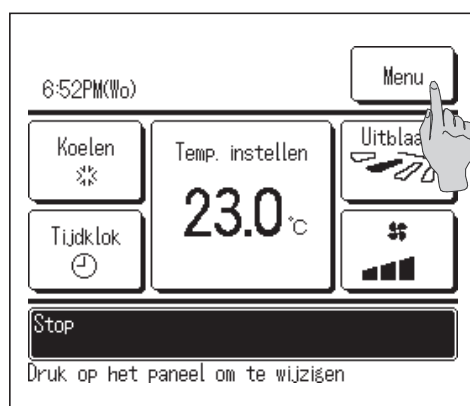

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm.

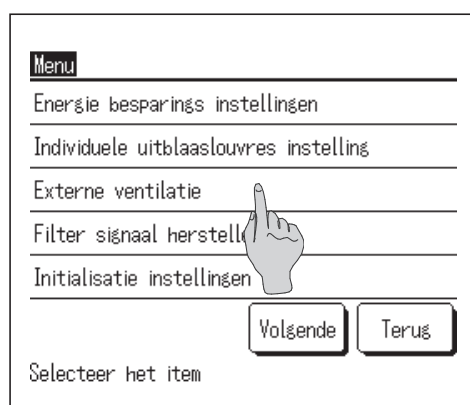


2 Druk op "Externe ventilatie" in het hoofdmenuscherm.

■ De ventilatiewerking wordt ingeschakeld als "Externe ventilatie" is ingesteld op "Onafhankelijk".

■ De ventilatiewerking wordt uitgeschakeld als "Externe ventilatie" is ingesteld op "Uitschakelen" of "Overlappend".

Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

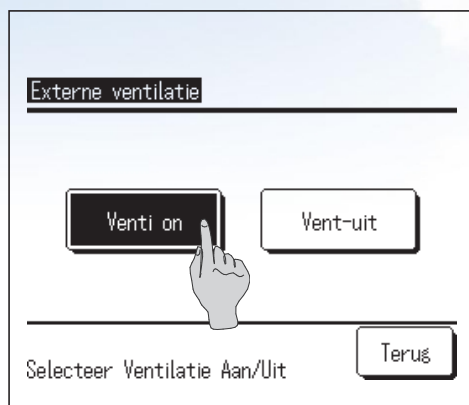


3 Het scherm "Externe ventilatie" wordt weergegeven.

Als u op de knop **Venti on** (ventilatie aan) drukt, gaat de ventilator aan.


Als u het ventileren wilt stoppen, drukt u op de knop **Vent uit** (ventilatie uit).

Als de ventilatie is ingesteld op "Overlapping", werkt de ventilator synchroon met de Start/Stop-besturing van de airconditioning.

Initialisatie instellingen

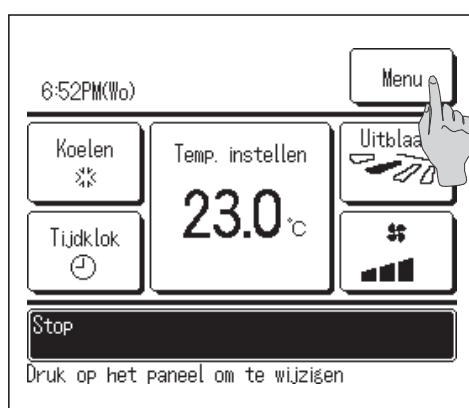

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm.

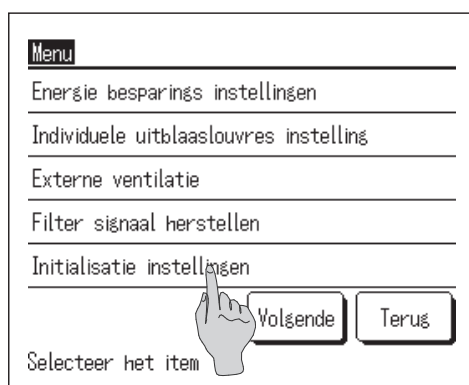


2 Druk op "Initialisatie instellingen" in het hoofdmenuscherm.





3 Wanneer het menuscherm "Initialisatie instellingen" wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

- Tijdsinstellingen
- Datum en tijd weergeven
- Zomertijd
- Contrast
- Achtergrondverlichting
- Bedieningsgeluid

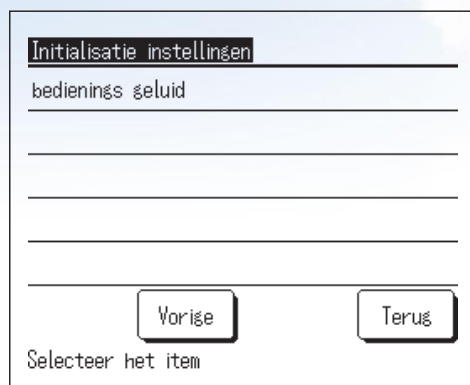

■ Tijdsinstellingen

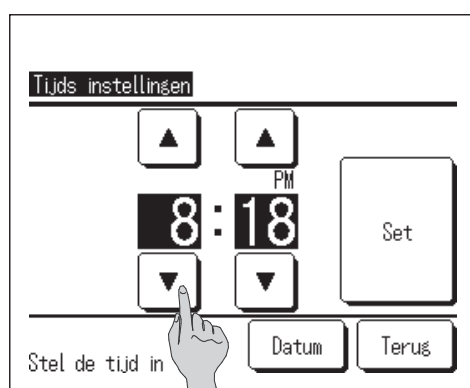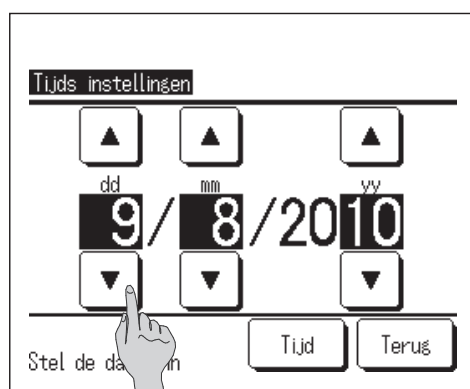

1 Druk op “Tijds instellingen” in het menuscherm "Initialisatie instellingen". Stel de datum (in de notatie “dd/mm/jj”) in met de knoppen   .

Druk na het instellen op de knop **Tijd** .

■ “Tijdsinstellingen” is noodzakelijk voor de volgende instellingen.


- Laagtarif tijd klok
- Activeer tijd klok bij klok, Deactiveer tijd klok bij klok
- Weektimer
- Tijd klok geluidsarme stand
- Filter signaal herstellen (Filter reset), Instelling volgend onderhoud

2 Stel de tijd (in de notatie “uur : minuten”) in met de knoppen   op het klokinstellingsscherm.

Druk na het instellen op de knop **Set** .

Als u de datuminstelling (“dd/mm/jj”) wilt wijzigen, drukt u op de knop **Datum** .

■ Datum en tijd weergeven

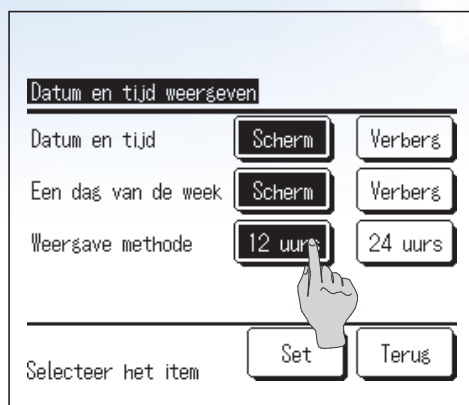

- 1 Druk op "Datum en tijd weergeven" in het menuscherm "Initialisatie instellingen".

Druk op AAN/UIT voor "Datum en tijd".

Druk op AAN/UIT voor "Een dag van de week".


Druk op "Weergave methode" voor 12-uursnotatie of 24-uursnotatie.

12-uursnotatie ... Als het 15:50 uur is, wordt dit weergegeven als "3:50PM".

24-uursnotatie ... Als het 15:50 uur is, wordt dit weergegeven als "15:50".

- 2 Druk na elke ingestelde optie op de knop **Set**.

■ Zomertijd

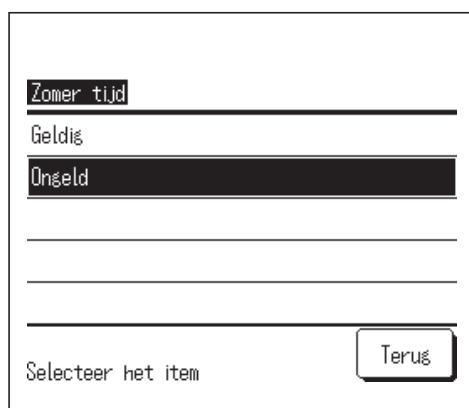


- 1 Druk op "Zomer tijd" in het menuscherm "Initialisatie instellingen".

Wijzig "Uitschakelen" in "Inschakelen"... (Huidige tijd + 1 uur) wordt weergegeven.

Wijzig "Inschakelen" in "Uitschakelen"... (Huidige tijd – 1 uur) wordt weergegeven.

■ Contrast

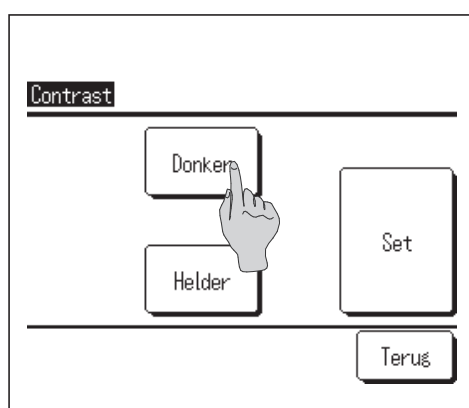


- 1 Druk op "Contrast" in het menuscherm "Initialisatie instellingen".

U kunt het contrast wijzigen door in het scherm op de knop **Donker** of **Helder** te drukken tot de gewenste instelling is bereikt.

- 2 Druk na het instellen op de knop **Set**.

■ Achtergrondverlichting

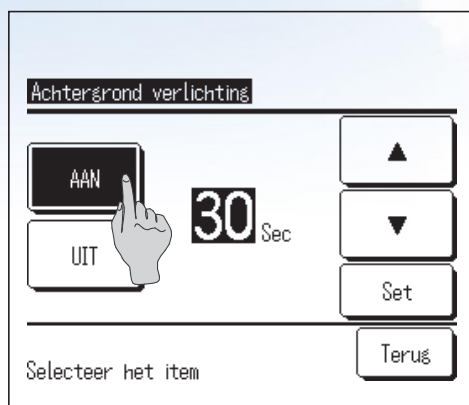

- 1 Druk op “Achtergrond verlichting” in het scherm "Initialisatie instellingen",
druk op **AAN** of **UIT** voor de achtergrondverlichting en stel de tijdsduur van de verlichting in (5 – 90 seconden, in intervallen van 5 seconden).


AAN... De “achtergrondverlichting” gaat aan als op het LCD-scherm wordt gedrukt.

Als er gedurende de ingestelde tijd geen activiteit plaatsvindt, wordt de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld.

UIT... De “achtergrondverlichting” gaat niet aan, ook niet als op het LCD-scherm wordt gedrukt.

- 2 Druk na het instellen op de knop **Set** .

■ Bedieningsgeluid

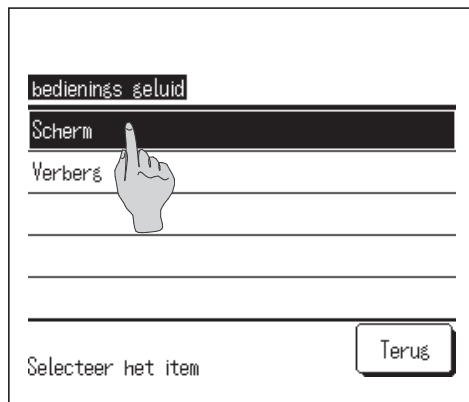

- 1 Druk op “Bedienings geluid” in het menuscherm "Initialisatie instellingen" en druk op **AAN** of **UIT** om het bedieningsgeluid in of uit te schakelen.




AAN... Bij het indrukken van een knop op het LCD-scherm wordt een "biep"-geluid geproduceerd.

UIT... Er wordt geen "biep"-geluid geproduceerd.

Timer

Opmerking

De klok (zie pagina 27) moet worden ingesteld als "Activeer tijd klok bij klok" of "Deactiveer tijd klok bij klok" wordt gebruikt.

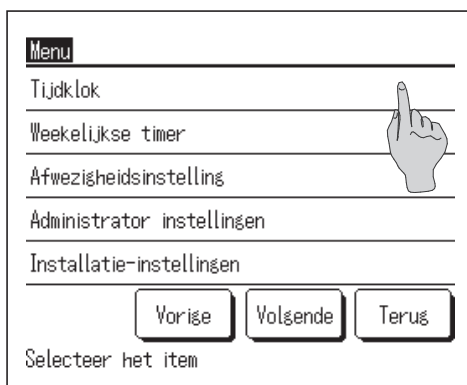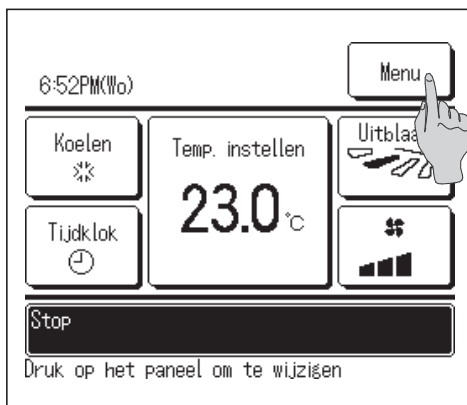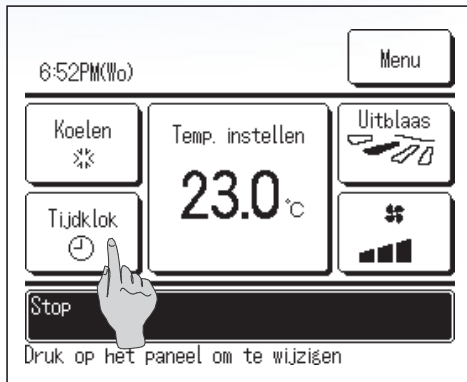

- 1 Druk op de knop **Timer** in het hoofdscherm of druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm en selecteer vervolgens "Timer" in het hoofdmenuscherm.

- 2 Druk op de gewenste optie in het menu "Timer".

- Activeer tijd klok bij uur
- Deactiveer tijd klok bij uur
- Activeer tijd klok bij klok
- Deactiveer tijd klok bij klok
- Bevestig

Na het instellen van de timer wordt de knop **Bevestig** weergegeven.

De knop wordt alleen weergegeven als de timer is ingesteld.

■ Werking van de timers

① Activeer tijdklok bij uur

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestart.

De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.

De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

② Deactiveer tijdklok bij uur

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt de airconditioning gestopt.

De werking wordt eenmaal uitgevoerd voor elke instelling.

③ Activeer tijdklok bij klok

De airconditioning wordt gestart op de ingestelde tijd.

De werking kan worden ingesteld voor de airconditioning wordt gestart.

De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

④ Deactiveer tijdklok bij klok

De airconditioning wordt gestopt op de ingestelde tijd.

De werking kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag ("Dagelijks").

■ U kunt ook instellingen van verschillende timers met elkaar combineren. Hieronder ziet u alle toegestane combinaties.

Toegestane combinatie (○: Toegestaan, ×: Verboden)

	Slaap	UIT: uur	AAN: uur	UIT: klok	AAN: klok	Wekelijks
Slaap		×	×	○	○	○
UIT: uur	×		×	×	×	×
AAN: uur	×	×		×	×	×
UIT: klok	○	×	×		○	×
AAN: klok	○	×	×	○		×
Wekelijks	○	×	×	×	×	

If a prohibited combination setting is made, a message "This combination cannot be accepted" is displayed for 3 seconds.XXX

■ De prioriteitsvolgorde van de timerinstellingen (①→③) is als volgt.



① Deactiveer tijdklok bij uur/klok, wekelijkse timer UIT

② Slaaptimer

③ Activeer tijdklok bij uur/klok, wekelijkse timer AAN

■ In het hoofdscherm wordt de timer weergegeven vanaf de eerstkomende UIT-tijd van de slaaptimer, AAN-tijd of UIT-tijd.

■ Activeer tijdklok bij uur

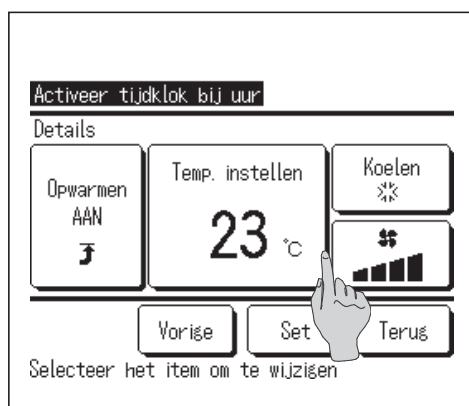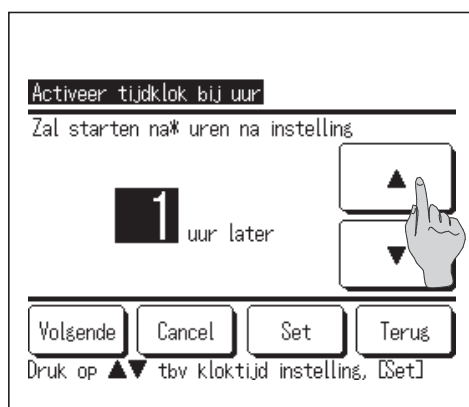

1 Als in het menuscherm voor de timerinstellingen op "Activeer tijdklok bij uur" wordt gedrukt, wordt het instellingsscherm "Activeer tijdklok bij uur" weergegeven.

2 Selecteer met de knoppen het gewenste aantal uur waarna de airconditioning door de timer moet worden gestart. Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)

3 Als u de werking bij het starten al hebt ingesteld, drukt op de knop . (**4**)

Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop .

4 Stel de werking van de volgende opties in.

① Opwarmen AAN/UIT (alleen op de hoofd-RC)

② Bedrijfsmodus ... Naar **5**

③ Temp. instellen ... Naar **6**


④ Ventilatorsnelheid ... Naar **7**

■ De instelling voor verwarmen kan alleen worden geconfigureerd op de hoofd-RC.

■ Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.


Opmerking Opwarmen

- Om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd, schat de microcomputer de starttijd om in bedrijf te gaan op basis van de laatste opwarming en wordt deze 5 tot 60 minuten eerder gestart.
- Wanneer opwarmen is ingeschakeld (AAN), stelt u de timer in op een uur of meer voor het starten door de timer. Als u de timer instelt op minder dan een uur van tevoren, wordt het bericht "Opwarmen geannuleerd" weergegeven op het scherm. (Dit wordt gebruikt als "Activeer tijdklok bij uur/klok".)

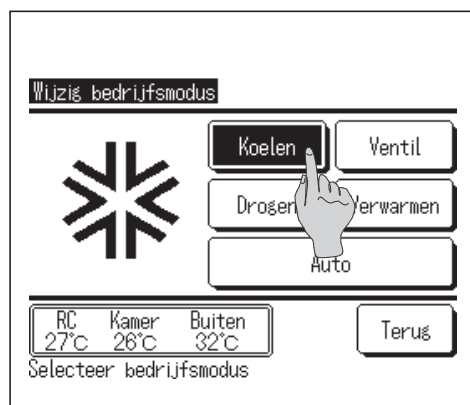

5 Druk op de gewenste bedrijfsmodus.


Als u op de knop **Geen instelling** drukt, wordt de besturing gestart bij de laatste actie. (➡ 4)

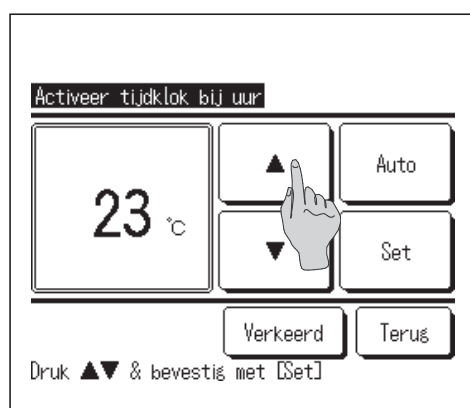

6 Stel de gewenste temperatuur in (in intervallen van 1°C) met de knoppen **▲** **▼**. Of druk op de knop **Auto** en selecteer de automatische temperatuurinstelling.

Druk na de aanpassing op de knop **Set**. (➡ 4)

Als u op de knop **Geen instelling** drukt, wordt "--°C" weergegeven en de werking gestart bij de laatste actie.

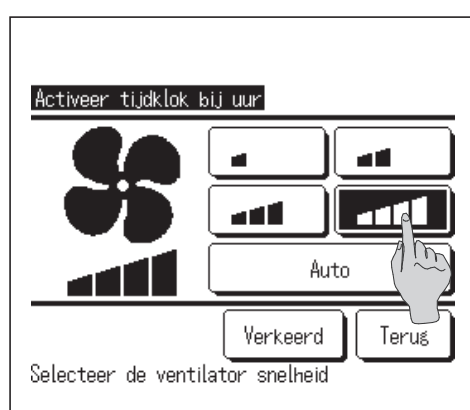


7 Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop **Geen instelling** drukt, wordt de werking gestart bij de laatste actie. (➡ 4)


8 Na het instellen van de gewenste inhoud in het scherm van stap 4 op de vorige pagina, drukt u op de knop **Set**. De werking wordt gestart op het ingestelde aantal uren later.

■ Deactiveer tijdklok bij uur

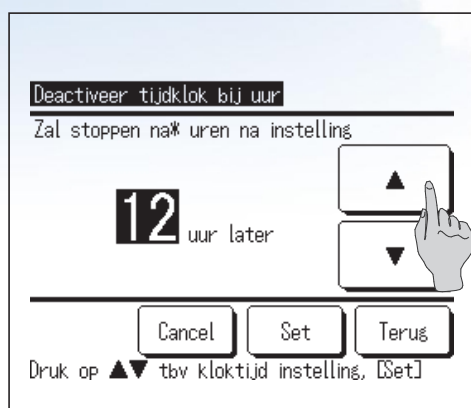

- 1 Druk op "Deactiveer tijdklok bij uur" in het menuscherm "Tijdklokinstelling".
- 2 Stel het gewenste aantal uren in waarna u de werking wilt stoppen met de knoppen .
Tijdsinstellingsbereik: 1 tot 12 uur (in intervallen van 1 uur)
- 3 Druk na het instellen op de knop .

■ Activeer tijdklok bij klok

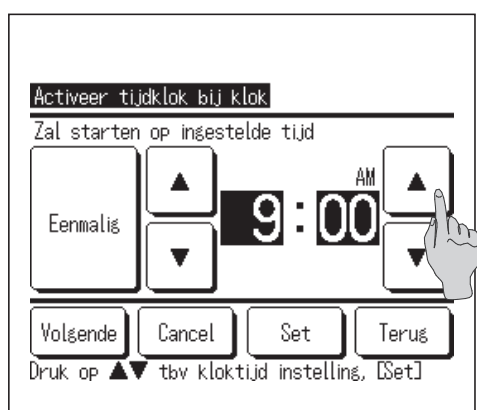


- 1 Druk op "Activeer tijdklok bij klok" in het menuscherm "Tijdklokinstelling".
- 2 Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt starten (in intervallen van 5 minuten) met de knoppen .
- 3 Als u de werking bij het starten al hebt ingesteld, drukt op de knop om de condities in te stellen.

Selecteer elke instelling waarnaar wordt verwezen in stap **4** tot en met **7** van de instelling "Activeer tijdklok bij uur". Druk na het instellen op de knop .

Als u de werking nog niet hebt ingesteld, drukt u op de knop .

"Activeer tijdklok bij klok" kan worden ingesteld voor een dag ("Eenmalig") of elke dag. Als u de tijdsinstelling elke dag wilt gebruiken, drukt u op de knop / zodat de weergave wordt gewijzigd in "Dagelijks".


■ Deactiveer tijdklok bij klok

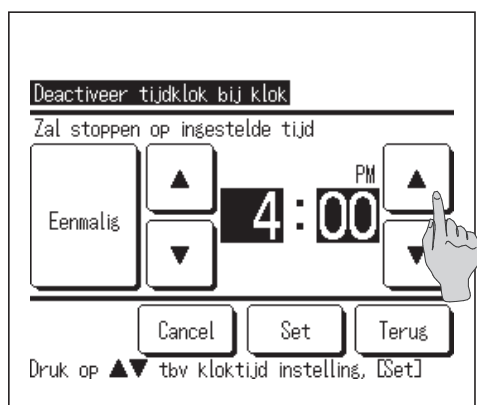

- 1 Druk op "Deactiveer tijdklok bij klok" in het menuscherm "Tijdklokinstelling".
- 2 Stel de gewenste tijd in waarna u de werking wilt stoppen (in intervallen van 5 minuten) met de knoppen .
- 3 Druk na het instellen op de knop .

"Deactiveer tijdklok bij klok" kan worden ingesteld voor een dag (eenmalig) of elke dag. Als u de tijdsinstelling elke dag wilt gebruiken, drukt u op de knop / zodat de weergave wordt gewijzigd in "Dagelijks".

Bevestig

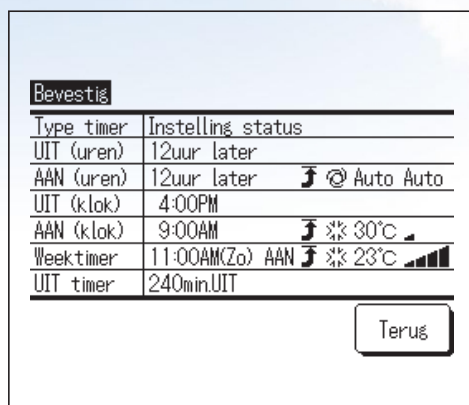


1 Druk op de knop **Bevestig** in het menuscherm "Tijds klokinstelling" (→ stap 2 op pagina 30).

■ Als opwarming is ingesteld, wordt “” weergegeven voor de bedrijfsmodus in het bevestigingsscherm.


Weektimer

Opmerking

- De klok (→ pagina 27) moet worden ingesteld als de weektimer (wekelijkse timer) wordt gebruikt.
- De weektimer kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.

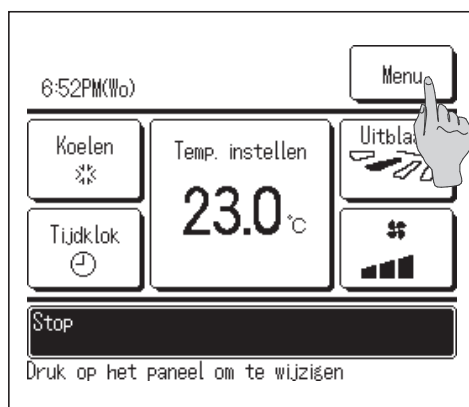

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm.

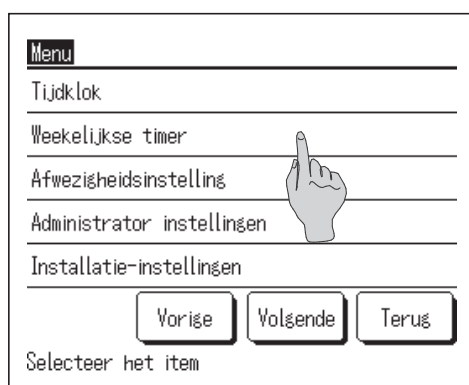

2 Druk op “Weektimer” in het hoofdmenuscherm.



3 Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u het administrator wachtwoord in.

■ In bepaalde gevallen wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven door de instelling "Toestemming/Verbod". (zie pagina 43).


Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk vervolgens op **Set**.

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

Opmerking


• Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator wachtwoord (neem contact op met uw dealer).

Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

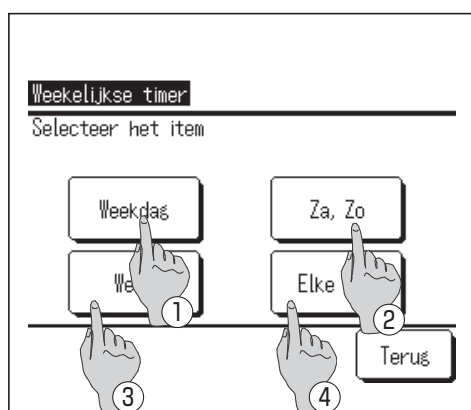

4 Wanneer het scherm voor het instellingsbereik wordt weergegeven, selecteert u een dag van de week.

- | | |
|---|-----------|
| ① Weekdagen : Maandag – Vrijdag |] (zie 7) |
| ② Zat. Zon : Zaterdag, Zondag | |
| ③ Alle dagen : Maandag – Zondag | |
| ④ Elke dag : Hiermee gaat u naar het instellingsscherm voor de dag van de week. (zie 5) | |

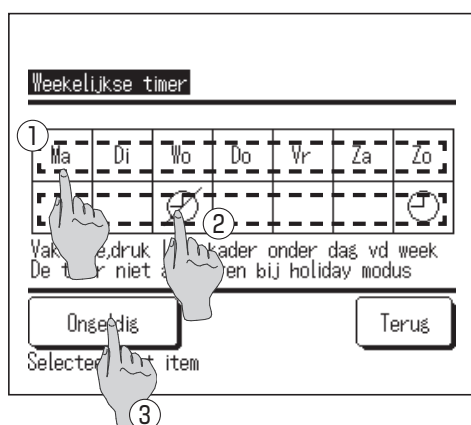

5 Als u op een gewenste dag van de week ① drukt op het display, wordt de inhoud van de huidige instelling voor die dag weergegeven. (zie 7)

6 Voor de vakantie-instelling drukt op het blokje ② onder de dag om te schakelen tussen "⌚" (de vakantie-instelling) en "(leeg)" (reset).


De timer werkt niet op de dag die is ingesteld als vakantiedag.

U kunt twee of meer vakantiedagen instellen.

■ Als u de timer weer wilt activeren op een dag die is ingesteld als vakantiedag, moet u de vakantie-instelling resetten.

Als u op ③ "Alles uitschakelen" drukt, werkt de timer niet op alle dagen van de week.


Wanneer de timer wordt gebruikt, moet u deze optie niet instellen op "Alles uitschakelen".

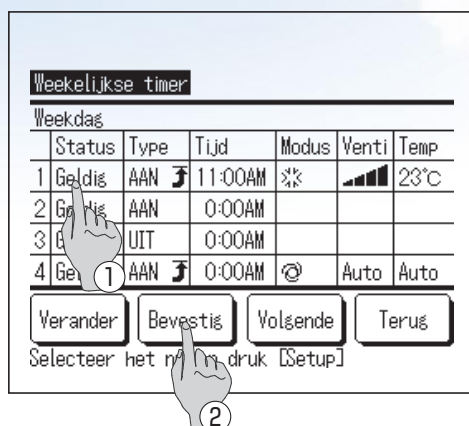

7 Het scherm voor het bekijken van de inhoud van de huidige instelling wordt weergegeven.

Als de inhoud is gewijzigd of een nieuwe instelling is toegevoegd,

① selecteert u een instellingsregelnnummer en ② drukt u op de knop **Enter**.

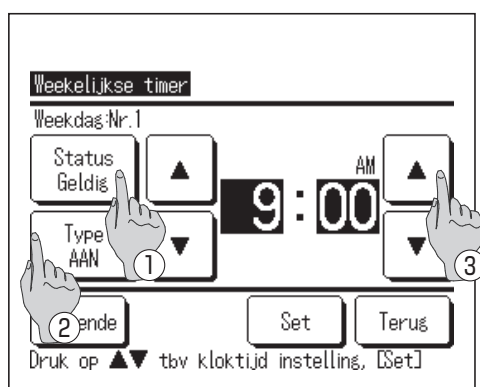


8 Het detailscherm voor de inhoud van de timerinstellingen wordt weergegeven.

① Druk op de knop **Modus** om te schakelen tussen “Modus inschakelen” en “Modus uitschakelen”.

② Druk op de knop **Type** om te schakelen tussen de “UIT timer” en de “AAN timer”.

③ Stel de gewenste tijd (in intervallen van 5 minuten) in met de knoppen **▲** **▼**.

④ Wanneer u voor de “AAN timer” op de knop **Volgende** drukt, kunt u de werking bij het starten instellen. (→ **9**)

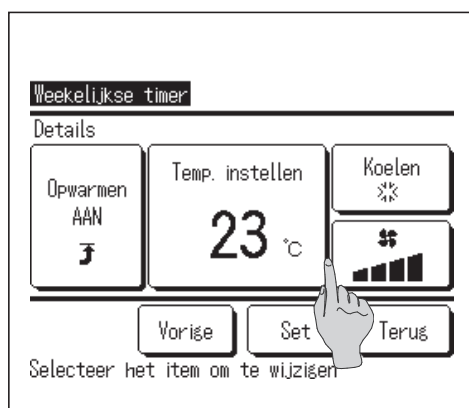

9 Stel de werking van de volgende opties in.

① **Opwarmen AAN/UIT**


(De werking wordt 5 tot 60 minuten eerder gestart om de kamertemperatuur op te warmen tot nabij de ingestelde temperatuur op de ingestelde starttijd.)

② **Bedrijfsmodus** ... Naar **10**

③ **Temp. instellen** ... Naar **11**

④ **Ventilatorsnelheid** ... Naar **12**

■ Stel de bedrijfsmodus in voordat u de temperatuur instelt.

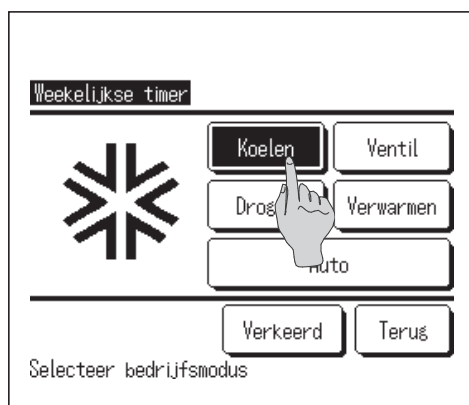


10 Druk op de gewenste bedrijfsmodus.

Als u op de knop **Geen instelling** drukt, wordt dezelfde bedrijfsmodus gebruikt als bij de laatste actie. (→ **9**)



- 11** Stel de gewenste temperatuur in (in intervallen van 1°C) met de knoppen ▲ ▼ . Of druk op de knop **Auto** om de automatische temperatuurstelling te selecteren. Druk na de selectie op de knop **Set** . (➡ **9**)


Als u op de knop **Geen instelling** drukt, wordt "--°C" weergegeven en de werking gestart bij de laatste temperatuurstelling.

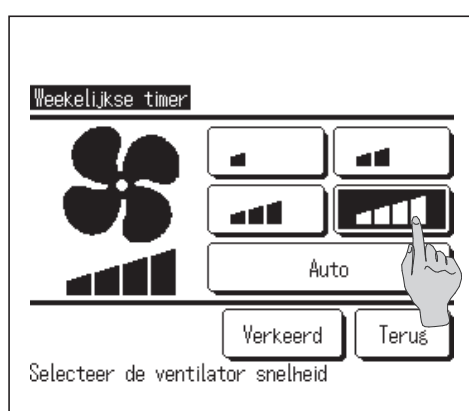

- 12** Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

Als u op de knop **Geen instelling** drukt, wordt de werking gestart bij de laatste ventilatorsnelheid. (➡ **9**)

- 13** Na het instellen van de gewenste inhoud in het scherm van stap 9, drukt u op de knop **Set** .

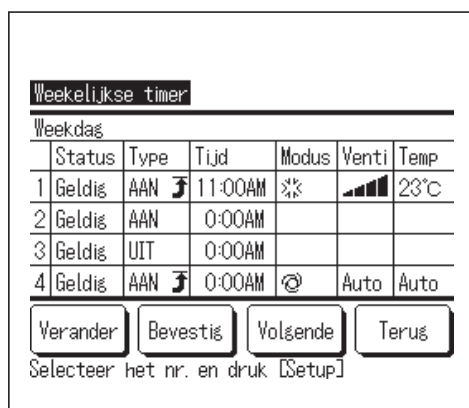

- 14** Geef het scherm voor het controleren van de inhoud van de instelling weer (➡ **7**)


Als u de instelling wilt vastleggen, drukt u op **Enter** .

- ① **Bij een groepsinstelling** (Weekdagen, Zat./Zon, Alle dagen)

Ga naar het groepsinstellingsscherm. (➡ **15**)

- ② **Bij een individuele instelling** (Dagelijks)

Sla de instelling op en ga naar een scherm voor selectie van een dag van de week. (➡ **5**)

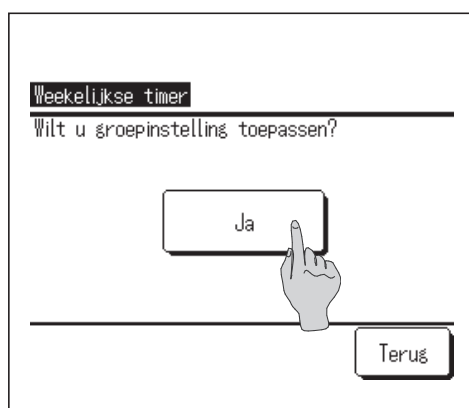

- 15** Geef het bevestigingsscherm voor de groepsinstelling weer.

Druk op **JA** en sla de instelling op.

Na het opslaan verandert het display in een instellingscontrolescherm voor een dag van de week.

- 16** Bij het configureren van de instelling na wijziging van een dag van de week, herhaalt u de instelling vanaf stap **5**.


Afwezigheidsinstelling

Gebruik deze functie om de kamertemperatuur op een gematigd niveau te houden om te voorkomen dat het erg warm of koud wordt als u niet thuis bent.


- Als de buitentemperatuur hoog is, laat de afwezigheidsinstelling de kamertemperatuur tot een gematigd niveau afkoelen om te voorkomen dat het te warm wordt in de kamer. Als de buitentemperatuur laag is, laat de home leave modus de kamertemperatuur tot een gematigd niveau opwarmen om te voorkomen dat het te koud wordt in de kamer.
- De koeling en verwarming worden geregeld op basis van de buitenluchttemperatuur en de ingestelde temperatuur.
- U kunt de temperatuur en de ventilatorsnelheid instellen.

Advies


- De klok (zie pagina 27) moet worden ingesteld als de afwezigheidsinstelling wordt gebruikt.
- De afwezigheidsinstelling kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.

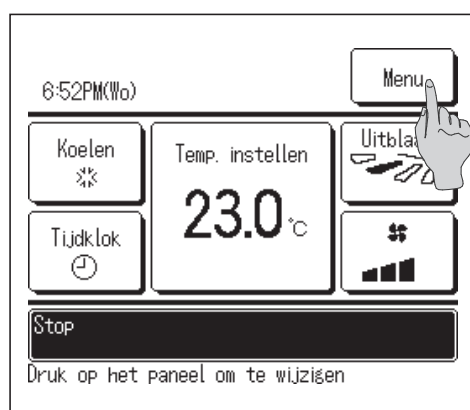

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm.

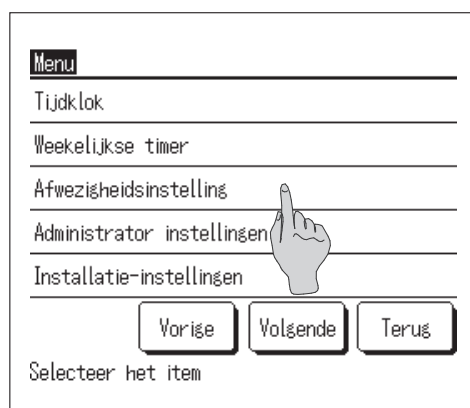

2 Druk op "Afwezigheidsinstelling" in het hoofdmenuscherm.

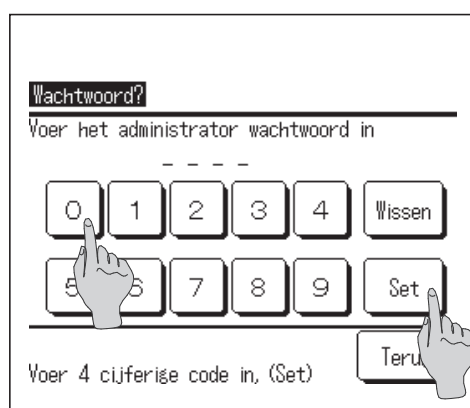



3 Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u het administrator wachtwoord in.

Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk vervolgens op **Set**.

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

Opmerking

- Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator wachtwoord (neem contact op met uw dealer).
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

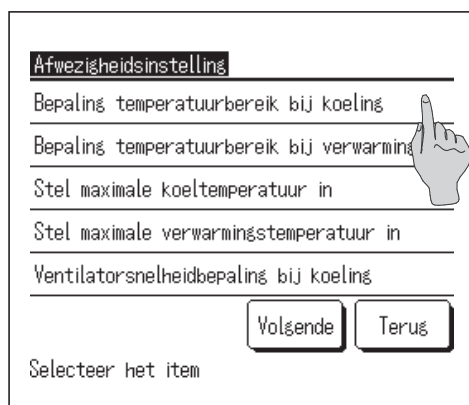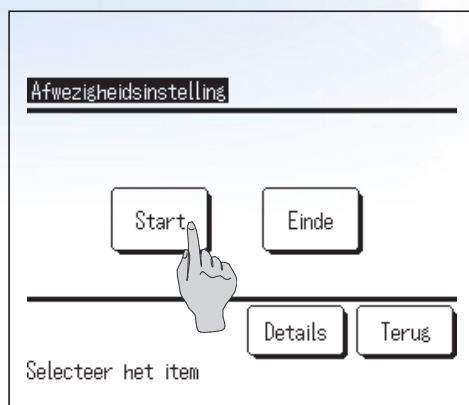

4 Geef het scherm "Afwezigheidsinstelling" (Start, Einde) weer.

Bij het instellen van de condities om de airconditioning te starten, zoals de temperatuurinstelling en ventilatorsnelheid, drukt u op de knop **Details** en stelt u vervolgens elke optie in. (➡ **5**)

Als u de werking wilt starten na het controleren van de condities voor de afwezigheidsinstelling, drukt u op de knop **Start**.

Als u de werking van de afwezigheidsinstelling wilt stoppen, drukt u op de knop **Einde**.

5 U kunt de volgende opties instellen via het instellingsmenu "Details".

- ① **Bepaling temperatuurbereik bij koeling: Stel de buitentemperatuur in ter berekening van de bedrijfsmodus bij koeling.**

Toegestaan instellingsbereik: 26°C tot 35°C (in intervallen van 3°C) (➡ **6**)

- ② **Bepaling temperatuurbereik bij verwarming: Stel de buitentemperatuur in ter berekening van de bedrijfsmodus bij verwarming.**

Toegestaan instellingsbereik: 0°C tot 15°C (in intervallen van 3°C) (➡ **7**)

- ③ **Stel maximale koeltemperatuur in: Stel de binnentemperatuur om de werking te starten bij koeling.**

Toegestaan instellingsbereik: 26°C tot 33°C (in intervallen van 1°C) (➡ **8**)

- ④ **Stel maximale verwarmingstemperatuur in: Stel de binnentemperatuur om de werking te starten bij verwarming.**

Toegestaan instellingsbereik: 10°C tot 18°C (in intervallen van 1°C) (➡ **9**)

- ⑤ **Ventilatorsnelheidbepaling bij koeling: Stel de ventilatorsnelheid bij koeling in. (➡ **10**)**


- ⑥ **Ventilatorsnelheidbepaling bij verwarming: Stel de ventilatorsnelheid bij verwarming in. (➡ **11**)**

■ De opties die zijn ingesteld in het instellingsmenu "Details" worden opnieuw gebruikt voor de volgende afwezigheidsinstelling.

■ Bij eerste gebruik van de afwezigheidsinstelling gelden de volgende fabrieksinstellingen.

U kunt deze instellingen desgewenst wijzigen.


- | | |
|---|--------|
| ① Bepaling temperatuurbereik bij koeling | : 35°C |
| ② Bepaling temperatuurbereik bij verwarming | : 0°C |
| ③ Stel maximale koeltemperatuur in | : 33°C |
| ④ Stel maximale verwarmingstemperatuur in | : 10°C |
| ⑤ Ventilatorsnelheidbepaling bij koeling | : Laag |
| ⑥ Ventilatorsnelheidbepaling bij verwarming | : Laag |

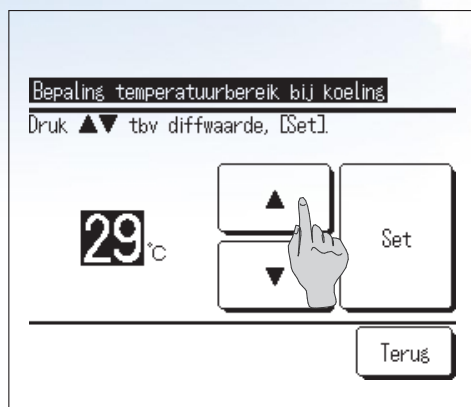

6 Stel de buitentemperatuur in voor “Bepaling temperatuurbereik bij koeling”.

Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (26°C – 35°C, in intervallen van 3°C) met de knoppen  .


Druk na het instellen op de knop .

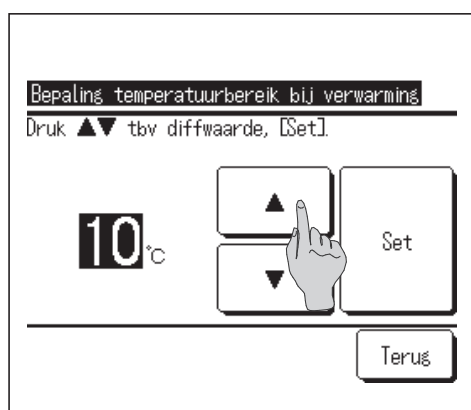

7 Stel de buitentemperatuur in voor “Bepaling temperatuurbereik bij verwarming”.

Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (0°C – 15°C, in intervallen van 5°C) met de knoppen  .


Druk na het instellen op de knop .

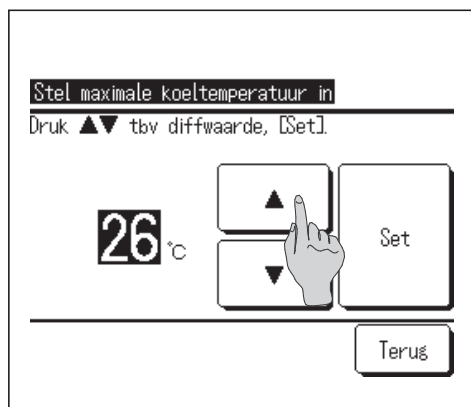

8 Stel, na het instellen van “Bepaling temperatuurbereik bij koeling”, de binnentemperatuur in waarop moet worden gestart met koelen.

Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (26°C – 33°C, in intervallen van 1°C) met de knoppen  .


Druk na het instellen op de knop .

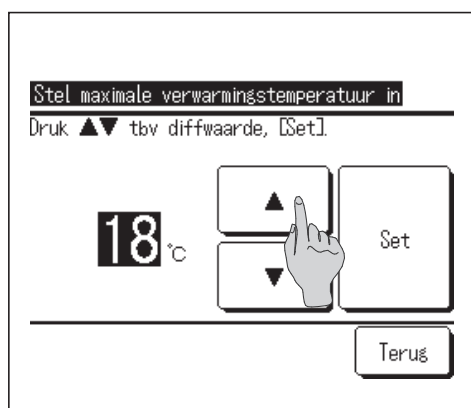

9 Stel, na het instellen van “Bepaling temperatuurbereik bij verwarming”, de binnentemperatuur in waarop moet worden gestart met verwarmen.


Selecteer de gewenste temperatuurinstelling (10°C – 18°C, in intervallen van 1°C) met de knoppen  .

Druk na het instellen op de knop .

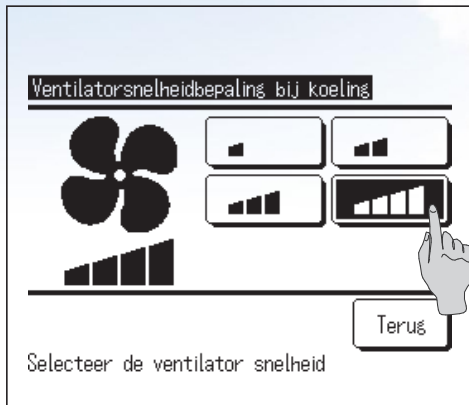

10 Stel de ventilatorsnelheid bij koeling in.

Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.

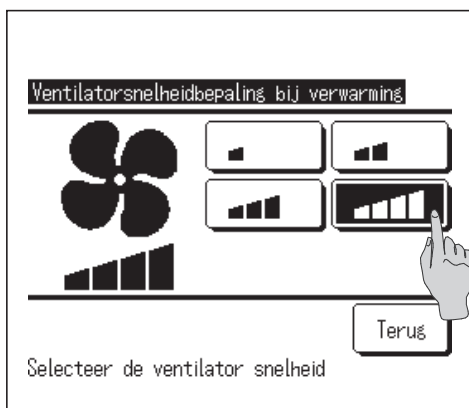


11 Stel de ventilatorsnelheid bij verwarming in.

Druk op de gewenste ventilatorsnelheid.


12 Na de instellingen van stap **6** tot en met **11**, keert u terug naar het instellingsmenu "Details" **5**.

Druk op de knop **Terug** om terug te gaan naar stap **4** van het scherm "Afwezigheidsinstelling". Als u de werking wilt starten, drukt u op de knop **Start**.

Administrator instellingen

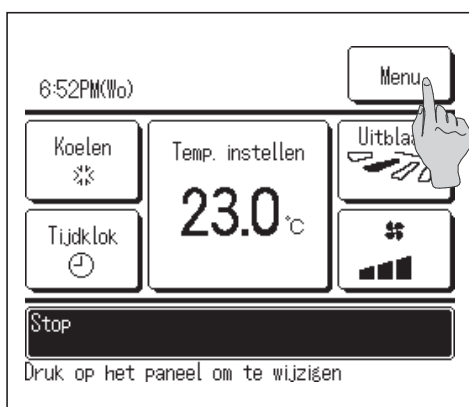

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm.

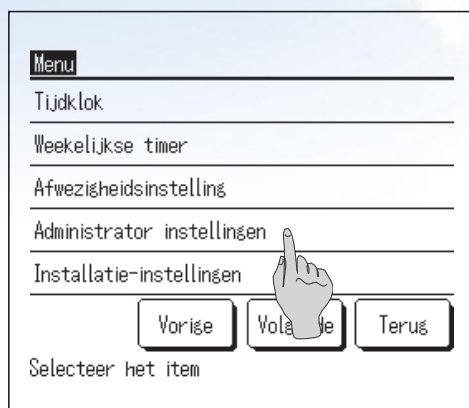

2 Druk op “Administrator instellingen” in het hoofdmenuscherm.

Opmerking

- Druk altijd op de schakelaar om de airconditioning te stoppen voordat u de administrator instellingen configureert.


Als u in het hoofdmenu op "Administrator instellingen" drukt terwijl de airconditioning in bedrijf is, wordt het bericht “Ongeldige invoer” weergegeven.

3 Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u het administrator wachtwoord in.

Nadat u het wachtwoord (4-cijferige code) hebt ingevoerd, drukt u op de knop


Set

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

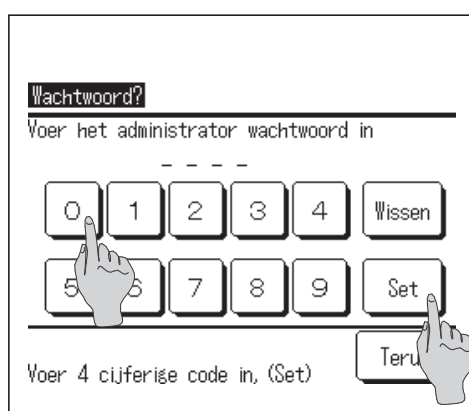


Opmerking

- Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator wachtwoord (neem contact op met uw dealer).
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).




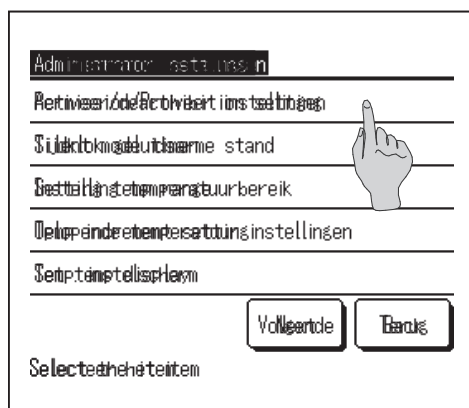


4 Wanneer het menuscherm “Administrator instellingen” wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

- Toestemming/Verbod-instelling
- Tijdklok geluidsarme stand
- Instelling temperatuurbereik
- Oplopende temperatuur instellingen
- Temperatuurweergave instellen
- RC display instellingen
- Wijzig administrator wachtwoord

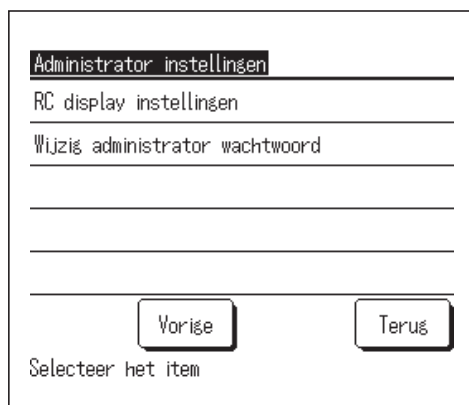

■ Toestemming/Verbod-instelling

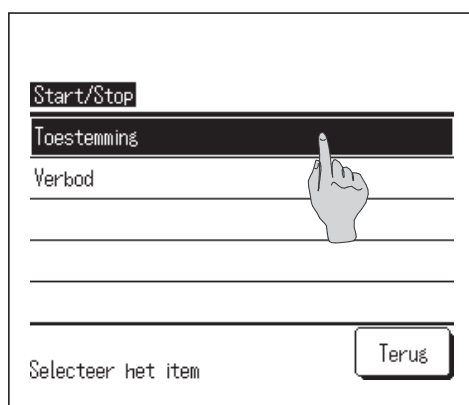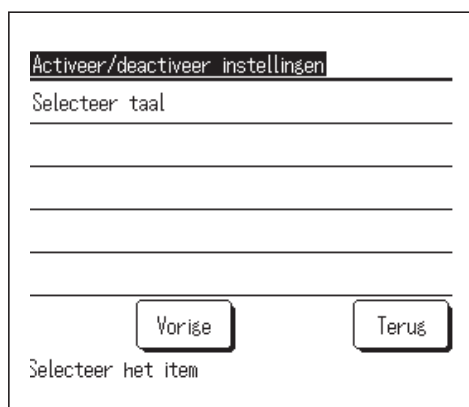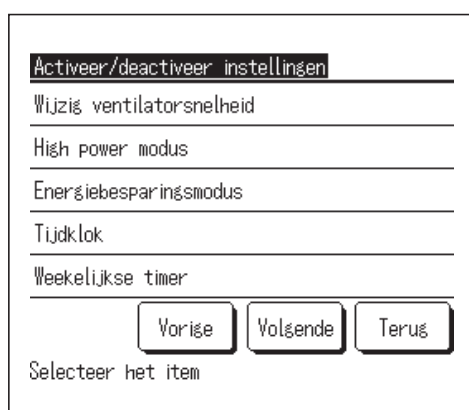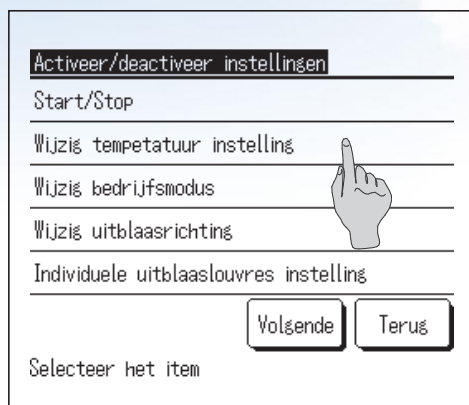

1 Druk op de "Toestemming/Verbod-instelling" in het menuscherm "Administrator instellingen".

U kunt de volgende opties selecteren en deze elk afzonderlijk instellen op "Toestemming" of "Verbod".

Als "Toestemming" is ingesteld, wordt de bediening ervan geaccepteerd.

Als "Verbod" is ingesteld, wordt gedurende 3 seconden het bericht met "Ongeldige invoer" weergegeven.

Voor sommige opties moet u eerst het administrator wachtwoord invoeren.

■ Werking als "Verbod" is ingesteld

- | | |
|---|---|
| ① Start/Stop | ...Bediening van "Start/Stop" is verboden. |
| ② Wijzig temperatuur instelling | ...Bediening van "Wijzig temperatuur instelling" is verboden. |
| ③ Wijzig bedrijfsmodus | ...Bediening van "Wijzig bedrijfsmodus" is verboden. |
| ④ Wijzig uitblaasrichting | ...Bediening van "Wijzig uitblaasrichting" is verboden. |
| ⑤ Individuele uitblaaslouvers instelling | ...Hiervoor is het administrator wachtwoord vereist. |
| ⑥ Wijzig ventilatorsnelheid | ...Bediening van "Wijzig ventilatorsnelheid" is verboden. |
| ⑦ High power modus | ...High power modus is verboden. |
| ⑧ Energiebesparingsmodus | ...Energiebesparingsmodus is verboden. |
| ⑨ Timer (tijd klok) | ...Bediening van timer-/tijd klokinstellingen is verboden. |
| ⑩ Wekelijkse tijd klokinstellingen | ...Hiervoor is het administrator wachtwoord vereist. |
| ⑪ Taalselectie | ...Hiervoor is het administrator wachtwoord vereist. |

2 Druk op "Toestemming" of "Verbod" voor elke afzonderlijke optie.

Tijdklok geluidsarme stand


Stel de tijdsperiode voor de geluidsarme stand van het buitendeel in.

De geluidsarme stand wordt geactiveerd op de ingestelde AAN-tijd en gedeactiveerd op de ingestelde UIT-tijd.

Wanneer de instelling "Tijdklok geluidsarme stand" is ingeschakeld, wordt de geluidsarme stand elke dag op de ingestelde tijdstippen ge(de)activeerd totdat u de instelling instelt op "Uitschakelen".

Opmerking

- Als u de geluidsarme stand wilt gebruiken, moet u de tijdklok instellen (zie pagina 27).
- De tijdklok voor de geluidsarme stand kan alleen worden ingesteld vanaf de hoofd-RC.
- De airconditioning kan niet op maximale capaciteit draaien in de geluidsarme stand.

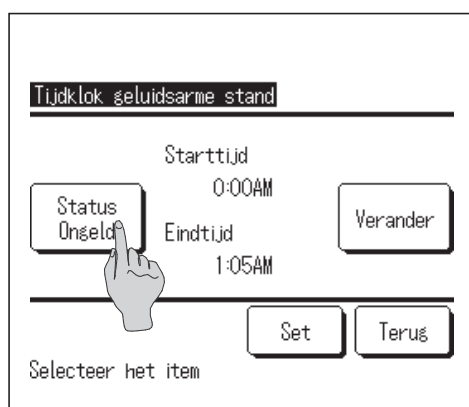


1 Als u op "Tijdklok geluidsarme stand" drukt in het menuscherm "Administrator instellingen", wordt het scherm voor instelling van de tijdklok voor de geluidsarme stand weergegeven.

Als u de op het scherm weergegeven begin- en eindtijd voor activering van de geluidsarme stand wilt accepteren, drukt u op de knop **Modus** om de optie "Modus inschakelen" te selecteren.

■ Als bij de knop **Modus** "Modus uitschakelen" wordt aangegeven, kunt u de tijdklok voor de geluidsarme stand niet instellen.

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop **Set**.


Als u de start- en/of eindtijd wilt wijzigen, drukt u op de knop **Verander**.

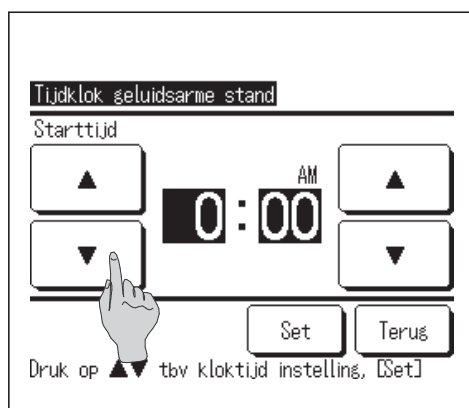

2 Stel de starttijd voor de geluidsarme stand in.




Selecteer de gewenste tijd (in intervallen van 5 minuten) met de knoppen **▲** **▼**.

Wanneer u op **Set** drukt na het instellen van de starttijd, wordt het scherm voor het instellen van de eindtijd weergegeven. Selecteer de gewenste eindtijd (in intervallen van 5 minuten) en druk op de knop **Set**.

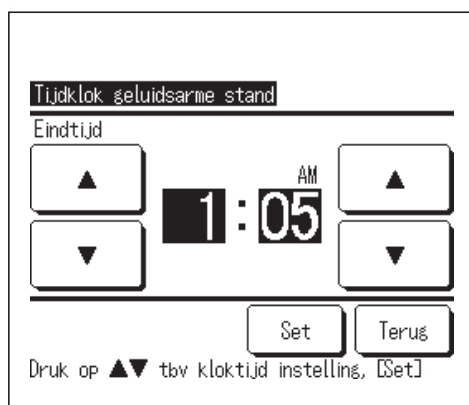

Instelling temperatuurbereik

Bij koelen of verwarmen kan een beperkt bereik voor de temperatuurinstelling worden geselecteerd.

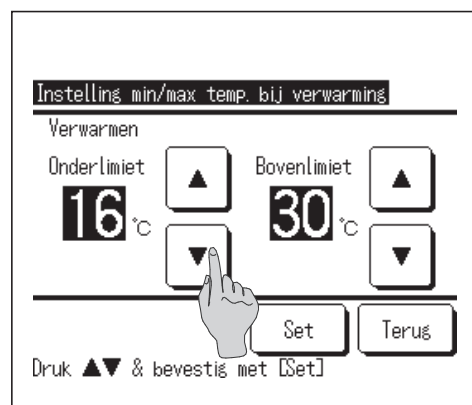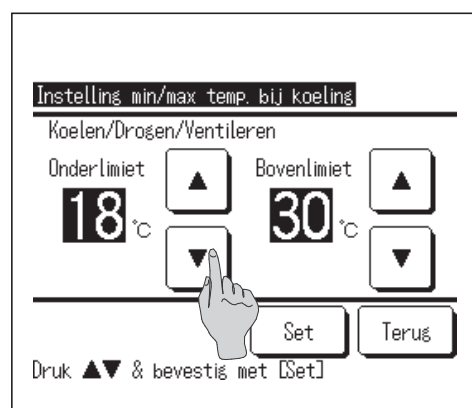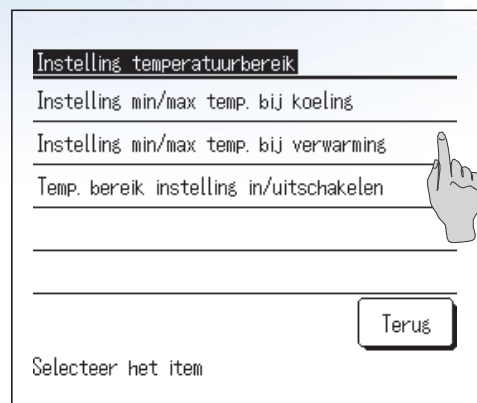

1 Als u op "Instelling temperatuurbereik" drukt in het menuscherm "Administrator instellingen", wordt het scherm voor instelling van het temperatuurbereik weergegeven.

① Instelling min/max temp. bij koeling (➡ **2**)

.....Stel het temperatuurbereik bij koeling in (inclusief de functies "Drogen" en "Auto").

② Instelling min/max temp. bij verwarming (➡ **3**)

.....Stel het temperatuurbereik bij verwarming in.

③ Temp. bereik instelling in/uitschakelen (➡ **4**)

.....Stel in of de beperking van het temperatuurinstellingsbereik wordt in- of uitgeschakeld.

2 Stel het temperatuurinstellingsbereik bij koeling in.

Selecteer de gewenste minimum- en maximumtemperatuur (in intervallen van 1°C) met de knoppen .

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop .

3 Stel het temperatuurinstellingsbereik bij verwarming in.

Selecteer de gewenste minimum- en maximumtemperatuur (in intervallen van 1°C) met de knoppen .

Nadat u de gewenste instellingen hebt gekozen, drukt op de knop .

■ De temperaturen kunnen worden ingesteld binnen de volgende bereikwaarden.

	Onderlimiet	Bovenlimiet
Koelen/Drogen/Auto	16~28°C	30~35°C
Verwarmen	10~22°C	22~30°C



4 Selecteer de besturingsinhoud voor beperking van het temperatuurinstellingsbereik.


- ① **Uitschakelen** Beperking van het temperatuurinstellingsbereik wordt uitgeschakeld.
- ② **Inschakelen** De temperatuurinstellingen worden beperkt tot het ingestelde temperatuurbereik.
- ③ **Inschakelen: Geen effect op weergave** De weergegeven temperatuurinstelling op de RC kan het ingestelde temperatuurbereik overschrijden, maar de feitelijke werking wordt beperkt tot het ingestelde temperatuurbereik.

Opmerking

- Te veel koeling tijdens het koelen of te veel verwarming tijdens het verwarmen is niet energiezuinig.
- Het is raadzaam het temperatuurbereik iets hoger in te stellen bij koeling of iets lager bij verwarming.

■ Oplopende temperatuur instellingen

De temperatuurverhoging voor het veranderen van de temperatuurinstelling kan worden gewijzigd.

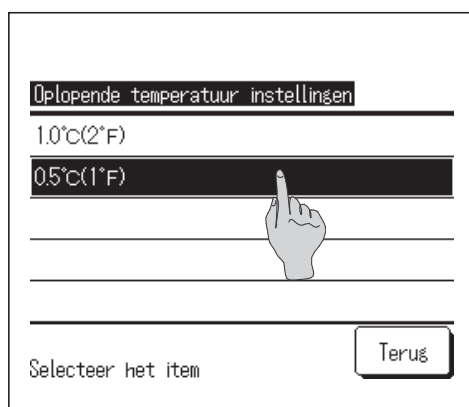

- 1 Als u op "Oplopende temperatuur instellingen" drukt in het menuscherm "Administrator instellingen", wordt het scherm voor instelling van de temperatuurverhoging weergegeven. Druk op de gewenste temperatuurverhoging.

- ① **1.0°C** De temperatuur kan worden ingesteld in intervallen van 1,0°C minuten.
(bijv. ...↔ 24.0°C ↔ 25.0°C ↔ 26.0°C ↔...)
- ② **0.5°C** De temperatuur kan worden ingesteld in intervallen van 0,5°C.
(bijv. ...↔ 24.0°C ↔ 24.5°C ↔ 25.0°C ↔...)

■ RC display instellingen

De inhoud van het display op de RC kan worden gewijzigd.

RC display instellingen

Naam ruimte/kamer

Naam binnendeel

Binnentemperatuur weergave

Inspectiecode weergave

Verwarming standby-weergave

Volgende Terug

Selecteer het item

RC display instellingen

Ontdooicyclus weergave

Weergave auto koeling/verwarming

Weergave temp van R/C, ruimte, OA

Vorige Terug

Selecteer het item

(a) Naam ruimte/kamer

Naam ruimte/kamer

Set

Meeting_room

Alfabet Nummer

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R

Wissen Volgende Terug

Voer kamernummer in druk op [Set].

Meeting_room

7:05PM(Wo)

Menu

Koelen

Temp. instellen

23.0°C

Uitblaas

Tijd klok

Stop

Druk op het paneel om te wijzigen

1 Als u op "RC display instellingen" drukt in het menuscherm "Administrator instellingen", wordt het menuscherm voor instelling van het display weergegeven.

(a) **Naam ruimte/kamer** ...Stel de naam van RC in.

(b) **Naam binnendeel** ...Stel de naam van het binnendeel in.

(c) **Binnentemperatuur weergave**

...Stel in of de kamertemperatuur wordt weergegeven.

(d) **Foutcodedisplay** ...Stel in of de foutcode wordt weergegeven.

(e) **Verwarming standby-weergave**

...Stel in of "Verwarming standby" wordt weergegeven.

(f) **Ontdooicyclus weergave**

...Stel in of "Ontdooicyclus" wordt weergegeven.

(g) **Weergave auto koeling/verwarming**

...Stel in of koeling of verwarming al dan niet wordt weergegeven in de automatische bedrijfsmodus.

(h) **Weergave temp. van RC, Kamer, Buiten**

...Stel in of deze temperaturen worden weergegeven.

2 Stel de naam in van de RC die in het hoofdscherm moet worden weergegeven.

De naam van de R/C kan maximaal bestaan uit 9 letters van 2 bytes (18 letters van 1 byte)

U kunt zowel alfabetische als numerieke tekens gebruiken. Telkens wanneer u op een knop drukt, worden de toegestane letters weergegeven.



Selecteer de in te voeren letters een voor een op het scherm.

Druk op de knop **Terug** of **Volgende** om de volgende tekengroep weer te geven.

Als u op de knop **Verwijder** drukt, worden de geselecteerde letters een voor een verwijderd.

Als u klaar bent met invoeren, drukt u op de knop **Set**. De naam van de RC wordt ingesteld en in het hoofdscherm weergegeven.

(b) Naam binnendeel

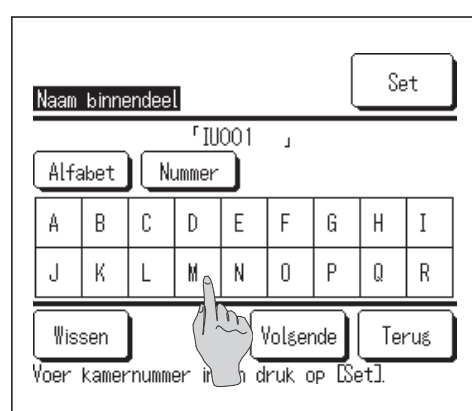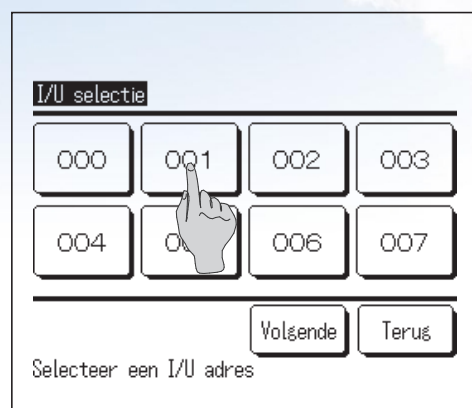

3 Stel de naam in van het binnendeel. Deze naam wordt gekoppeld aan de knop voor het adres van het binnendeel.

Druk op de knop voor het (adresnummer van het) binnendeel waarvoor de naam wordt ingesteld.

Als het letterselectiescherm wordt weergegeven, voert u letters in op dezelfde manier als bij het instellen van de naam van de RC (zie **2**).

De naam van het binnendeel kan maximaal bestaan uit 4 letters van 2 bytes (8 letters van 1 byte).

Als u klaar bent met invoeren, drukt u op de knop **Set**.



<Toegestane invoertekens>

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / + - *

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z _

(c) Binnentemperatuur weergave

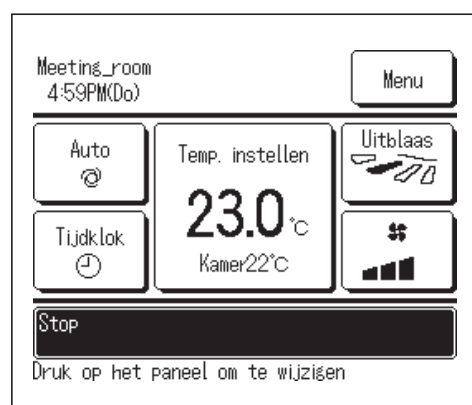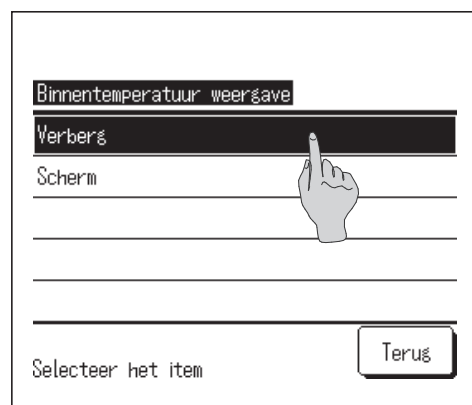


4 Selecteer AAN/UIT voor de kamertemperatuurweergave.

UIT ...De kamertemperatuur wordt niet weergegeven bij de knop "Wijzig temperatuur instellinghange Set temp" in het hoofdscherm.

AAN ...De kamertemperatuur wordt weergegeven bij de knop "Wijzig temperatuur instelling" in het hoofdscherm.

(d) Foutcodedisplay

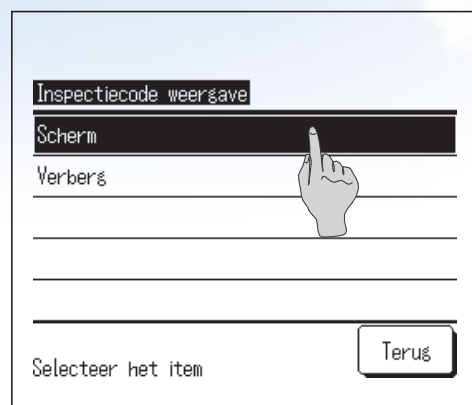


5 Selecteer AAN/UIT voor de foutcodedisplay.

AAN ...Als er een fout optreedt in het binnendeel, wordt het bericht "Protectstop systeem" weergegeven.

UIT ...Het bericht "Protectstop systeem" wordt niet weergegeven, ook niet als er een fout optreedt.

(e) Verwarming standby-weergave

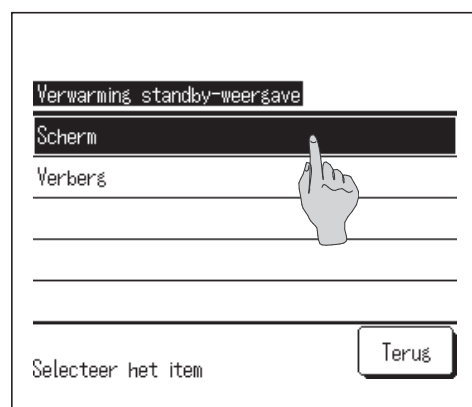


6 Selecteer AAN/UIT voor de verwarming standby-weergave.

De verwarming standby-besturing dient om te voorkomen dat er koude lucht wordt uitgeblazen wanneer de verwarming wordt gestart.

AAN ...Het bericht "Verwarming in standby" wordt weergegeven tijdens de verwarming standby-besturing.

UIT ...Het bericht "Verwarming in standby" wordt niet weergegeven.

(f) Ontdooicyclus weergave

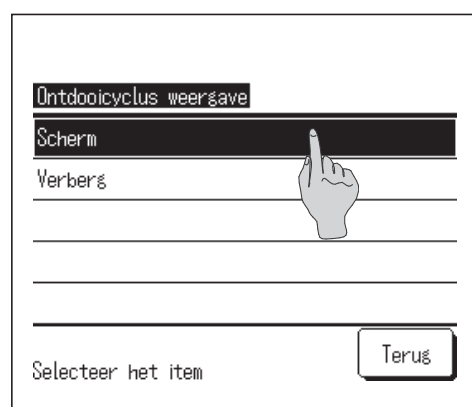


7 Selecteer AAN/UIT voor de ontdooicyclusweergave.

Als zich ijs op de warmtewisselaar van het buitendeel heeft gevormd en de condities voor het ontdooien worden bepaald, wordt de ontdooicyclusbesturing automatisch uitgevoerd.

AAN ...Het bericht "Ontdooicyclus aan" wordt weergegeven tijdens het ontdooien.

UIT ...Het bericht "Ontdooicyclus aan" wordt niet weergegeven.

(g) Weergave auto koeling/verwarming

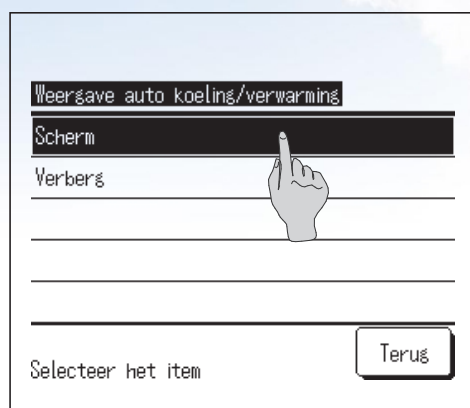


8 Selecteer AAN/UIT voor de weergave van automatische koeling/verwarming.

AAN ...Het bericht "Auto koeling" of "Auto verwarming" wordt weergegeven bij de knop "Wijzig bedrijfsmodus" in het hoofdscherm in de automatische bedrijfsmodus.

UIT ...Het bericht "Auto" wordt weergegeven bij de knop "Wijzig bedrijfsmodus" in het hoofdscherm.

(h) Weergave temp. van RC, Kamer, Buiten

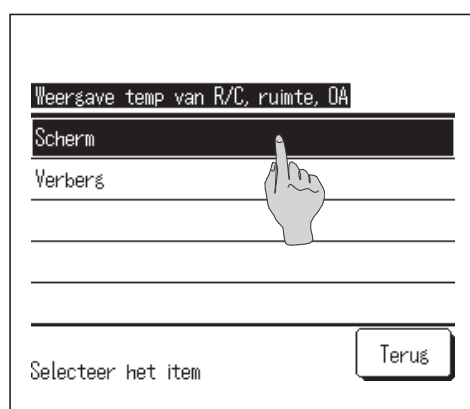


9 Selecteer AAN/UIT voor de weergave van de RC-sensortemperatuur, kamertemperatuur en buitentemperatuur.

AAN ...Elke temperatuur wordt weergegeven in het hoofdscherm.

UIT ...Deze temperaturen worden niet weergegeven in het hoofdscherm.

■ Wijzig administrator wachtwoord


Het administrator wachtwoord kan worden gewijzigd.

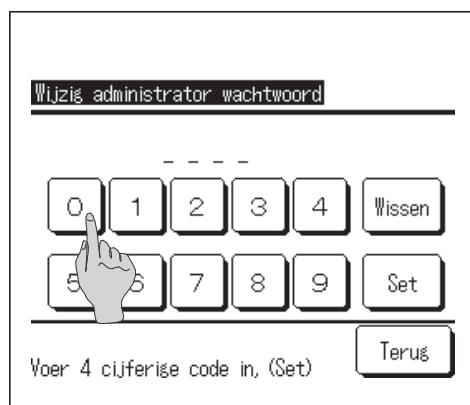

1 Als u op "Wijzig administrator wachtwoord" drukt in het menu "Administrator instellingen", wordt het scherm "Wijzig administrator wachtwoord" weergegeven.


Voer het wachtwoord (4-cijferige code) in en druk op de knop

Set .

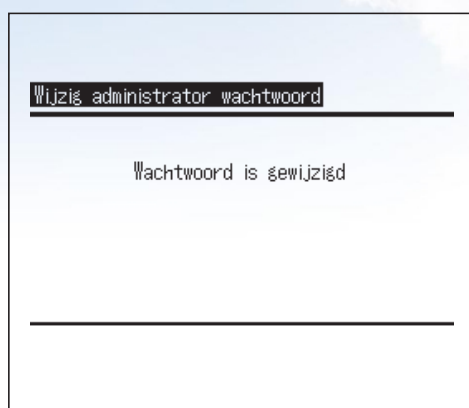

- 2** Het wachtwoordbevestigingsscherm wordt 3 seconden weergegeven. Hierna gaat u vanzelf terug naar het menu "Administrator instellingen".

■ Temperatuurweergave instellen

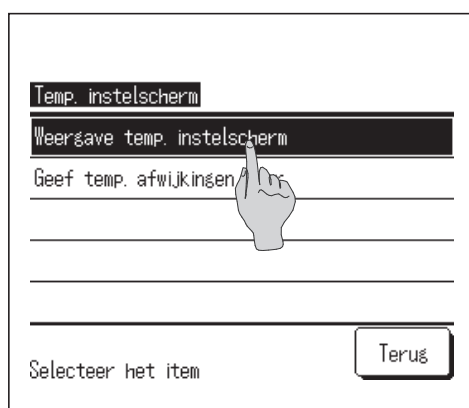


- 1** Wijzig de knop "Temperatuurweergave instellen" bij de knop "Wijzig temperatuur instelling" in het hoofdscherm.

Ingestelde temperatuur weergeven

... De ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
(bijv. ... $\leftrightarrow$ 20.0°C $\leftrightarrow$ 21.0°C $\leftrightarrow$ 22.0°C $\leftrightarrow$...)

Temp. verschil t.o.v. basistemp. weergeven

... Het verschil ten opzichte van de basistemperatuur wordt weergegeven.
(bijv. ... $\leftrightarrow$ -1 $\leftrightarrow$ 0 $\leftrightarrow$ +1 $\leftrightarrow$ +2 $\leftrightarrow$...)

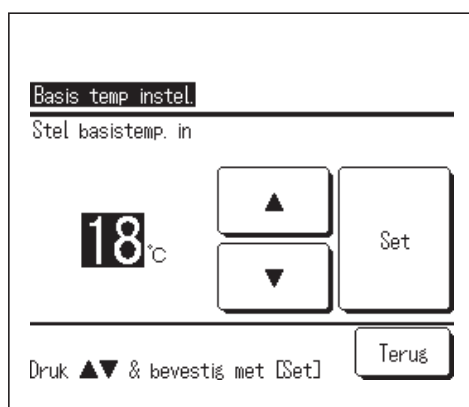


- 2** Als "Temp. verschil t.o.v. basistemp. weergeven" is geselecteerd, wordt het scherm voor instelling van de basistemperatuur weergegeven.

Selecteer de basistemperatuur met de knoppen   en druk vervolgens op de knop .


De ingestelde basistemperatuur wordt ook weerspiegeld in de display bij de automatische temperatuurinstelling.

Taalselectie


Selecteer de gewenste taal voor weergave op de RC.

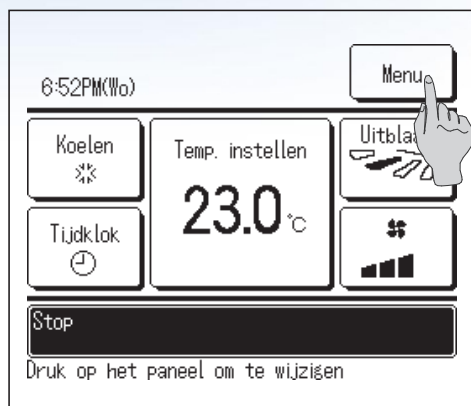

1 Druk op de knop **Menu** in het hoofdscherm.

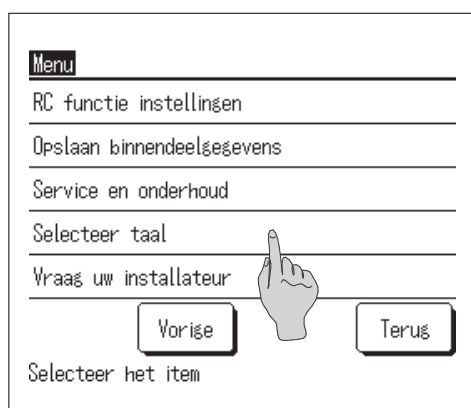

2 Druk op "Taalselectie" in het hoofdmenuscherm.

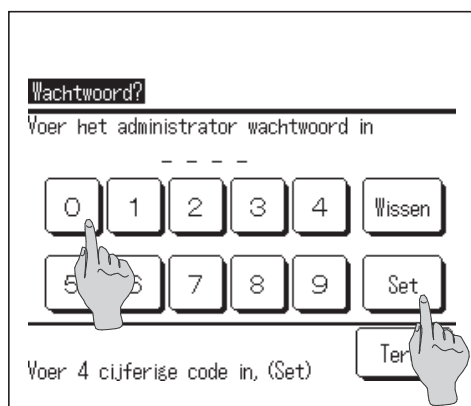

3 Wanneer het scherm "Wachtwoord?" wordt weergegeven, voert u het administrator wachtwoord in.


■ In bepaalde gevallen wordt het scherm "Wachtwoord?" weergegeven vanwege de instelling "Toestemming/Verbod" (zie pagina 43).

Voer het administrator wachtwoord (4-cijferige code) in en druk vervolgens op **Set**.

Als het wachtwoord onbekend of onjuist is, kan de instelling niet worden gewijzigd.

Opmerking

- Raadpleeg de installatiehandleiding voor de fabrieksinstelling van het administrator wachtwoord (neem contact op met uw dealer).
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor initialisatie van het administrator wachtwoord als u het wachtwoord bent vergeten (neem contact op met uw dealer).

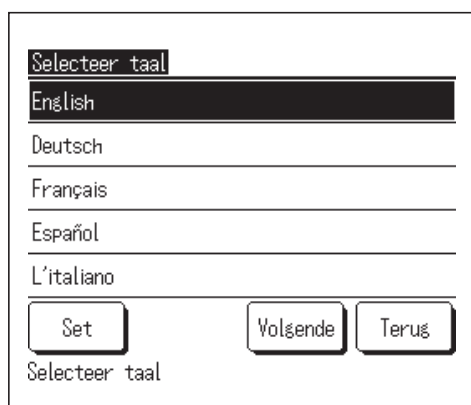



4 Selecteer de gewenste taal voor weergave op de RC.

Nederlandse / ...


5. Onderhoud

Methode voor Filter signaal herstellen (Filter reset)

Om aan te geven wanneer het tijd is om het luchtfilter te reinigen, wordt het bericht “Filter schoonmaken” weergegeven wanneer de cumulatieve bedrijfstijd van het binnendeel de vooraf ingestelde tijd bereikt. Na reiniging van het luchtfilter wordt het weergegeven bericht “Filter schoonmaken” gewist.

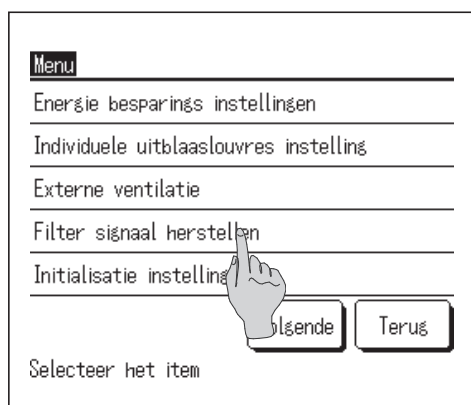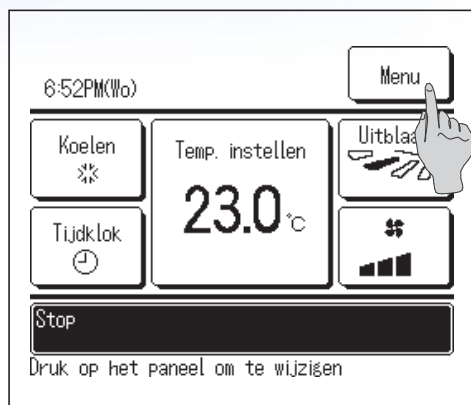


- 1 Druk op “Filter signaal herstellen (Filter reset)” in het hoofdmenuscherm.

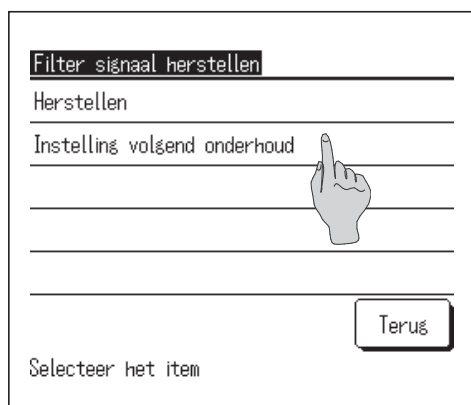

- 2 Het menuscherm voor het opnieuw instellen van het filtersignaal wordt weergegeven.

Druk op “Reset” om het filtersignaal te resetten. (➡ **3**)


Als u de volgende onderhoudsdatum wilt instellen, drukt u op “Instelling volgend onderhoud” (➡ **4**)

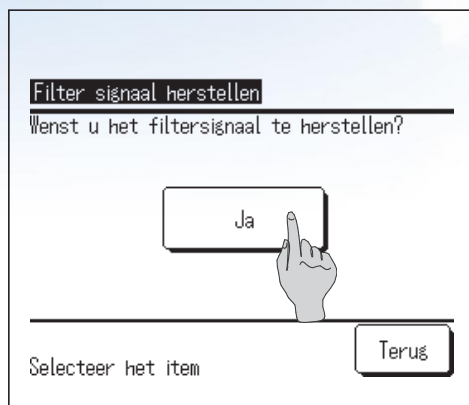

3 Het bevestigingsscherm voor het resetten wordt weergegeven.

Druk op de knop **JA**.

Als u niet wilt resetten, drukt u op de knop **Terug**.

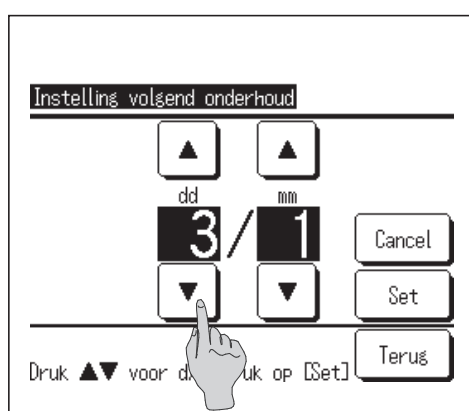

4 Het scherm "Instelling volgend onderhoud" wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste datum met de knoppen **▲** **▼** en druk vervolgens op de knop **Set**.

Het bericht "Filter schoonmaken" wordt weergegeven op de ingestelde datum.

Opmerking

· Alvorens de volgende onderhoudsdatum in te stellen, moet u de tijd klok instellen. (zie pagina 27)

Onderhoud van unit en LCD-scherm

- Veeg het oppervlak van het LCD-scherm en de behuizing van de RC (afstandsbediening) af met een droge doek als u deze wilt schoonmaken.
- Bij hardnekkig vuil dompelt u de doek in een neutraal schoonmaakmiddel verdund met water, wringt u de doek goed uit en reinigt u het oppervlak hiermee. Veeg het oppervlak daarna af met een droge doek.

Verzoek

Gebruik geen verfverdunder, organisch oplosmiddel of bijtend zuur.

⚠ Waarschuwing

Gebruik geen ontvlambare stoffen (zoals haarspray of insecticide) in de buurt van de eenheid.

Reinig de eenheid niet met benzeen of verfverdunder (terpentine).

Dit kan resulteren in vonkschade aan de eenheid, een elektrische schok of brand.



⚠ Let op

Was de afstandsbediening niet.

Dit kan leiden tot elektrische stroomloosheid en resulteren in een elektrische schok of brand.



Zet de airconditioning stil en schakel de voeding uit ten tijde van onderhoud.

Anders loopt u kans op een elektrische schok en/of lichamelijk letsel.



6. Nuttige informatie

Servicebedrijf en foutdisplay


Als er een fout optreedt in de airconditioning, wordt op het display het bericht "Protectstop systeem" weergegeven. Neem de volgende maatregelen, stop het systeem en neem contact op met uw dealer.



- 1 Het bericht "Protectstop systeem" wordt weergegeven op het berichtdisplay.


Druk op de knop **Menu**.

Wanneer de knoppen **Normaal display** en **Foutcodedisplay** worden weergegeven, drukt u op de knop **Foutcodedisplay**.

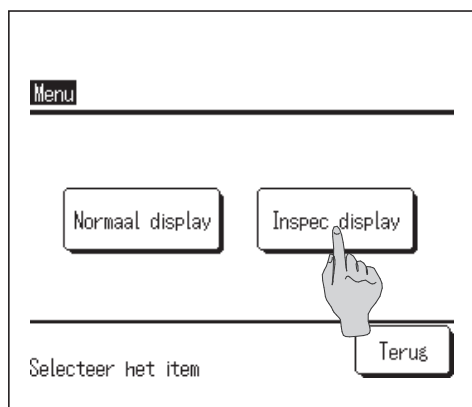

- 2 De inhoud van de fout wordt weergegeven.

Nadat u de foutinhoud (Code) hebt gecontroleerd, drukt op de knop **Contact**. U kunt ook op de knop **Normaal display** in het vorige scherm drukken, het servicebedrijf in het menu selecteren en op het bedrijf drukken.

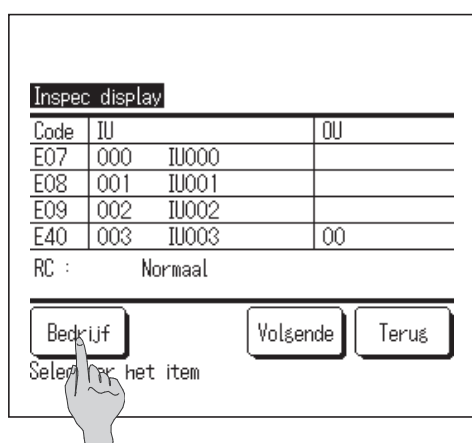

- 3 De contactgegevens van het bedrijf (naam en telefoonnummer) worden weergegeven.


Dit kan alleen als deze gegevens vooraf zijn ingesteld door uw dealer.



Melding van inspectiedatum

Als uw dealer de datum voor het volgende onderhoud heeft ingesteld in het menu "Service en onderhoud", wordt het volgende scherm gedurende 5 seconden weergegeven bij het starten en gedurende 20 seconden bij het stoppen aan het begin van de maand van de ingestelde datum.

Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.

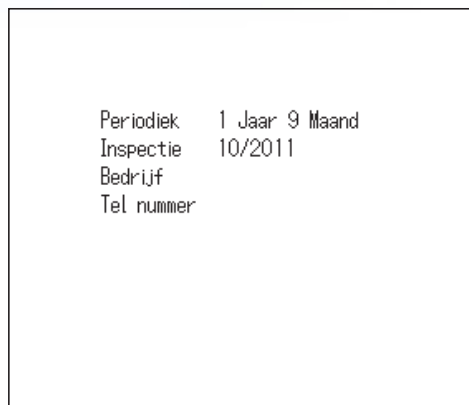


Na een gebruikperiode van meer dan 10 jaar wordt het aan de linkerkant afgebeelde scherm weergegeven.

Neem contact op met uw dealer als dit scherm wordt weergegeven.

Wanneer het bericht "Back up" wordt weergegeven

Wanneer er een fout optreedt in het buitendeel maar het gebruik ervan bij wijze van nood wordt voortgezet, wordt het bericht "Back up" weergegeven.

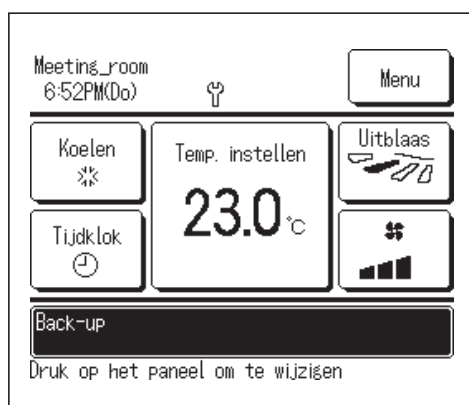

Neem bij weergave van het bericht "Back up" direct contact op met uw dealer om het systeem te laten controleren.

■ Als u het systeem blijft gebruiken zonder het te laten checken, kan het ernstig beschadigd raken.

7. Klantenservice

● Voorzie uw dealer van de volgende informatie

- De naam van het model
- De datum waarop het systeem is geïnstalleerd
- Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de situatie waarin de fout zich voordeed
- Uw adres, naam en telefoonnummer

● Vervoer

Het vervoer van de eenheid is specialistisch werk. Neem contact op met uw dealer. De kosten voor het vervoer van de eenheid worden in rekening gebracht.

● Reparaties nadat de garantieperiode is verstreken

Neem contact op met uw dealer. Op verzoek van de klant kunnen vervoersdiensten worden ingeschakeld. (De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de installatiedatum.)

● Inlichtingen over klantenservice

Neem contact op met uw dealer of het servicebedrijf.

Waarschuwing

Demonteer, modificeer of repareer de eenheid niet zelf.

Dit kan resulteren in een elektrische schok en/of brand. Neem contact op met uw dealer.



Verplaats of herinstalleer de afstandsbediening niet zelf.

Een onjuiste installatie kan resulteren in kortsluiting en/of brand. Neem contact op met uw dealer.



WOONING
airconditioning

010 - 512 10 17
www.wooningairco.nl

klimaatbeheersing op het hoogste niveau